

AX86R

A csomag tartalma:

AX86R kézibeszélő

Töltődokkoló


Tápegység

Akkumulátor tok

Újratölthető akkumulátor

Övcsipesz

Használati utasítás

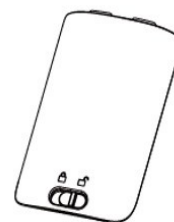

AX86R Handset


Charging Cradle

Power Adapter
(5V/2A)

Battery Cover



OR

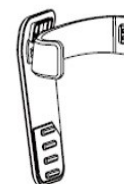

Rechargeable Battery

Belt Clip

Quick Start Guide

Assono Magyarország

TIPP


Javasoljuk, hogy a Yealink által biztosított vagy jóváhagyott kiegészítőket használja. A nem jóváhagyott, harmadik féltől származó kiegészítők használata a teljesítmény csökkenéséhez vezethet.

1. Helyezze be az akkumulátort a kézibeszélőbe.




2. Csatlakoztassa az övcsipeszt a kézibeszélőhöz.
Válassza ki az övcsipeszhez megfelelő rögzítési módot.

1. módszer:

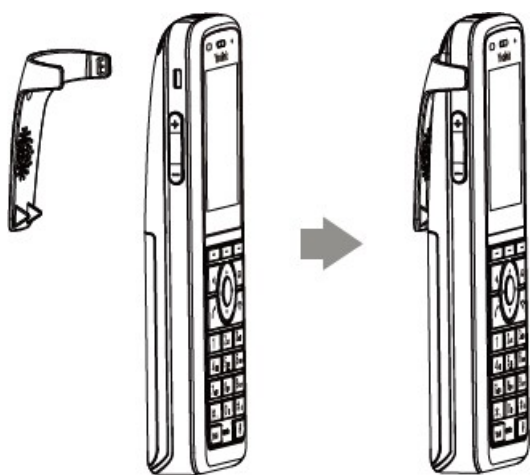


2. módszer:

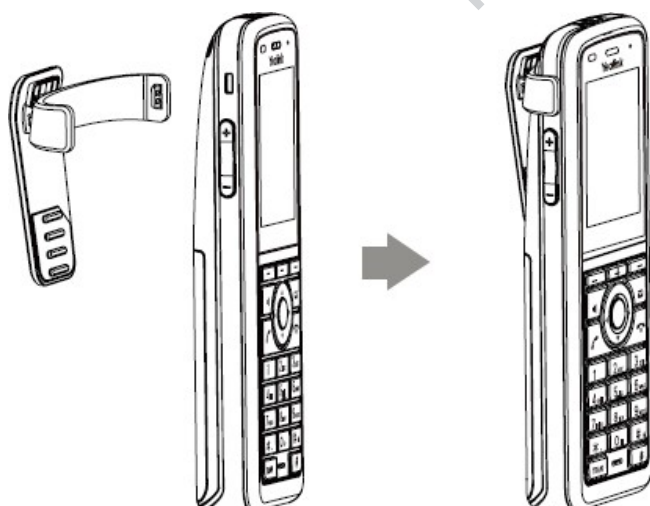


Magyarország Kft.

3. (Opcionális) Szerelje a töltőállványt a falra.

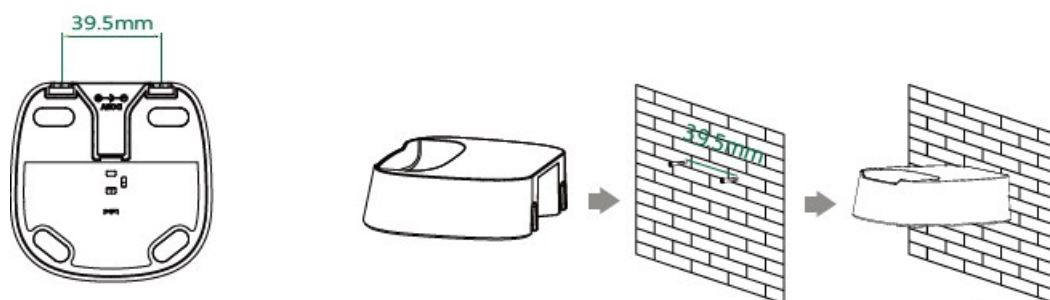


Töltés

- 1. lehetőség: Csatlakoztassa a töltőállványt, és töltsse fel a kézibeszélőt.

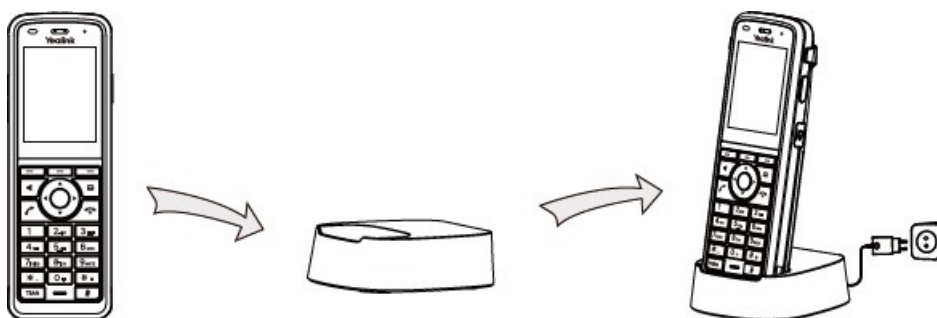


ASSONO MAGYAR Kft.

- 2. lehetőség: Csatlakoztassa a töltőkábel C típusú végét az AX86R alján található töltőporthoz. A másik végét csatlakoztassa egy áramforráshoz.

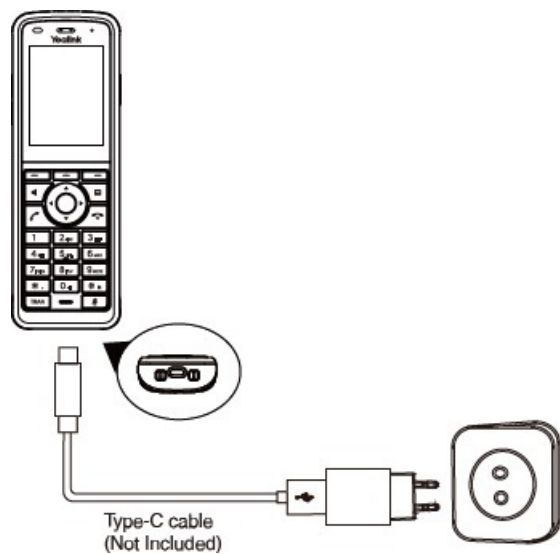

□ **TIPP**

- Használja a Yealink által szállított hálózati adaptert (5 V/2 A). Más gyártmányú hálózati adapter károsíthatja a kézibeszélőt.
- Ellenőrizze a töltés állapotát az LCD képernyő jobb felső sarkában.
-

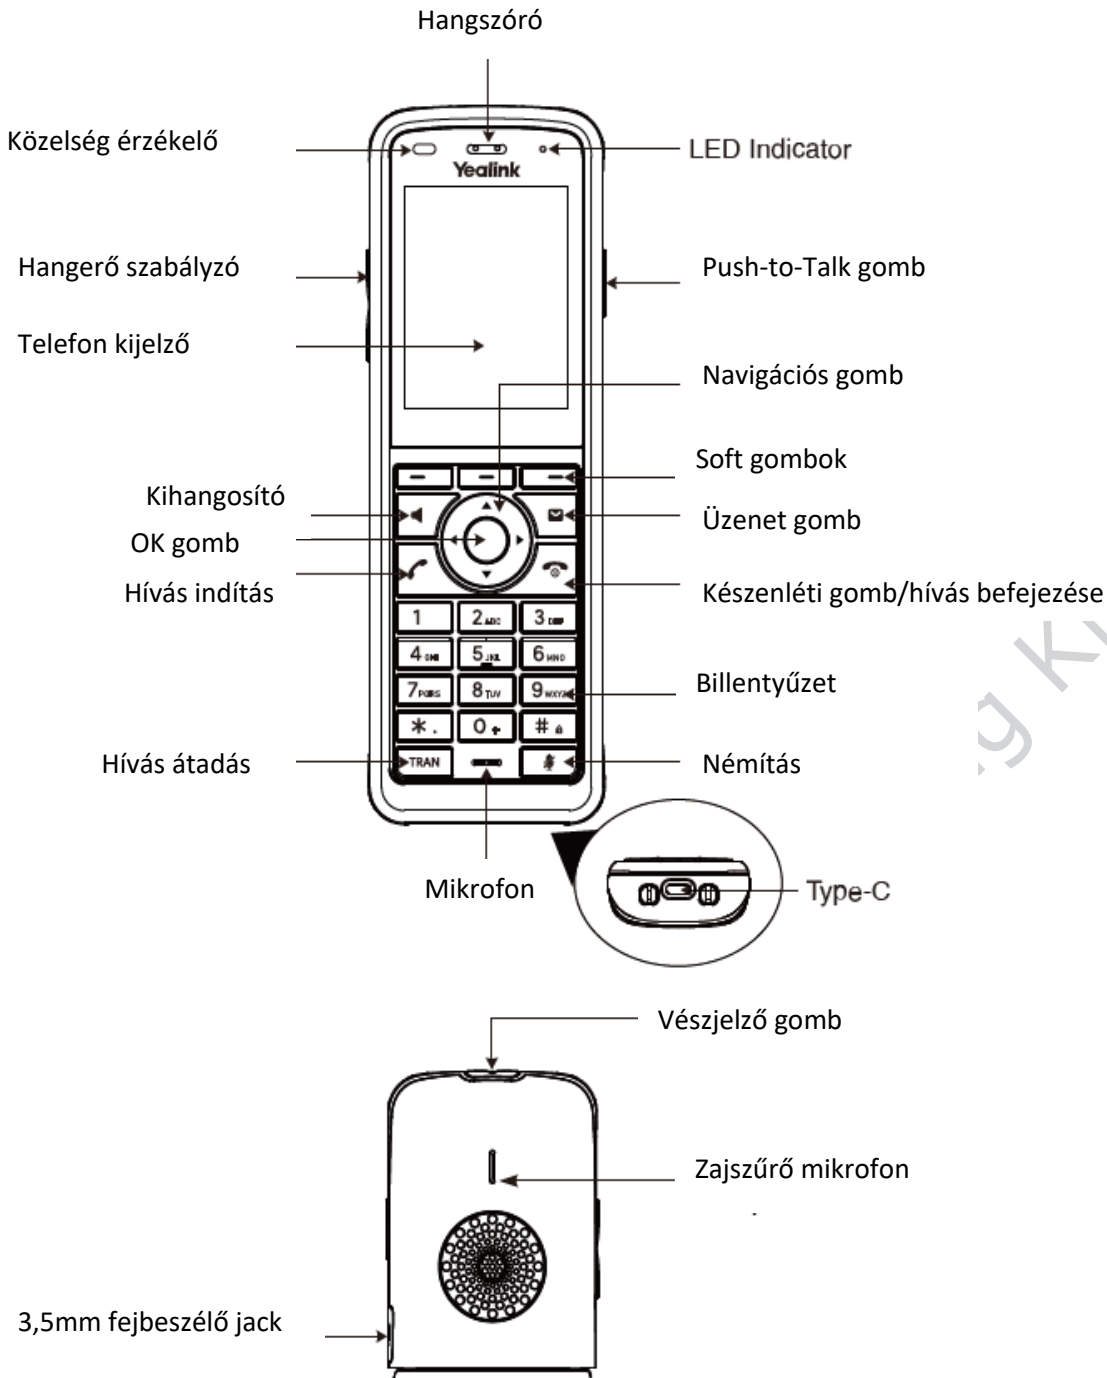

Tétel	Leírás
Vevő	Hang vétele vevő módban.
LED jelzőfény	Jelzi a hívás állapotát, az üzenetek állapotát és a töltés állapotát.
Közelségérzékelő	A közelségérzékelő képes érzékelni az emberi fület.
Telefonképernyő	Információk megjelenítése.
3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó	Csatlakoztasson egy szabványos 3,5 mm-es fejhallgatót.
Soft Keys	Közvetlenül elérheti a funkciót. Ez az üzemeltetési helyzettől függ.
Üzenet gomb	Hozzáférés a hangpostafiókhoz vagy a nem fogadott hívásokhoz.


Hangszóró gomb	<ul style="list-style-type: none"> • Váltson a vevő, a fülhallgató és a kihangosító mód között. • Bejövő hívás fogadása. • Hangszórós módban kezdeményezzen hívást.
Navigációs gombok	Görgessen az információk vagy opciók között a képernyőn.
OK gomb	Műveletek megerősítése vagy a főmenübe lépés.
Kész gomb/bekapcsológomb	<ul style="list-style-type: none"> • Rövid nyomással térhet vissza az előző képernyőre. • Hosszan nyomva tartva visszatér az alapképernyőre. • Nyomja meg a készülék bekapcsolásához. • Hosszan nyomva tartva a készenléti képernyőn kikapcsolja a kézibeszélőt. • Műveletek törlése vagy hívás befejezése. • Bejövő hívás elutasítása.
Kihúzott gomb	<ul style="list-style-type: none"> • Bejövő hívás fogadása. • Belépés az újrAhívott számok listájába. • Hívás fogadó vagy fülhallgató módba helyezése.
Billentyűzet	Adjon meg számokat, betűket és speciális karaktereket.
TRAN gomb	Hívás átirányítása egy másik félnek.
Némítás gomb	A némítás funkció be- és kikapcsolása.
Mikrofon	Hang felvétel.
Type-C	Type-C töltést támogat.
Riasztás gomb	Nyomja meg az ébresztő jelzéséhez.
Hangerő +/- gomb	Nyomja meg a hangerő beállításához.
PTT gomb	Nyomja meg a PTT funkció használatához.















Tápellátás LED jelzőfény

LED állapot	Leírás
Ki	Kikapcsolt/normál állapot
Folyamatos piros	Inicializálás/töltés (nem teljesen feltöltve)
Állandó zöld	Az akkumulátor teljesen feltöltve
Gyorsan villogó piros	Bejövő hívás
Lassan villogó piros	Új hangüzenet/nem fogadott hívás/szöveges üzenet

Ikonok Leírás

Az alábbi táblázat az AX86R képernyőjén megjelenő ikonok leírását tartalmazza.

Ikon	Leírás
	Billentyűzet zárolás

	Wi-Fi jel állapot
	Akkumulátor állapot
	Nem fogadott hívás értesítés
	Feltétel nélküli hívásátirányítás
	Foglalt hívás átirányítása
	Nem válaszolt hívás átirányítása
	Hangposta értesítés
	Némítás engedélyezve
	Ne zavar engedélyezve
	Bluetooth engedélyezve
	Bluetooth fülhallgató párosítása és csatlakoztatása
	SMS
	Automatikus válasz engedélyezve
	Kézi üzemmód
	Kihangosító mód
	Fülhallgató mód

Csatlakozás Wi-Fi-hez

- Az indítási varázslóban válassza ki a nyelvet, majd nyomja meg az **OK** vagy a **Tovább gombot**.
- Végezze el az alábbiak egyikét:
 - A lehetőség: Gyors Wi-Fi-csatlakozás**
 - Használja mobiltelefonját az AX sorozat által létrehozott ideiglenes hozzáférési ponthoz való csatlakozáshoz.
 - A Wi-Fi konfiguráció oldalon írja be a csatlakozni kívánt hálózat Wi-Fi SSID-jét és jelszavát. (Ha az oldal nem nyílik meg automatikusan, nyissa meg a böngészőt, és írja be a 192.168.144.1 címet a címsorba.)
 - B opció: Elérhető hálózatok**
 - Válassza ki a Wi-Fi hálózatot az elérhető opciók közül, majd nyomja meg az OK gombot.
 - Írja be a jelszót, majd nyomja meg a Mentés gombot.