


MCore OPS telepítése

A csomag tartalma

- MCore OPS
- Csavarhúzó
- Csavar 2db
- Használati utasítás



We recommend that you use the accessories provided or approved by Yealink. The use of unapproved third-party accessories may result in poor performance.

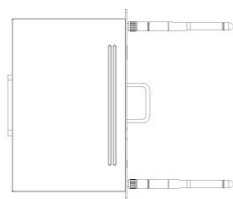

MCore OPS (antenna x 2)



Screwdriver



Screw x 2





Quick Start Guide

Telepítés

☐ MEGJEGYZÉS


Az OPS telepítésekor vagy eltávolításakor győződjön meg arról, hogy a végpont ki van kapcsolva. Ellenkező esetben az OPS rendellenesen működhet.

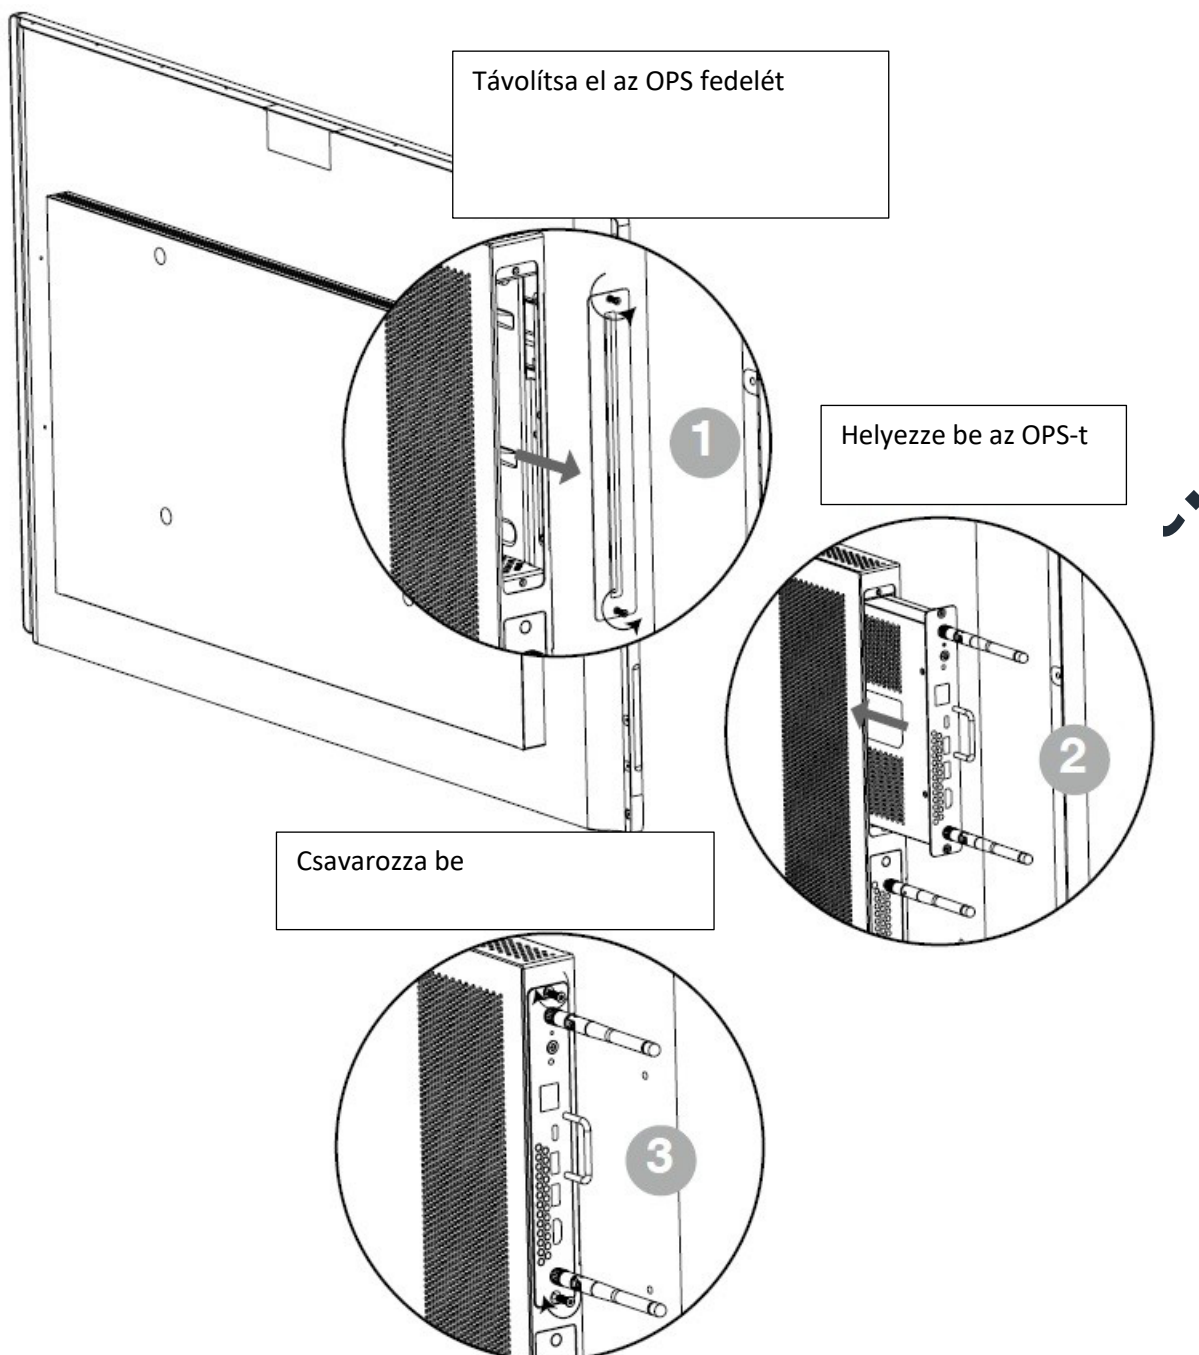

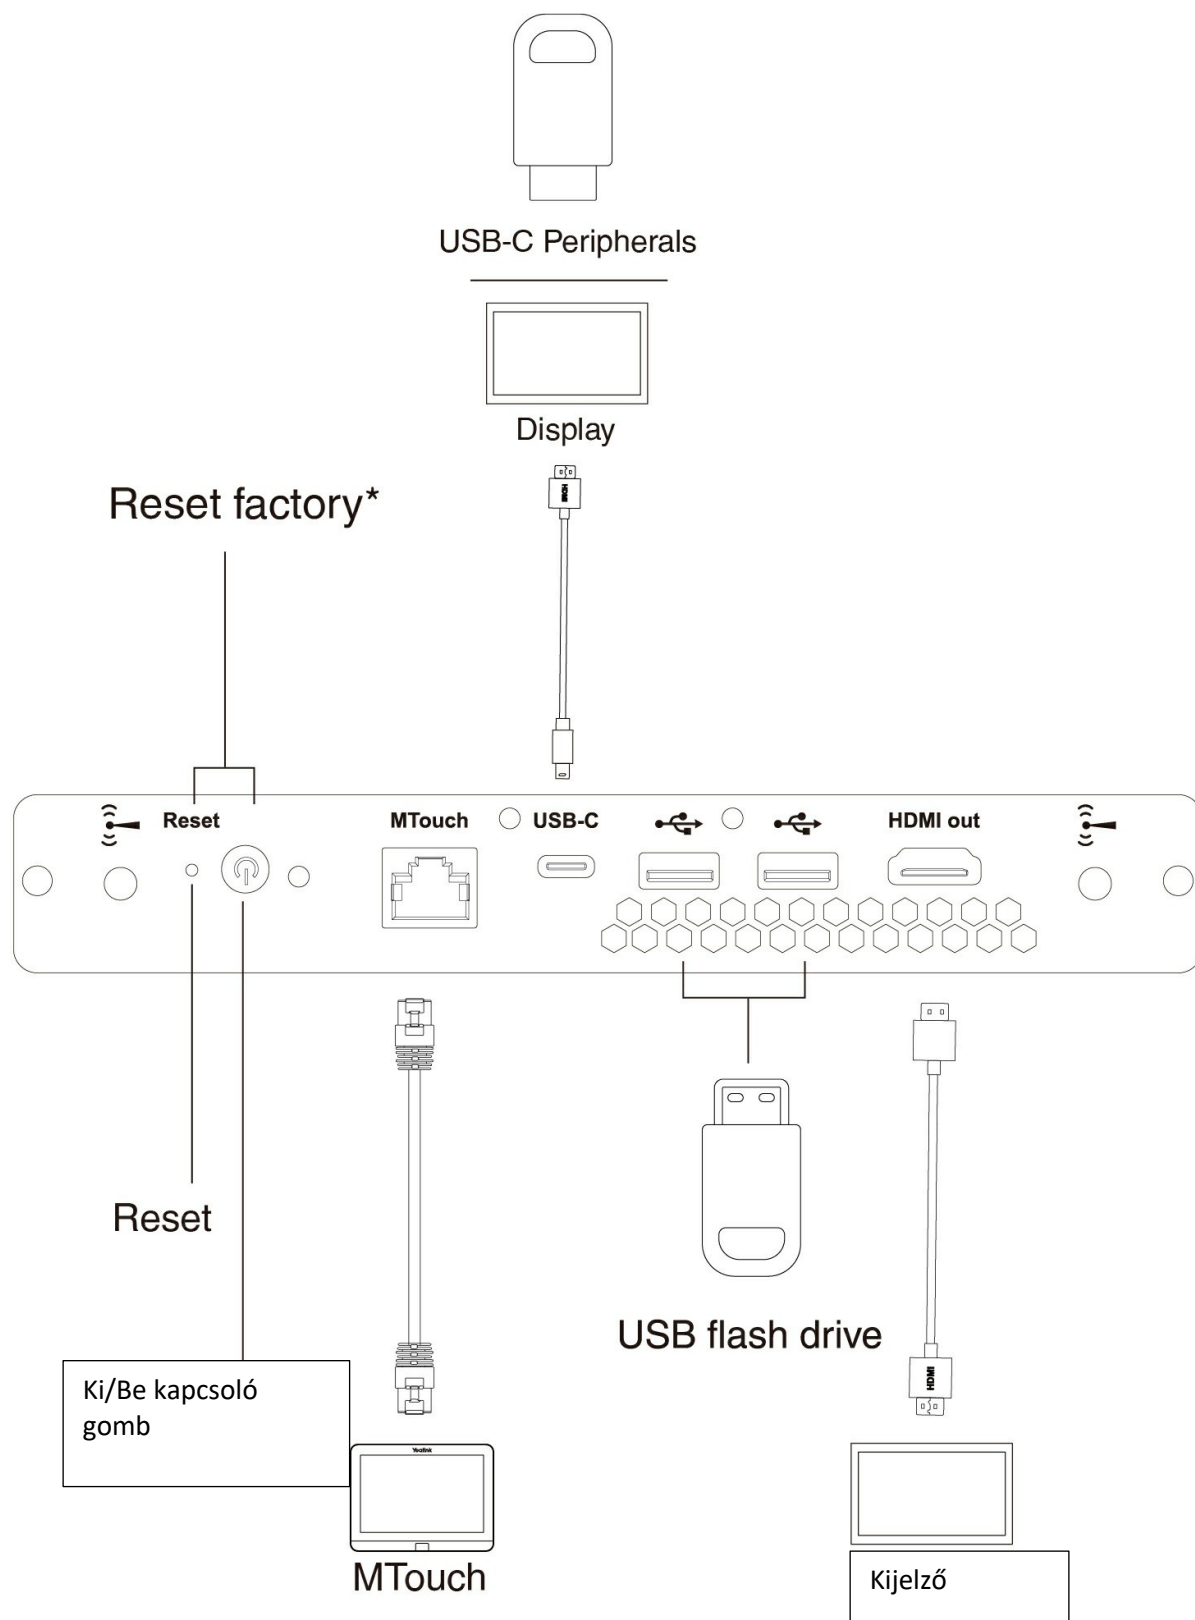


*Az OPS kikapcsolt állapotában nyomja meg a bekapcsológombot a reset gomb megnyomásával egyidejűleg a gyári beállítások visszaállításához.

OPS antenna elhelyezése az optimális jelerősséghez:

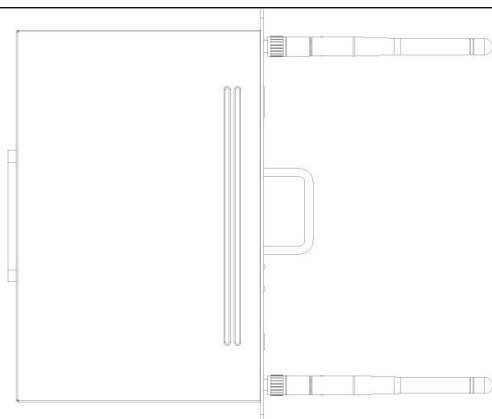

Bekapcsolás

1. Nyomja meg az OPS bekapcsológombját az OPS indításához a teljes telepítés után.

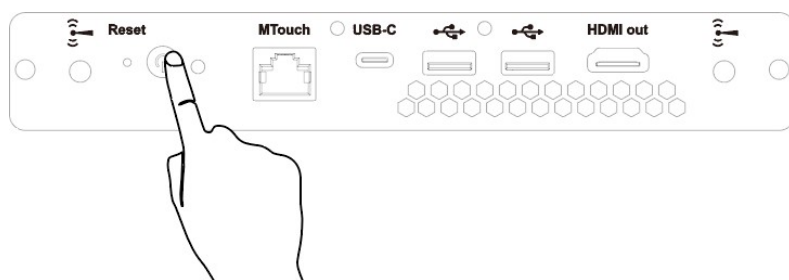

2. Nyomja meg a MeetingBoard jobb alsó sarkában található tápellátás kapcsoló gombot.
3. Adja meg a bekapcsolási jelszót, és a bekapcsolási jelszó íres.