


## MVC S98-C5U

### Követelmények

- Az MCore 4-hez csatlakoztatott kijelző (nem tartozék).
- Microsoft Teams Rooms fiók (nem tartozék).
- Vezetékes hálózati környezet (nem tartozék).

### A csomag tartalma

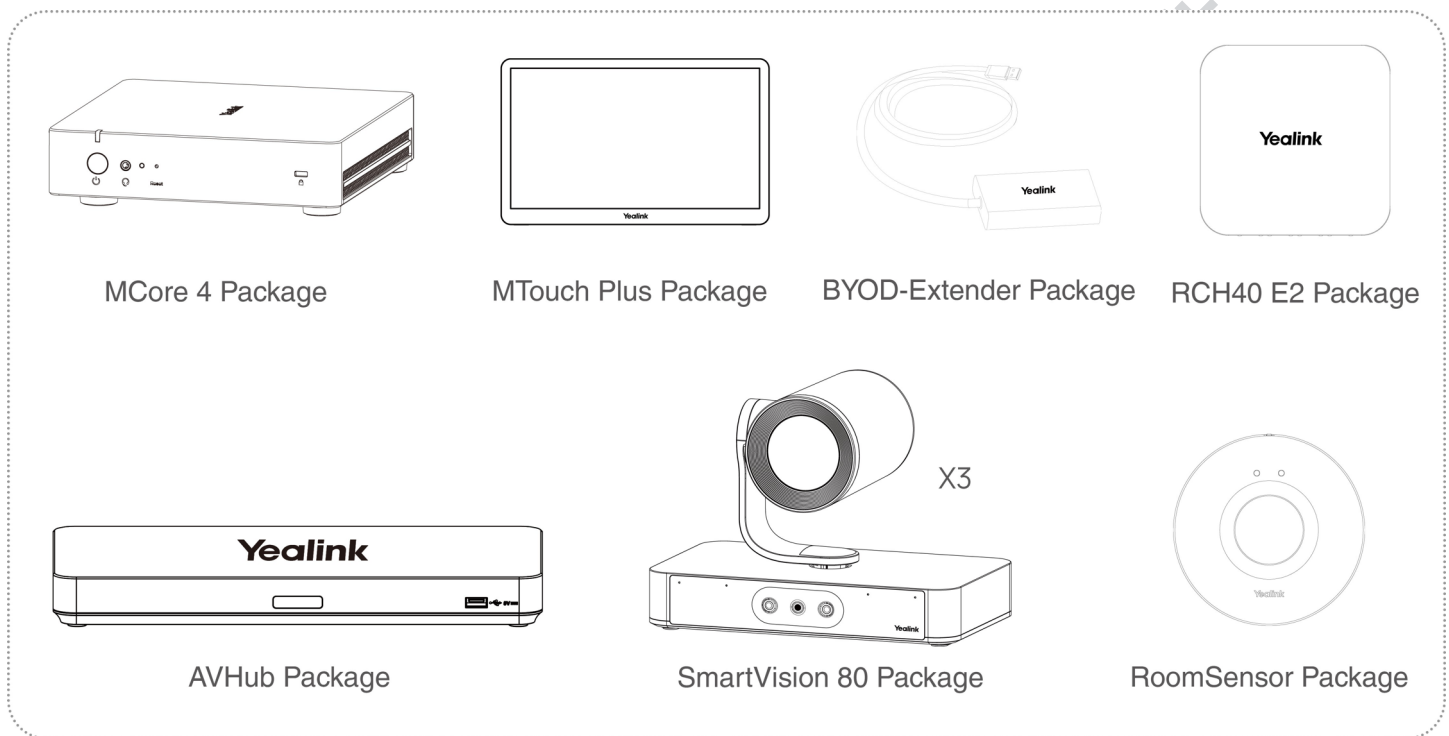


- Az MCore 4 csomag részleteit lásd [az MCore 4 telepítésében](#).
- Az MTouch Plus csomag részleteit lásd [az MTouch Plus telepítésében](#).
- A BYOD-Extender csomag részleteit lásd [a BYOD-Extender telepítésében](#).
- Az RCH40 E2 csomag részletei megegyeznek az RCH40 csomag részleteivel, lásd [az RCH40 telepítését](#).
- Az AVHub csomag részleteit lásd [az AVHub telepítésében](#).
- A SmartVision 80 csomag részleteit lásd [a SmartVision 80 telepítésében](#).
- A RoomSensor csomag részleteit lásd [a RoomSensor telepítésében](#).

### MVC S98-C5U telepítése

- **Az MCore 4** támogatja: falra szerelhető, TV-re szerelhető, asztalra helyezhető.
- **Az MTouch Plus** támogatja: asztalra helyezhető, asztalra ragasztható, asztalhoz rögzíthető, falra szerelhető.
- **RCH40 E2** támogatja: asztalra helyezhető, asztal alá ragasztható, asztal oldalára ragasztható.
- **Az AVHub** támogatja: falra szerelhető, asztal alá ragasztható, asztalra helyezhető, állványra szerelhető.

- **A SmartVision 80** támogatja: lapos felületre helyezhető, kijelző tetejére szerelhető, falra szerelhető, mennyezetre szerelhető, TV-tartóra szerelhető.
- **A RoomSensor** támogatja: mennyezetre szerelhető, falra szerelhető.

Csatlakoztassa az MVC S98-C5U-t

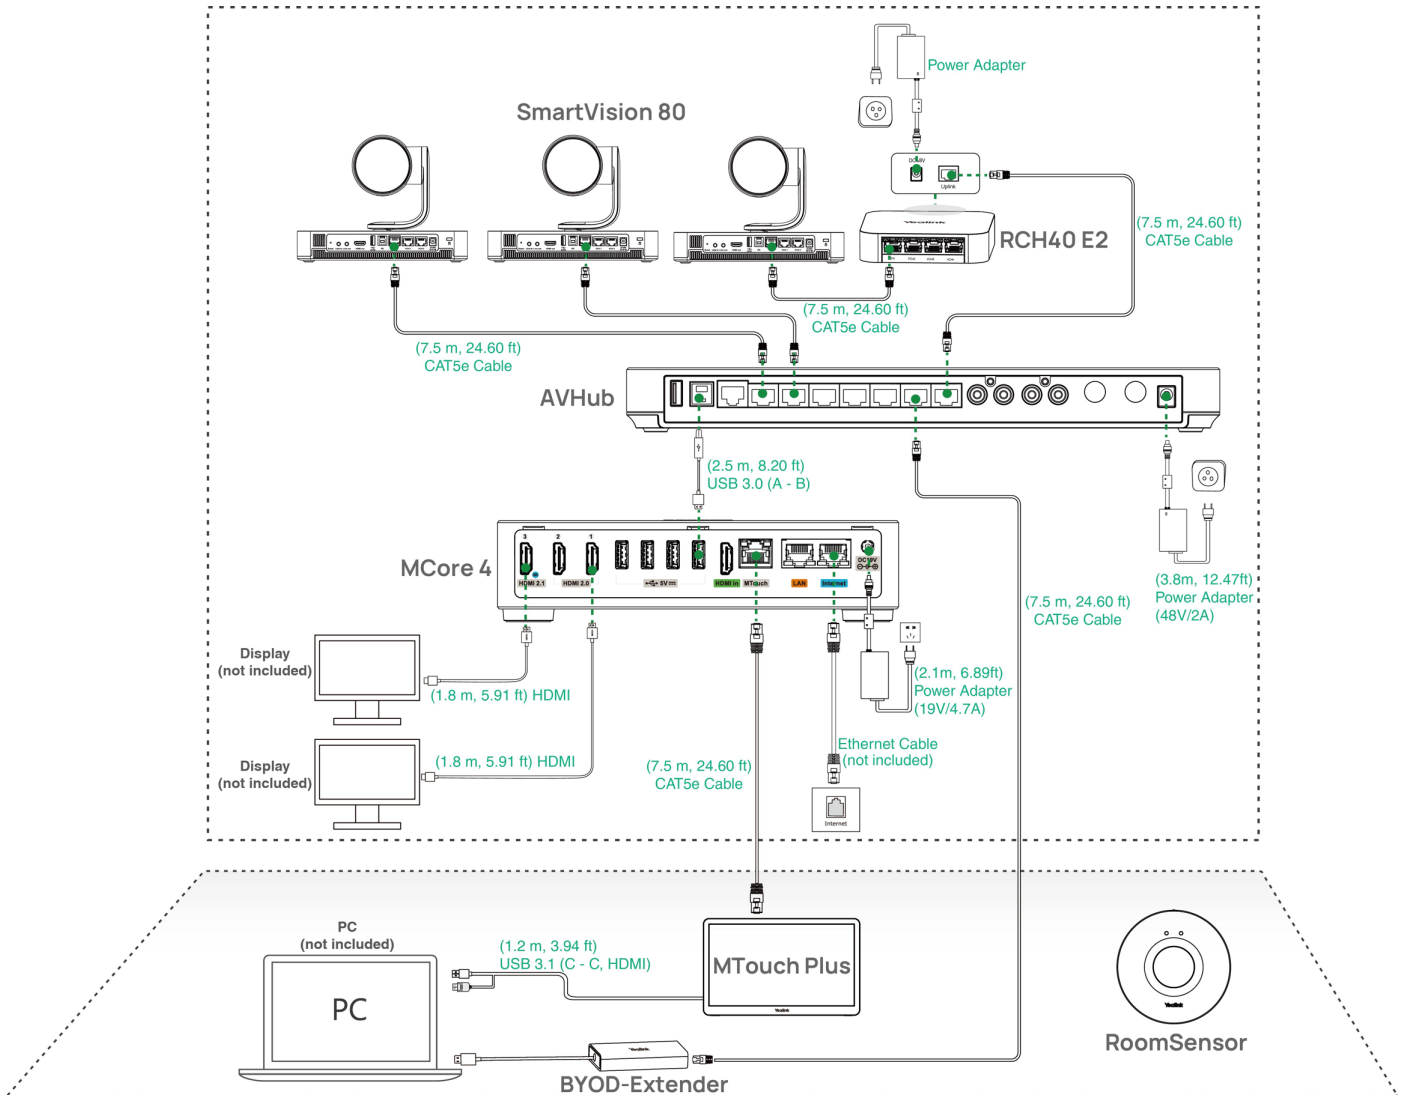

MEGJEGYZÉS

- A rendszer első indításakor csatlakoztatnia kell egy egeret az alapbeállítások elvégzéséhez. Javasoljuk a vezeték nélküli eger és billentyűzet készlet használatát.
- A csomagban nem található kiegészítők:
- **Kijelző:** 1080p vagy annál nagyobb felbontás és HDMI port.
    - **PC:** HDMI vagy USB-C (DP protokollt támogató) porttal ellátott.
    - **PoE kapcsoló:** Ha PoE-t használ a hangszórók vagy kamerák csatlakoztatásához, PoE+ használata szükséges.
    - **Ethernet kábel:** CAT5e vagy annál magasabb kategóriájú Ethernet kábel.
    -

Támogatott kiegészítők

A kompatibilis eszközök és a kompatibilis eszközök maximális száma megtalálható a [Teams Room kiegészítők kompatibilitási listájában](#).

### Kezdő beállítás

A hardver telepítése és a csatlakozások befejezése után be kell állítania a Microsoft Teams Room System (MVC) rendszert. További részletekért lásd a [Gyors beállítás című részt](#).

### Funkció

#### Vezeték nélküli megosztás

1. Csatlakoztassa a vezeték nélküli prezentációs modult az MTouch Plus USB-portjához. A párosítás során a vezeték nélküli prezentációs modul LED-jelzőfénye narancssárga színű. A párosítás sikeres befejezése után a LED-jelzőfény zöld színűre vált.
2. Csatlakoztassa a párosított vezeték nélküli prezentációs modult a számítógép USB-A/USB-C portjához.
3. A vezeték nélküli prezentációs podon nyomja meg a prezentációs gombot a teljes képernyő megosztásához.

#### Párosítás a RoomSensorral

1. Váltson a Microsoft Teams fiókból az Admin fiókba.
2. Nyissa meg a Yealink RoomConnect szoftvert.
3. >Lépjen az **MTouch Plus** menübe, majd az „>” (**Érintőképernyő és érzékelők**) menüpontra, majd az
4. Válassza az **Add (Hozzáadás)** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás

#### MEGJEGYZÉS

- Egy MTouch Plus csak egy RoomSensorral párosítható.
- Az MTouch Plus és a RoomSensor közötti távolság nem haladhatja meg a 20 métert.