

Kezdő lépések

Hívás befejezése

Hívás tartása.

Lehetőségek:
Hozzáférés a telefon testreszabásához szükséges szolgáltatásokhoz és beállításokhoz.

Mute

Kötet

Felső Softkey-k:
12 programozható érintőképernyős softkey, amelyek akár 48 funkciót is támogatnak.

Alsó programozható gombok:
programozható/állapot-alapú érintőképernyős softkey, amelyek akár 30 funkciót is támogatnak.

Fogadott hívók listája: Hozzáférés a fogadott/elmaradt bejövő hívások listájához.

Kimenő újrahívási lista

Vonal/hívás megjelenése:
bejövő és kimenő hívások vonalbemutatója.

Hangszóró/Headset A telefon hangjának váltása a hangszóró és a fejhallgató (USB vagy Bluetooth) között. A headset funkcióval kapcsolatos további információkért olvassa el a 6873i IP-telefon telepítési útmutatóját és a 6873i IP-telefon felhasználói kézikönyvét.

Mitel

Alapvető híváskezelés

Hívás kezdeményezése

- Emelje fel a kézibeszélőt, nyomja meg a vonalbillentyűt, vagy nyomja meg a  gombot.
- Tárcsázza a számot a billentyűzetről, majd nyomja meg a **Tárcsázás** lágybillentyűt.

Hívás befejezése

Helyezze a kézibeszélőt a bölcsőbe, vagy nyomja meg a  gombot.

Hívásfogadás

A kézibeszélő működtetéséhez emelje fel a kézibeszélőt, vagy a kihangosító működtetéséhez nyomja meg a vonalbillentyűt vagy a  billentyűt.

Hívás figyelmen kívül hagyása

Nyomja meg a  billentyűt vagy az **Ignore** softkey-t, amikor a telefon csörög, hogy figyelmen kívül hagyja a bejövő hívást, és (ha be van állítva) a bejövő hívást közvetlenül a hangpostára küldi.

Újratárcsázás

Nyomja meg egyszer a  gombot a legutóbb tárcsázott számok listájának eléréséhez. Lapozzunk felfelé és lefelé a bejegyzések között, nyomjuk meg a bejegyzést a kiválasztáshoz, majd nyomjuk meg a **Tárcsázás** lágygomb a kiválasztott bejegyzés újratárcsázásához. Nyomja meg kétszer  gombot az utoljára tárcsázott szám hívásához.

Muting

Nyomja meg a  gombot a kézibeszélő, a headset vagy a kihangosító elnémításához.

Tartás és folytatás

- Hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a  billentyűt, amikor a híváshoz kapcsolódik.
- A hívás folytatásához nyomja meg a  billentyűt újra, vagy nyomja meg a vonalbillentyűt, amelyik annak a vonalnak felel meg, ahol a hívás tartva van.

A rendelkezésre álló funkciók és opciók részleteit a 6873i SIP-telefon felhasználói kézikönyvében találja.

58015449 REV00

Mitel

Felhasználói felület (UI) áttekintése

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a dátumot és az időt, valamint különböző fontos állapotüzeneteket jelenít meg. Ez az alapértelmezett képernyő jelenik meg, amikor a telefon üresjáratú állapotban van.

Vonal/képernyő-névjelzője

Dátum és idő

Top Softkey-k

Telefon/vonal állapotjelzők:

Telefon zárolt

hangposta

Ne zavarjon

hívástovábbítás

Kihagyott hívások

továbbítása

Állapotüzenetek

Alsó lágybillentyűk

A pontok a softkey "oldalak" számát és relatív pozícióját jelzik. Az alsó softkey-lapok közötti váltáshoz nyomja meg a "More" alsó lágybillentyűt.

A felső softkey-lapok váltásához lapozzunk balra és jobbra a felső softkey-lapok területén.

Vonalkiválasztó képernyő

A vonalválasztó képernyő lehetővé teszi a használt vonalak egyszerű megtekintését és a vonal kiválasztását.

Elérhető vonalak:
Megjeleníti a telefonon konfigurált vonalak listáját. További részletekért lásd: *UI navigáció*.

Új híváskulcs:

Vonalkihasználati mutatók:
Jelzi az adott vonalra kapcsolt hívások számát, vagy azt, hogy a vonal bejövő/kimenő csöngéses állapotban van-e.

Bejövő hívás

Kimenő hívás

Új híváskulcs:

New Call

Részletes nézetű hívás képernyő

A Részletes nézetű hívás képernyő a fókuszba helyezi az összes rendelkezésre álló információt egy konkrét felhívás. Ez az összes aktív pont-pont hívás esetén megjelenő alapértelmezett képernyő.

Képes azonosító

Hívásállapot-jelzők:
Várakozáson

Kimenő hívás

Konferenciahívás

Megjegyzés:
Nincs ikon jelzi, hogy a hívás aktív.

Hívás időzítő

Hívási funkciójelzők:
TLS/SRTP Titkosítás

Hi-Q Mitel Hi-Q™

Aktív VoIP felvétel

Hívóazonosító

Hívás időzítő

00:20

Hívási funkciójelzők:

Tartásban Bejövő

hívás Kimenő

hívás

Konferenciahívás

Megjegyzés:
Nincs ikon jelzi, hogy a hívás aktív.

Több nézetű hívás képernyő

A több nézetű hívásképernyő lehetővé teszi, hogy hatékonyabban kezelje hívásait, ha több hívás is folyamatban van. Különösen hasznos az átadás és a konferencia forgatókönyvekben. A részletes nézetű hívásképernyő minden lényeges információja elérhető a többnézetes hívásképernyőn is, de a két távoli félre vonatkozó információk egyszerre látható.

Hívási funkciójelzők:
TLS/SRTP Titkosítás

Hi-Q Mitel Hi-Q™

Aktív VoIP felvétel

Képes azonosító

Hívás időzítő

00:20

Hívási funkciójelzők:

Tartásban Bejövő

hívás Kimenő


hívás

Konferenciahívás

Megjegyzés:
Nincs ikon jelzi, hogy a hívás aktív.

Ha egy vonal nincs használatban, az Új hívás gomb elérhető, amely lehetővé teszi, hogy a kiválasztott vonalról tárcsázzon.

Hívóazonosító

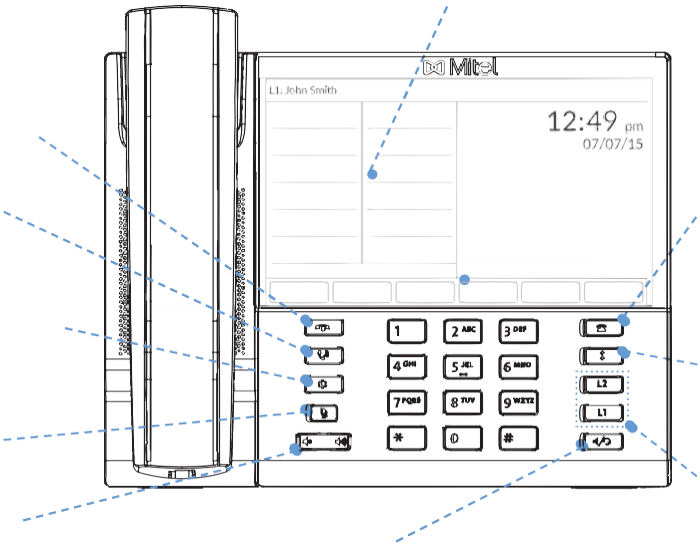

Assono Magyarország Kft.

Érintőképernyős UI navigáció




A felhasználói felület navigálása könnyen elvégezhető az LCD-érintőképernyő segítségével. A felső softkey-terület balra és jobbra lapozásával válthat a softkey-lapok között. A felső lágybillentyűktől jobbra lévő területen balra és jobbra lapozással válthat a vonal- és hívásképernyőkre, és felfelé és lefelé lapozással görgethet a különböző vonalak vagy hívások között az adott képernyőn. Egy vonal, hívás vagy bármely más elem kiválasztásához egyszerűen nyomja meg az elemet a képernyőn.

Az alábbi ábra vizuálisan mutatja be a különböző képernyőket és a felhasználói felület navigációs viselkedését.


Megjegyzés:

A Hívás részletes nézete képernyő csak akkor érhető el, ha legalább egy hívás csöngő vagy kapcsolt állapotban van. A többnézetes hívás képernyő csak akkor érhető el, ha egynél több hívás van csöngő vagy kapcsolt állapotban.


Kezdőképernyő

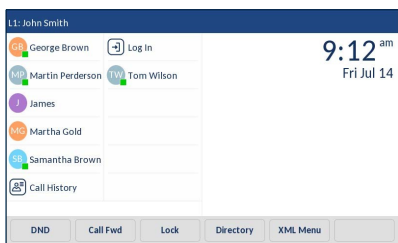






Vonalkiválasztó képernyő

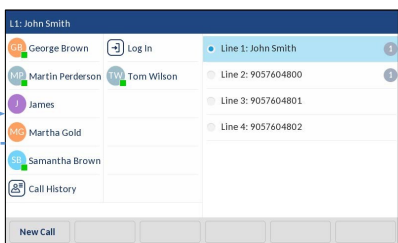

Több nézetű hívás képernyő

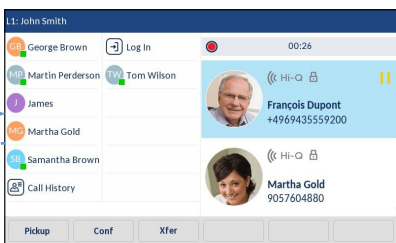

Részletes nézetű hívás képernyő

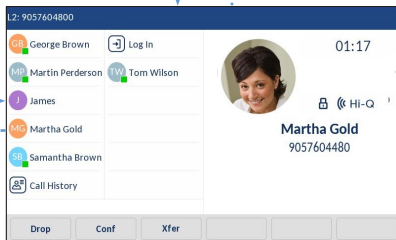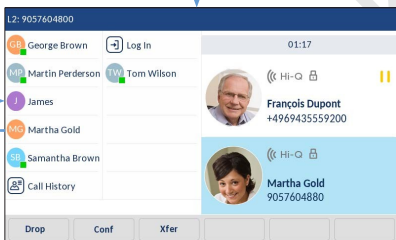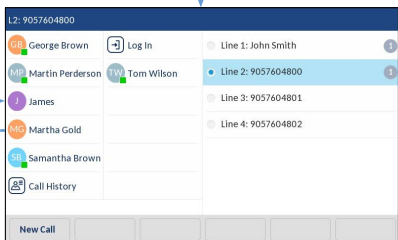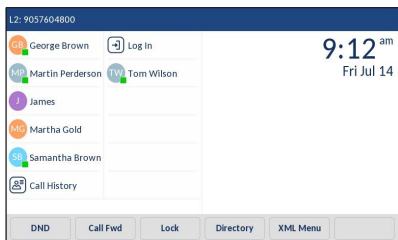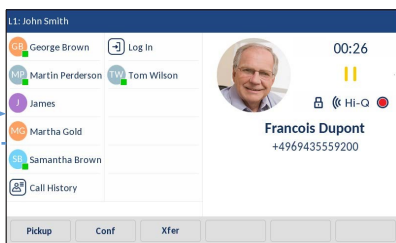

Fejlett híváskezelés

A 6873i IP-telefon egyszerű és kényelmes módszereket kínál a hívások átirányítására és konferenciahívások létrehozására.

Megjegyzés:

Az átirányítás és a konferenciahívás mind a többnézetes, mind a részletes nézetű hívásképernyőn kezdeményezhető.

Hívásátirányítás

- Győződjön meg róla, hogy aktív hívásban van a kapcsolni kívánt féllel.
- Ha már kapcsolatban van az átirányítás címzettjével, nyomja meg a képernyőn a címzettet, majd nyomja meg az **Xfer** lágygombot a hívásátirányítás befejezéséhez.

VAGY

Ha nincs kapcsolatban az átvitel címzettjével, nyomja meg az **Xfer** lágybillentyűt, írja be a címzett számát, majd nyomja meg a **Tárcsázás** lágybillentyűt. A hívásátvitel befejezéséhez bármikor nyomja meg újra az **Xfer** lágybillentyűt.

3-utas konferencia

- Győződjön meg róla, hogy aktív hívásban van az egyik féllel, akivel konferenciát szeretne létrehozni.
- Ha már kapcsolatban van azzal a féllel, akivel konferenciát szeretne tartani, nyomja meg a képernyőn a konferencia célját, majd a 3 irányú konferencia befejezéséhez nyomja meg a **Conf** lágygombot.

VAGY

Ha nincs összeköttetésben azzal a féllel, akivel konferenciát szeretne tartani, nyomja meg a **Conf** lágygombot, írja be a konferencia céljának számát, majd nyomja meg a **Dial** lágygombot. A 3-irányú konferencia befejezéséhez bármikor nyomja meg ismét a **Conf** lágygombot.

Megjegyzés:

Ha a 3-irányú konferencia sikeres,  ikonok jelennek meg a hívásban mindkét konferencia résztvevőjének állapotjelző területén.

Testreszabás

A hangerő beállítása

Nyomja meg a  gombokat hívás közben a hangkészülék (kézibeszélő, headset vagy kihangosító) hangerejének beállításához. A telefon üresjáratban történő megnyomásával a csengetés hangereje állítható be.

Csengőhang

- Nyomja a  billentyűt a **Beállítások** menü megnyitásához.
- Nyomja meg a **Hang** ikonra.
- Nyomja meg a **Csengőhangok** ikont.
- Lapozunk felfelé vagy lefelé a képernyőn a listában való görgetéshez, és nyomjuk meg a kívánt csengőhangot.
- Nyomja meg a **Mentés** lágygombot a kívánt csengőhang beállításához.

A képernyő nyelvének módosítása (ha van ilyen)

- Nyomja meg a  billentyűt a **Beállítások** menü megnyitásához.
- Nyomja meg a **Nyelv** ikonra.
- Nyomja meg a kívánt képernyőnyelvet.
- Nyomja meg a **Mentés** lágygombot a kívánt képernyőnyelv beállításához.

Egyéb jellemzők

A címtár használata

- Nyomja meg a Telefonkönyv funkcióval konfigurált lágybillentyűt a Telefonkönyv eléréséhez.
- A képernyőn felfelé vagy lefelé lapozva görgethet a listában, vagy a keresés funkció használatához nyomja meg a keresősávot.
- Nyomja meg a kívánt névjegyet a képernyőn, és nyomja meg a **Tárcsázás** lágygombot, hogy hívást kezdeményezzen a névjegy alapértelmezett telefonszámával. Ha egy másik, a kapcsolathoz tartozó telefonszámra szeretne hívást kezdeményezni (ha van ilyen), nyomja meg a kívánt telefonszámot a képernyőn, és nyomja meg a **Tárcsázás** lágygombot.

Megjegyzés:

Ha több címtárforrással rendelkezik, és szeretne egy másik, a kapcsolathoz tartozó telefonszámra hívást kezdeményezni, nyomja meg a  billentyűt vagy a **Részletek** lágygombot a Kapcsolat adatai oldal eléréséhez.

A fogadott hívók listájának használata

- Nyomja meg a  billentyűt a Fogadott hívók listájának eléréséhez.
- A listában való görgetéshez húzza felfelé vagy lefelé a képernyőn. Ha további elérhetőségi adatokat szeretne megtekinteni, nyomja meg a kívánt elérhetőséget a  billentyűt vagy a **Részletek** soft key-t.
- Képernyőn, és nyomja meg a  billentyűt vagy a **Részletek** soft key-t.
- Nyomja meg a **Tárcsázás** lágybillentyűt a megfelelő bejegyzés hívásához.

Assono Magyarország Kft.