


Yealink

Rendkívül elegáns Gigabit IP-
telefon

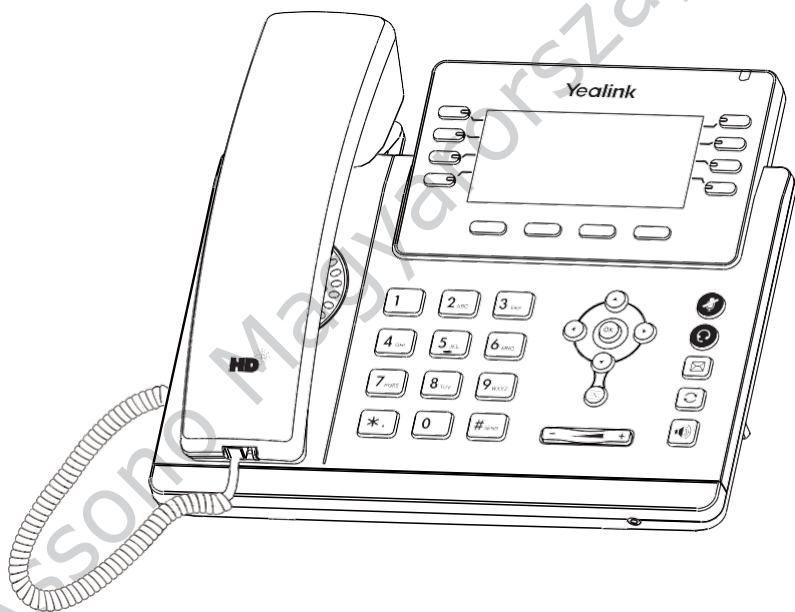


Gyors útmutató (V86.36)

www.yealink.com

A csomag tartalma

A csomag a következő elemeket tartalmazza. Ha valami hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a rendezőegységével.

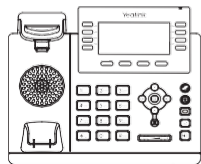

IP-telefon

6



Kézbeszélő



Kézbeszélő



Gyors útmutató




Ethernet-kábel
(2 m-es CAT5E UTP kábel)



Hálózati adapter
(opcionális)



Fali tartó
(opcionális)




Állvány

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a Yealink által biztosított vagy jóváhagyott kiegészítőket használja. A nem jóváhagyott, harmadik féltől származó kiegészítők használata a teljesítmény romlásához vezethet.



Állványösszerakása

1. Csatlakoztassa az állványt az alábbi ábra szerint:

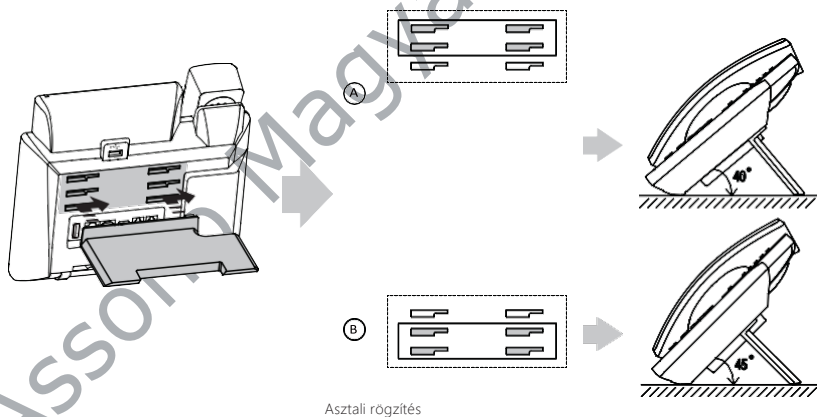


Megjegyzés: A telefont falra is felszerelheti. A fali tartó rögzítésével kapcsolatos további információkért olvassa el a Yealink IP-telefonok fali tartójának gyors telepítési útmutatóját.

2. Csatlakoztassa a kézbeszélőt és az opcionális fülhallgatót az alábbiak szerint:

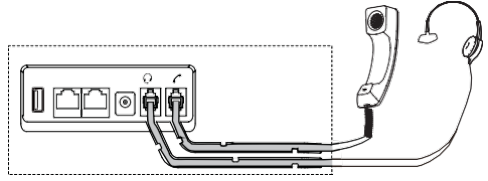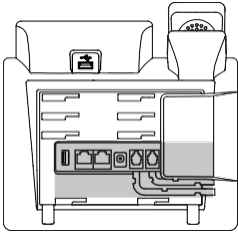


Assono Magyarország Kft.


3. Csatlakoztassa az USB-meghajtót az

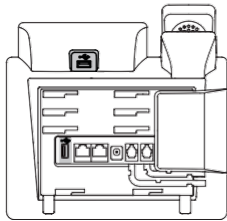

a. Felső USB-port

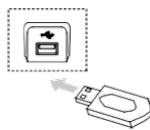

b. Alsó USB-port




Megjegyzés: Az USB-portok más USB-eszközök, például EXP43, USB-fejhallgató stb. csatlakoztatására is használhatók.

A Yealink azt javasolja, hogy a Bluetooth USB-donglet vagy a Wi-Fi USB-donglet csatlakoztassa a felső USB-porthoz, az EXP43-at pedig az alsó USB-porthoz.

4. Csatlakoztassa a hálózatot és az áramellátást az alábbiak szerint:

Két lehetőség közül választhat a hálózati és tápellátási csatlakozások tekintetében. A rendszergazda fogja tanácsolni, melyiket használja.

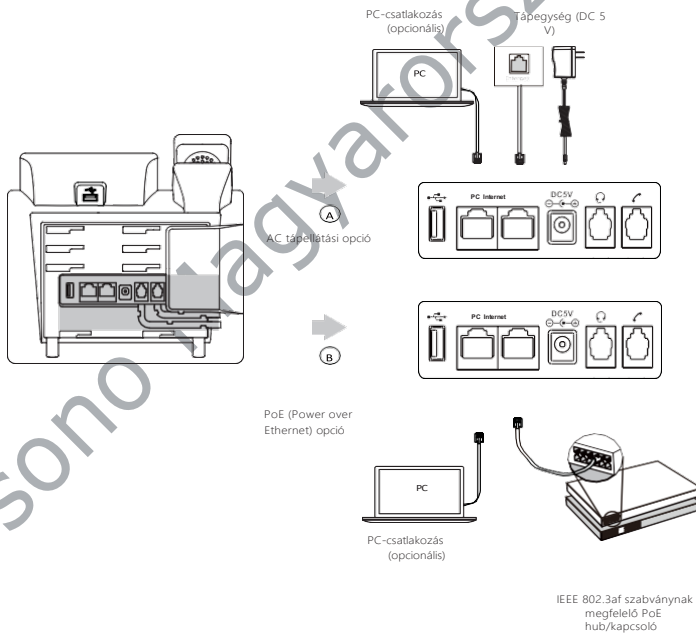

Megjegyzés: Az IP-telefont kizárólag a Yealink eredeti tápegységével (5 V/1,2 A) szabad használni. Harmadik féltől származó tápegység használata a telefon megrongálódásához vezethet. Ha PC-t csatlakoztat a telefonhoz, javasoljuk a Yealink által biztosított Ethernet-kábel használatát. Ha PoE (Inline Power) tápellátás áll rendelkezésre, akkor nem szükséges a hálózati adaptert csatlakoztatni. Győződjön meg arról, hogy a hub/switch PoE-kompatibilis.

Miután az IP-telefon csatlakozik a hálózathoz és áramellátást kap, automatikusan elindul az inicializálási folyamat. Az indítás után a telefon használatra kész. A telefont a webes felhasználói felületen vagy a telefon felhasználói felületén keresztül konfigurálhatja.

Üdvözöljük

Inicializálás...kérjük, várjon

Assono Magyarország Kft.

A telefon konfigurálása

Beállítás a webes felhasználói felületen

keresztül A webes felhasználói felület

eléréséhez:

1. A telefon készenléti állapotában nyomja meg az **OK** gombot a telefon IP-címének megtekintéséhez.
2. Nyissa meg a számítógépén a webböngészőt, írja be az IP-címet a címsorba (pl. „http://192.168.0.10” vagy „192.168.0.10”), majd nyomja meg az **Enter** gombot.
3. Írja be a felhasználónevet (alapértelmezett: admin) és a jelszót (alapértelmezett: admin) a bejelentkezési oldalon, majd kattintson a **Bejelentkezés gombra**.

Hálózati beállítások: Kattintson a Hálózat->Alapbeállítások->**IPv4 konfiguráció** menüpontra

A hálózati beállításokat a következő módokon konfigurálhatja:

DHCP: Alapértelmezés szerint a telefon megpróbál kapcsolatba lépni a hálózatában található DHCP-kiszolgálóval, hogy megszerezze az érvényes hálózati beállításokat, pl. IP-címet, alhálózati maszkot, átjáró címet és DNS-címet.

Statikus IP: Ha a telefon bármilyen okból nem tud kapcsolatba lépni a DHCP-kiszolgálóval, akkor manuálisan kell beállítania a telefon IP-címét, alhálózati maszkját, átjáró címét, elsődleges DNS-címét és másodlagos DNS-címét.

Megjegyzés: Az IP-telefon támogatja az IPv6-ot is, de az IPv6 alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

A helytelen hálózati beállítások a telefon elérhetetlenségét okozhatják, és hatással lehetnek a hálózat teljesítményére. További információkért forduljon a rendszergazdához.

Fiókbeállítások: Kattintson a Fiók->Regisztráció->**X fiók** (X=1, 2, 3...11, 12) menüpontra

A fiók paraméterei:

Regisztrációs állapot:	Megjeleníti az aktuális fiók regisztrációs állapotát.
Vonal aktív:	Az Engedélyezve/Letiltva opciók közül választhat, hogy engedélyezze vagy letiltja a fiókot. Címke:
letiltva a fiókot. Címke:	A fiók azonosítására szolgál, és az LCD képernyőn jelenik meg.
Kijelzett név:	Hívás kezdeményezésekor hívóazonosítóként jelenik meg.
Regisztrációs név:	Ez az ITSP által biztosított hitelesítési azonosító (kötelező). Felhasználónév: Ezt az ITSP biztosítja a regisztrációhoz (kötelező).
Jelszó:	Ezt az ITSP biztosítja a regisztrációhoz (kötelező).
Szerver gazdagép:	Ezt az ITSP biztosítja a regisztrációhoz (kötelező).

Regisztrációs állapot ikonok az LCD képernyőn:



Regisztrálva



Regisztráció sikertelen



Regisztrálás

Megjegyzés: Ha a regisztráció során hibauzenet jelenik meg, vagy a regisztrációhoz speciális konfiguráció szükséges, forduljon a rendszergazdához.

Beállítás a telefon felhasználói felületén

Hálózati beállítások:

A telefon készenléti állapotában nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a Beállítások->**Speciális beállítások** (alapértelmezett jelszó: admin)->Hálózat->**WAN port/Wi-Fi port/VLAN/Webszerver/802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT** menüpontot a hálózat konfigurálásához.

Fiókbeállítások:

A telefon készenléti állapotában nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a Beállítások->**Speciális beállítások** (alapértelmezett jelszó: admin)->**Fiókok menüpontot** a fiók konfigurálásához.

Megjegyzés: A fiókparaméterekkel kapcsolatos további információkat a fenti **Webes felhasználói felületen történő konfigurálás** című részben talál.

Alapvető hívásfunkciók

Hívás


kezdeményezése a

kézi beszélő

használatával:

1. Vegye fel a kézi beszélőt.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a **Hívás** gombot.

Hangszóró használata:

1. A kézi beszélő letett állapotában nyomja meg a  gombot.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a **Küldés** funkciógombot.

Fejhallgató használata:

1. A fülhallgató csatlakoztatása után nyomja meg a  gombot a fülhallgató mód aktiválásához.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a **Küldés** funkciógombot.

Megjegyzés: Hívás közben a

Fejhallgató gombot, a **Kihangosító** gombot, vagy a kézi beszélő felemelésével. A fejhallgató módhoz csatlakoztatott fejhallgató szükséges.

Hívás fogadása a

kézi beszélő

használatával:

Vegye fel a kagylót.

Hangszóró használata:

Nyomja meg a  gombot.

Fejhallgató használata:

Nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés: A bejövő hívást a **Hívás elutasítása** funkciógomb megnyomásával utasíthatja el.


Hívás befejezése

Kézi beszélő

használatával:

Tegye le a kézi beszélőt, vagy nyomja meg a **Hívás befejezése** funkciógombot.






Hangszóró használata:

Nyomja meg a  (Hívás befejezése) gombot vagy a **„End Call”** (Hívás befejezése) funkciógombot.

Fejhallgató használata:

Nyomja meg a **Hívás befejezése** funkciógombot.

Újrahívás

- Nyomja meg a  gombot a kezdeményezett hívások listájának megnyitásához, nyomja meg a  vagy a  gombot a kívánt bejegyzés kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot vagy a **„Send”** funkciógombot.
- A telefon készenléti állapotában nyomja meg kétszer a  gombot az utoljára tárcsázott szám újratárcsázásához.

Hívás némitása és némitás feloldása

- Nyomja meg a  gombot a mikrofon némitásához hívás közben.
- Nyomja meg a  gombot a hívás hangjának visszaállításához.

Hívás tartása és

folytatása Hívás

tartásba helyezése:

Nyomja meg a **Várakoztatás** funkciógombot egy aktív hívás közben.

A hívás folytatásához hajtsa végre az alábbiak egyikét:

- Ha csak egy hívás van várakoztatásban, nyomja meg a „Resume” (Folytatás) funkciógombot.

Assono Magyarország Kft.

- Ha több hívás is várakozik, nyomja meg a „” (Válogatás) vagy a „” (Válogatás) gombot a kívánt hívás kiválasztásához, majd nyomja meg a „Resume” (Folytatás) funkciógombot.


Hívásátvitel

A hívást a következő módokon továbbíthatja:


Vak átirányítás

1. Nyomja meg a **Tran** funkciógombot egy aktív hívás közben. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be azt a számot, amelyre át szeretné irányítani a hívást.
3. Nyomja meg a **Tran** funkciógombot.

Részleges átirányítás

1. Nyomja meg a **Tran** gombot egy aktív hívás közben. A hívás várakozásba kerül.
2. Írja be az átirányítani kívánt számot, majd nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a **Tran** funkciógombot, amikor hallja a visszahívási hangot.

Felügyelt átirányítás

1. Nyomja meg a **Tran** gombot egy aktív hívás közben. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be az átirányítani kívánt számot, majd nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a **Tran** funkciógombot, amikor a másik fél felveszi a hívást.

Hívásátirányítás

A hívásátirányítás engedélyezése:



1. A telefon készenléti állapotában nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza a **Funkciók** -> **Hívásátirányítás menüpontot**.

2. Válassza ki a kívánt átirányítási típust:

Mindig átirányítás - A bejövő hívások feltétel nélkül továbbíthatók.

Foglalt átirányítás A bejövő hívások átirányításra kerülnek, ha a telefon foglalt.

Válasz nélküli átirányítás A bejövő hívások átirányításra kerülnek, ha egy bizonyos idő elteltével nem veszik fel őket.

3. Írja be a továbbítani kívánt számot. A **„No Answer Forward”** (Válasz nélküli hívások átirányítása) esetén nyomja meg a  (Hívásidő) vagy a  (Csengetési idő) gombot, hogy kiválassza a kívánt csengetési időt az **„After Ring Time”** (Csengetési idő után) mezőben.
4. Nyomja meg a **Mentés** funkciógombot a módosítás elfogadásához.

Konferenciahívás

1. Aktív hívás közben nyomja meg a **Conference (Konferencia)** funkciógombot. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be a második fél számát, majd nyomja meg a **„Send”** (Küldés) gombot.
3. Amikor a második fél felveszi a hívást, nyomja meg újra a **Conference (Konferencia)** gombot. Ezzel minden fél csatlakozik a konferenciához.
4. Nyomja meg a **Hívás befejezése** gombot az összes fél kapcsolatának megszüntetéséhez.

Megjegyzés: A konferenciahívást két különálló hívásra oszthatja a **Felosztás** gomb megnyomásával.

Gyorshívás

Gyorshívó gomb beállítása:

1. Nyomja meg a **Menu (Menü)** funkciógombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza a **Features->Dsskey (Funkciók->DSS-gomb) menüpontot**.
2. Válassza ki a kívánt DSS gombot, majd nyomja meg az **Enter** funkciógombot.
3. Válassza a **Gyorshívás lehetőséget** a **Típus** mezőből, válassza ki a kívánt vonalat a **Fiókozonosító** mezőből, írjon be egy nevet a **Név** mezőbe, majd írja be a számot az **Érték** mezőbe.
4. Nyomja meg a **Mentés** funkciógombot a módosítás elfogadásához.

A gyors hívó gomb használata:

Nyomja meg a gyors hívó gombot a beállított szám tárcsázásához.

Hangüzenet



Az üzenetvárakozás jelzőfény az alapképernyőn jelzi, hogy egy vagy több hangüzenet várja Önt az üzenetközpontban. A tápfeszültség-jelző LED lassan pirosan villog.

A hangüzenetek meghallgatásához:

1. Nyomja meg a  (Híváskezelés) vagy a „Connect” (Csatlakozás) funkciógombot.
2. Kövesse a hangutasításokat a hangüzenetek meghallgatásához.

A telefon testreszabása

Híváselőzmények

1. Nyomja meg a **History (Előzmények)** funkciógombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd nyomja meg az * (Előző) vagy az * (Következő) gombot a lista végiglapozásához.
2. Válasszon ki egy bejegyzést a listából, majd a következőket teheti:
 - Nyomja meg a „Send” (Küldés) gombot a bejegyzés felhívásához.
 - Nyomja meg a **Törlés** gombot a bejegyzés törléséhez a listából.Ha megnyomja az „Option” (Opció) gombot, a következőket is megteheti:
 - Válassza a **Részletek lehetőséget** a bejegyzésről szóló részletes információk megtekintéséhez.
 - Válassza a **Hozzáadás a névjegyzékhez lehetőséget** a bejegyzés hozzáadásához a helyi névjegyzékhez.
 - Válassza a **Feketelistához hozzáadása lehetőséget** a bejegyzés feketelistára való felvételéhez.
 - Válassza az **Összes törlése lehetőséget** a lista összes bejegyzésének törléséhez.



Névjegyzék

Névjegy



hozzáadása:

1. Nyomja meg a **Névjegyzék** funkciógombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza az **Összes névjegy lehetőséget**.
2. Nyomja meg az **Add** (Hozzáadás) funkciógombot a névjegy hozzáadásához.
3. Írjon be egy egyedi névbejegyzést a **Név** mezőbe, és a kapcsolattartási számokat a megfelelő mezőkbe.
4. Nyomja meg az **Add** (Hozzáadás) gombot a módosítás elfogadásához.

Névjegy szerkesztése:



1. Nyomja meg a **Névjegyzék** funkciógombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza az **Összes névjegy lehetőséget**.
2. Nyomja meg a * (Névjegyzék) vagy a * (Névjegyzék) gombot a kívánt névjegy kiválasztásához, nyomja meg az „Option” (Opció) gombot, majd válassza a **„Detail” (Részletek) lehetőséget** a megjelenő listából.
3. Szerkessze a névjegy adatait.
4. Nyomja meg a **„Save”** (Mentés) gombot a módosítás elfogadásához.

Névjegy törlése:





1. Nyomja meg a **Névjegyzék** funkciógombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza az **Összes névjegy lehetőséget**.
2. Nyomja meg a * (Névjegyzék) vagy a * (Névjegyzék) gombot a kívánt névjegy kiválasztásához, nyomja meg az „Option” (Opció) gombot, majd válassza a **„Delete” (Törlés) lehetőséget** a megjelenő listából.
3. Nyomja meg az **OK** gombot, amikor az LCD képernyőn a „Delete selected item?” (Törölje a kijelölt elemet?) felirat jelenik meg.

Megjegyzés: A híváselőzményekből könnyen hozzáadhat névjegyeket. További információért lásd a fenti **Híváselőzmények című részt**.

Hangerő beállítása

- Hívás közben nyomja meg a  gombokat a kézibeszélő/hangszóró/fejhallgató hangerejének beállításához.
- A csengőhang hangerejét a telefon készenléti állapotában vagy csengés közben a  gombokkal állíthatja be.

Csengőhangok

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza a Beállítások->Alapbeállítások->Hang->**Csengőhangok** menüpontot.
2. Nyomja  vagy  gombot az **Általános** vagy a kívánt fiók kiválasztásához, majd nyomja meg az **Enter** funkciógombot.
3. Nyomja  vagy  gombot a kívánt csengőhang kiválasztásához.
4. Nyomja meg a **Mentés** funkciógombot a módosítás elfogadásához.

Assono Magyarország Kft.