

Mielőtt elkezdené

Ez az útmutató tartalmazza az új telefon gyors használatához szükséges információkat.


Először is ellenőrizze a rendszergazdával, hogy az IP-hálózat készen áll-e a telefon konfigurálására. A telefon beállítása és használata előtt feltétlenül olvassa el a telefon csomagjában található használati útmutatót is. Az útmutató olvasása során vegye figyelembe, hogy egyes funkciókat csak a rendszergazda állíthat be, vagy azok a telefon környezete határozza meg. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy egyes funkciók nem engedélyezettek, vagy a telefonon másképp működnek. Ezenkívül az útmutatóban szereplő példák és ábrák nem feltétlenül tükrözik pontosan a telefon képernyőjén megjelenő vagy elérhető tartalmat.

ASSONO Magyarország Kft.

A hardver áttekintése

A telefon hardverének megismerése segít a telefon funkcióinak egyszerű használatában.

T74LTE hardver

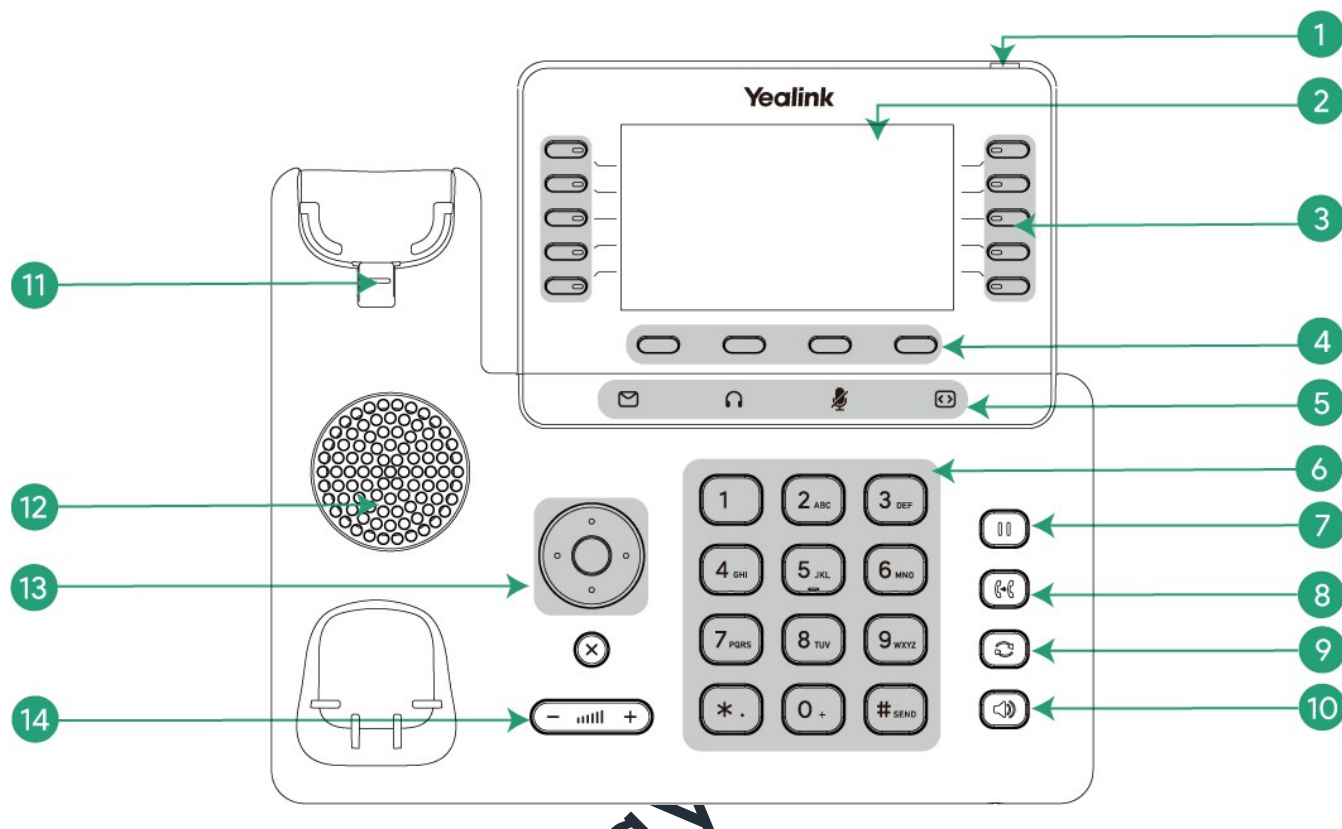

Nincs	Tétel	Leírás
.		
1	Tápfeszültség LED Jelzi	A telefon állapotának jelzése: Bejövő hívás esetén gyorsan villog. Hangüzenet érkezésekor lassan villog.
2	Telefon képernyő	Háttérvilágítású képernyő, amelyen a menük és az adatok megtekinthetők.
3	Vonalgombok	A telefonvonalak és funkciók elérését szolgálja.
4	Funkciógombok	Műveleteket erősít meg vagy fogadja a bejövő hívásokat.
5	<ul style="list-style-type: none"> MESS 	<ul style="list-style-type: none"> Hangüzenetei eléréséhez.

	<ul style="list-style-type: none"> • AGE HEAD SET gomb • MUTE gomb • Page gomb • Page gomb • 	<ul style="list-style-type: none"> • A fülhallgató mód be- és kikapcsolása. A mikrofon be- és kikapcsolása. • Oldal előre- vagy visszalapozása.
6	A billentyűzet gombjai	Lehetővé teszi számok, betűk és speciális karakterek beírását. Ha egy menű pontnak van sorszáma, a számgombokkal kiválaszthatja azt.
7	HOLD gomb	Hívás várakoztatására vagy várakoztatott hívás folytatására szolgál.
8	TRANSFER gomb	Hívás átirányítása.
9	REDIAL Gomb	Újra tárcsázza a korábban tárcsázott számot.
10	Hangszóró	A kihangosító (kézmentes) mód be- és kikapcsolása. A kihangosító aktiválásakor a LED-jelzőfény zölden világít.
11	Fordítható fülecske	A telefon függőleges helyzetben történő rögzítésekor rögzítse a kézibeszélőt a tartóba.
12	Hangszóró	Csengőhang és kihangosító hangkimenet.
13	Navigációs gombok	<ul style="list-style-type: none"> • A képernyőn megjelenő információk vagy opciók között történő lapozás. A Híváselőzmények, illetve a Névjegyzék eléréséhez. •
14	Hangerő gomb	A kézibeszélő, a fülhallgató és a hangszóró hangerejének beállítása.

Tápellátás LED-jelző

A tápellátás LED-jelzőfénye jelzi a hívás és az üzenet állapotát.


LED állapot	Leírás
Piros	A telefon inicializálódik.
Gyorsan villogó piros (300 ms)	A telefon cseng.
Lassan villogó piros (1 s)	A telefon hangüzenetet kapott, vagy nem fogadott hívást.
500 ms-ig piros, majd 3 másodpercig ki, felváltva	A telefon energiatakarékos üzemmódba vált.

- A fenti leírás az alapértelmezett LED-állapotot mutatja be. A rendszergazda konfigurálhatja az energia LED-jelző állapotát.

ASSONO Magyarország

SIM-kártya behelyezése

A telefon használata előtt be kell helyeznie a SIM-kártyát.

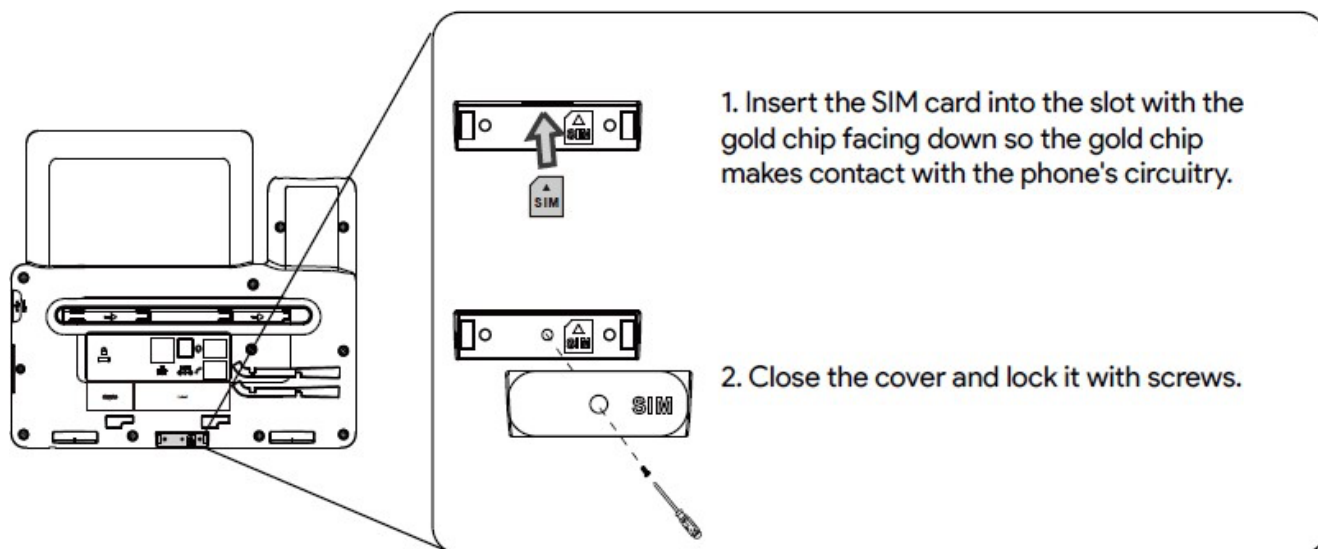

- Keresse meg a telefonon azt a kis képet, amely jelzi, hogy a SIM-kártya bevágott sarka hogyan illeszkedik a nyílásba. A kártya eltávolításához nyomja meg erősebben a kártyát.

Assono Magyarország


LTE

Bevezetés

A telefonon megtekintheti és beállíthatja a 4G-vel és a telefonnal kapcsolatos állapotokat és funkciókat.

Eljárás

1. Lépjen a **Menü > Állapot > További > LTE** menüpontra.

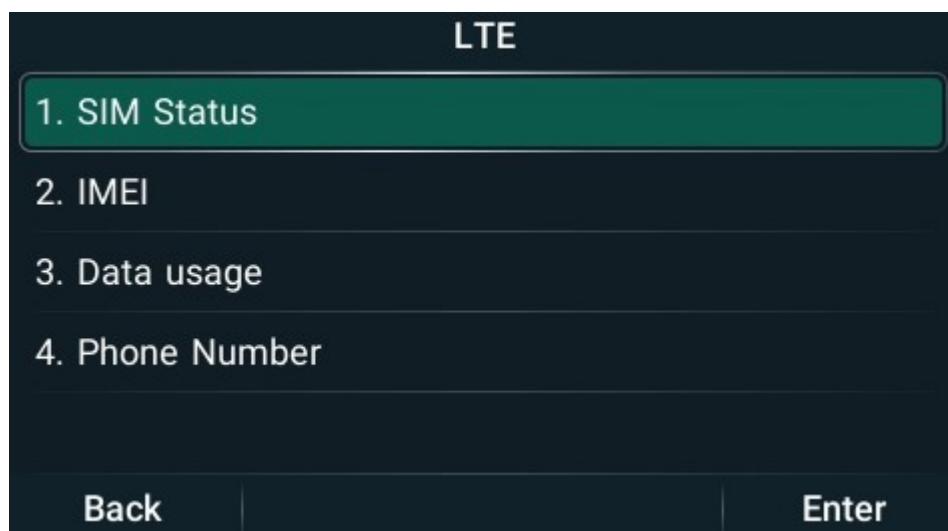

2. A következő információkat ellenőrizheti:

Elem	Leírás
SIM Állapot	<p>Ellenőrizze a SIM-kártya adatait.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hálózat: Megjeleníti a szolgáltató nevét, például „Verizon”. • Jelerősség: Megjeleníti a jelerősséget, például „xx dBm xx asu”. (Ha nincs megfelelő jelerősség, a következő jelenik meg: Ismeretlen) • Mobilhálózat típusa: Megjeleníti a mobilhálózat típusát, például 4G. (Ha nincs, a következő jelenik meg: Ismeretlen) • Szolgáltatás állapota: Megjeleníti a szolgáltatás állapotát. (Szolgáltatásban/Szolgáltatáson kívül) • Roaming: Megjeleníti a roaming állapotát. (Nincs roaming/Roaming) • Mobilhálózat állapota: Megjeleníti a mobilhálózati kapcsolat állapotát. (Csatlakozva/Nincs kapcsolat)
IMEI	<ul style="list-style-type: none"> • IMEI IMEI • SV •
Adat	A ciklust hónapra, hétre vagy napra állíthatja be; a telefon megjeleníti a forgalmi adatokat

forgalmi	a megfelelő ciklus alatt.
----------	---------------------------

Telefonszám	A szám automatikusan beolvasásra kerül a SIM-kártyáról, és megjelenik; ha a szám nem létezik, az Ismeretlen felirat jelenik meg.
-------------	--

ASSONO Magyarország Kft.

Képernyő és ikonok

A felhasználói képernyők és az ikonjelzők segítenek a navigációban és a telefon állapotára vonatkozó fontos információk megértésében.

Kezdőképernyő

A kezdőképernyőn megtekintheti a telefon aktuális állapotát, vonalgombokat adhat hozzá, és hozzáférhet a

Menü, Könyvtár és Előzmények képernyőkhöz.




Nem	Név	Leírás
1	Aktuális fiók	Megjeleníti az aktuálisan regisztrált fiókot. Ha nincs regisztrált fiók a telefonon, a „Nincs szolgáltatás” felirat jelenik meg.
2	Digitális óra widget	Megjeleníti a telefon időjét és dátumát.
3	Állapotsor	A funkciók állapotjelző ikonjait jeleníti meg. Az állapotikonok akkor jelennek meg, amikor a funkciók aktiválva vannak.
4	Vonalgombok	A telefon vonal- és funkciógombjaival kapcsolatos információk megjelenítése.

5	Funkciógombok	<ul style="list-style-type: none"> • Előzmények: Nyomja meg a gombot az Előzmények képernyő megnyitásához és az előzmények megtekintéséhez. • Névjegyzék: Nyomja meg a gombot a Névjegyzék képernyő megnyitásához és a névjegyek megtekintéséhez. • DND: Nyomja meg a gombot a DND mód engedélyezéséhez/letiltásához. • Menü: Nyomja meg a gombot a Menü képernyő megnyitásához.
---	---------------	--



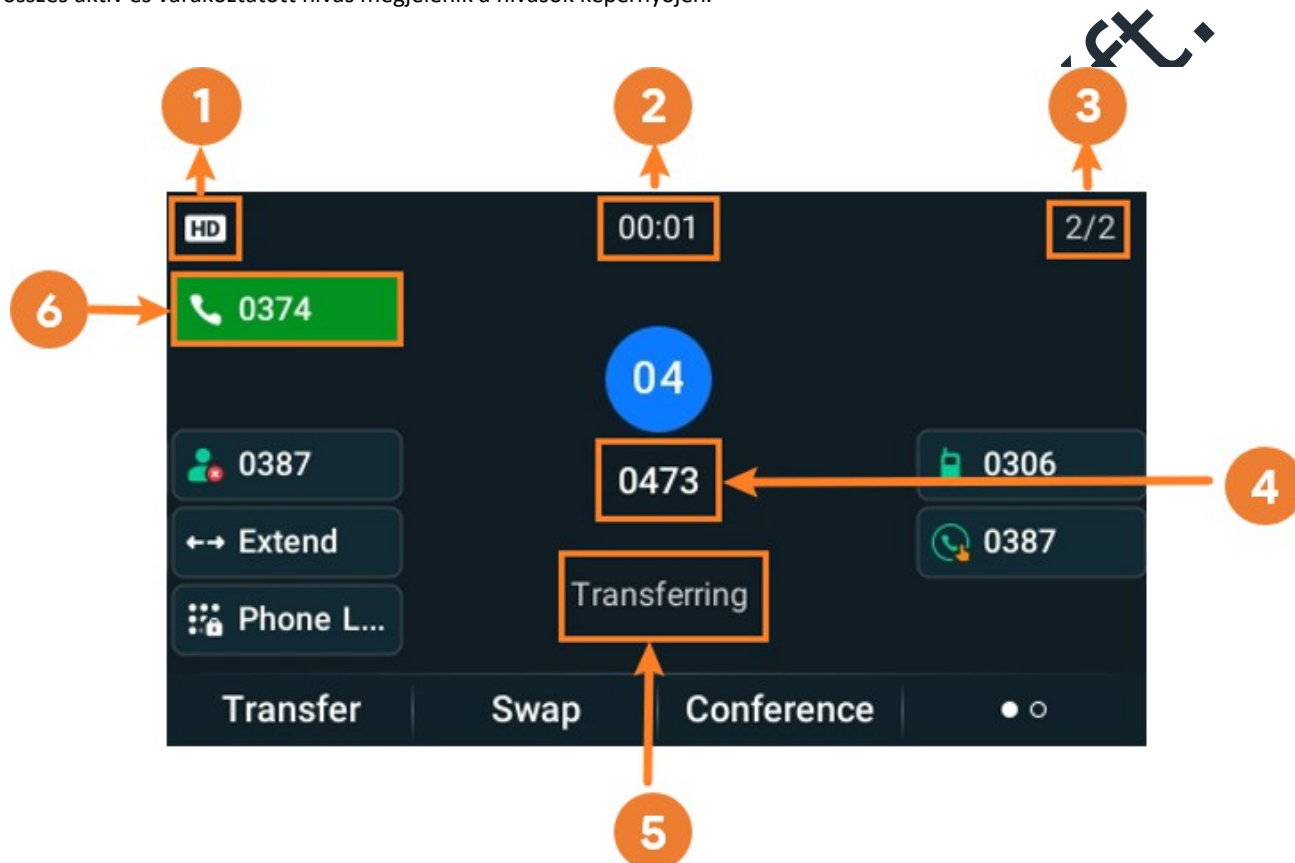


Hívás képernyő

Az összes aktív és várakoztatott hívás megjelenik a hívások képernyőjén.



Szám	Ikonok
1	HD Voice ikon
2	Hívás időtartama
3	Aktuális hívás/Összes hívás
4	Aktív szám
5	Hívás állapota
6	Helyi szám

Állapot ikonok

Szám	Ikonok	Leírás
1		Némítás mód: A némítás mód engedélyezve van.
2		4G LTE aktív: A készülék csatlakozik egy 4G LTE vezeték nélküli hálózathoz.
3		Jelerősség: A mobilhálózat jelerőssége.
4		Hálózat nem elérhető: A Wi-Fi aktív, de nincs csatlakozva Wi-Fi hálózathoz.
5		Wi-Fi elérhető: A Wi-Fi aktív, és csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz.

Assono Magyarország Kft.

Adatok megadása

A telefonon található gombokkal bevíhet vagy frissíthet mezőadatokat. Az alábbi táblázat bemutatja, hogyan lehet a gombokkal különböző karaktereket beírni.

Feladat	Művelet
Beviteli módok közötti váltás	Nyomja meg az ABC , abc , Abc , 2aB vagy 123 funkciógombot a beviteli módok közötti váltáshoz.
Betűk beírása	Válassza az ABC , abc , 2aB vagy Abc módot. Nyomja meg többször a billentyűzet gombját a karakterek megjelenítéséhez, és álljon meg, amikor a beírni kívánt betű megjelenik a mezőben. Várjon egy másodpercet, majd írja be a következő betűt.
Számok beírása	Válassza ki a 123 módot, majd nyomja meg a megfelelő gombokat.
Különleges karakterek beírása	Válassza ki az ABC , abc , 2aB vagy Abc módot, majd nyomja meg egyszer vagy többször a * vagy a # gombot az alábbi speciális karakterek egyikének beírásához: * gomb: .,?!-()@/:_+&%=<>£\$¥¤[]{}~^!¿\$#" # gomb: # 123 módban a * gomb megnyomásával a következő speciális karakterek közül választhat: .*/@[].
Szóköz beszúrása	Válassza ki az ABC , abc , 2aB vagy Abc módot, majd nyomja meg a 0 gombot.
Kijelölő kurzor	Nyomja meg a bal vagy jobb navigációs gombot a kurzor pozicionálásához.
Egy vagy több karakter törlése	Helyezze a kurzort a karakter jobb oldalára, majd nyomja meg a Törlés funkciógombot.

Assono Magyarország Kft.