

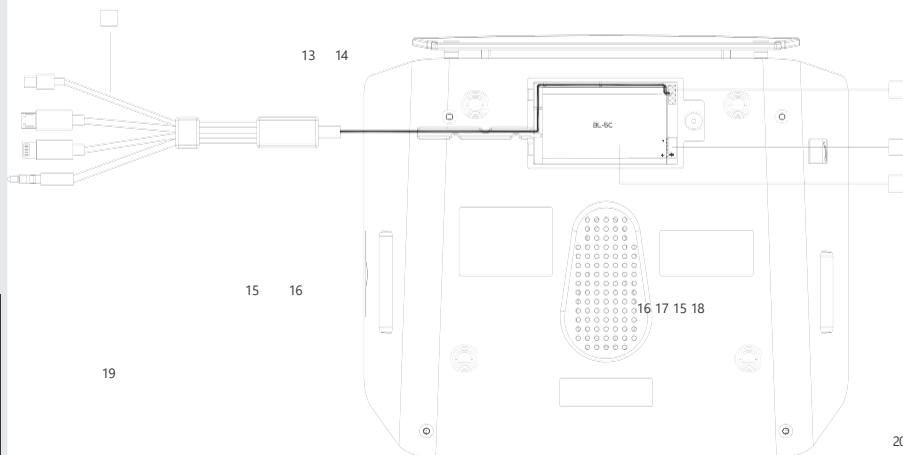


UNOMedia5

Felhasználói útmutató

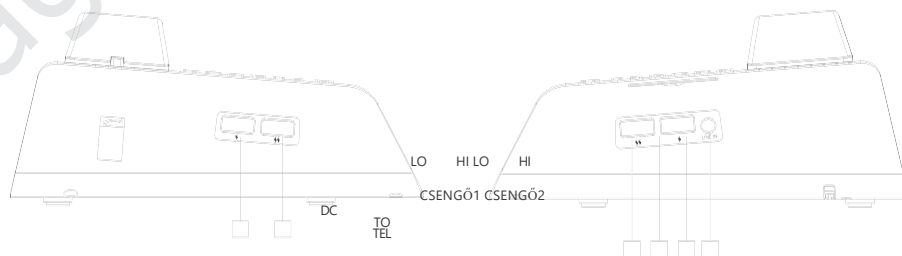

HELYMEGHATÁROZÁS ÉS ELLENŐRZÉS

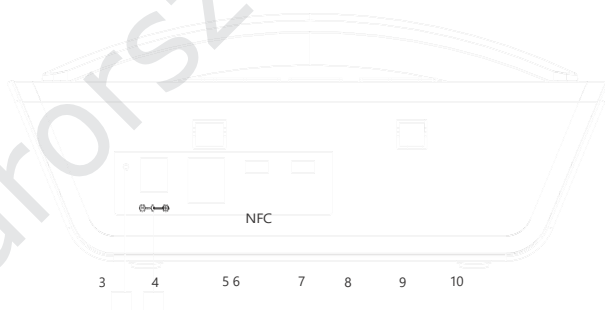

FŐ JELLEMZŐK

Az UNOMedia5 (vagy UM5) egy multimédiás eszköz, amelyet kifejezetten a következőkre terveztek a szállodai vendégek igényeinek kielégítése. UM5 funkciók: NFC Bluetooth, ébresztőóra, FM rádió és nagy teljesítményű mobil eszköz töltés.

Jellemzők

1. Állítható fényerő az LCD kijelzőhöz

2. Ébresztő, FM rádió, NFC Bluetooth hangszóró
3. Bluetooth 2.1+ EDR támogatás, jelszó nélküli párosított kapcsolat
4. NFC (Near Field Communication)
5. Négy nagy teljesítményű USB-töltőport a mobilkészülékekhez.
6. Audio bemenet
7. Multifunkciós kábel

- Apple Lightning
- USB-C
- Micro USB
- Audio csatlakozó

8. A nyári időszámítás (DST) automatikus váltása.
9. Tartalék akkumulátor - Idő és riasztás funkció külső áramellátás nélkül.

1.	8. Line In	15 & 16. USB töltőport
2.	9. Rádió	17. Infravörös vétel Terület
3. Riasztás beállítása	10. Tuning-	18. Audio bemenet
4. Riasztás ON/OFF	11. Tuning+	19. Többfunkciós Kábel
5. Snooze	12. NFC	20. Többfunkciós Kábelcsatlakozó
6. LCD kijelző	13. Rádió antenna Kimenet	21. Akkumulátoros doboz

Lítium akkumulátor biztonsági mentés

1. Az UNOMedia5 előre telepített érkezik. Az akkumulátor aktiválásához távolítsa el a szigetelőt.

HOGYAN

Akusztika

1. Apple-eszközök/ mobiltelefonok/ MP3 és más eszközök Bluetooth vagy LINE IN játszhatók le.
 - Bluetooth: Nyomja meg a Bluetooth gombot, és az LCD-képernyőn megjelenik egy azonosítószám. Nyissa meg a Bluetooth funkciót a mobilkészüléken, hogy megkeresse ezt az azonosítót és párosítsa. Nincs szükség jelszóra. A kapcsolat létrehozásakor az LCD-képernyőn az "ON" felirat jelenik meg.
 - LINE IN: Nyomja meg a LINE IN gombot a LINE IN üzemmód kiválasztásához, majd csatlakoztassa az eszközöket/mobiltelefonokat/ MP3 és más eszközöket a 3,5 mm-es audio bemenethez a lejátszáshoz.
 - Aktiválja a mobiltelefon NFC funkcióját, és húzza a mobiltelefont az NFC-terület felé. a billentyűzet közelében a jobb oldalra, és automatikusan csatlakozik a Bluetooth-hoz; húzza a mobiltelefont ismét az NFC-terület felé, a Bluetooth funkció automatikusan megszakad.

Megjegyzés: A Bluetooth vagy a LINE IN kikapcsol, ha 5 percig nem szól zene.



2. FM RÁDIÓ

- Nyomja meg a RADIO gombot az FM-RADIO üzemmód kiválasztásához, majd nyomja meg a TUNING+/- gombot a frekvencia kiválasztásához.
- Nyomja meg hosszan a TUNING+/- gombot, és az MJ előre vagy hátrafelé pásztázza a frekvenciát, és automatikusan megáll, ha tiszta csatornát talál.

3. HANGERŐ

- Az akusztikus hangerő a következő gomb megnyomásával állítható be a   gomb megnyomásával.

4. HOTEL MODE BE/KIKAPCSOLÁSA (zenei hangerő korlát)

- AUDIO OFF módban nyomja meg és tartsa lenyomva  vagy  LCD kijelző ON vagy OFF (ON vagy OFF a Hotel módban), ON: hangerő 0-20, OFF: hangerő 0-30.

5. AZ ÓRA/NAPTÁR BEÁLLÍTÁSÁNAK MEGERŐSÍTÉSE:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Snooze gombot, az LCD kijelzőn megjelenik a hónap, nap;
- Nyomja meg a Snooze gombot, az LCD kijelzőn megjelenik az Év;
- Nyomja meg a Snooze gombot, LCD kijelzőn megjelenik a DST zóna és megtekintheti a beállítási paramétereit.

6. INTELLIGENS ESZKÖZ ÜZEMMÓD

- Ha a telefon csörög vagy le van kapcsolva, miközben FM-RADIO vagy LINE IN üzemmódban van, Media5 lehalkítja a lejátszott hangot, és amikor a telefonhívás befejeződik vagy a csörgés megszűnik, a Media5 visszatér a lejátszási módba.









VENDÉGSZOLGÁLATI GOMB PROGRAMOZÁSA

Üresjáratban a HOLD billentyű STORE billentyűnek is tekinthető. A vendégszolgálati gombok mögötti sorrend programozása;

- Nyomja meg a HOLD gombot
- Nyomja meg tárcsázandó sorozatot (pl. "0" az operátornak).
- Nyomja meg a HOLD gombot
- Nyomja meg a programozandó automata tárcsázót

AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Győződjön meg róla, hogy a Media5 nem üzemel (nincs rádió, nincs LINE IN, nincs Bluetooth).

- Nyomja meg az **ALARM SET** gombot 6 másodpercig, amíg az órák villognak.
- Idő módosítása a    
- Nyomja meg az **ALARM SET** gombot, amíg a percek villognak
- Idő módosítása a    
- Nyomja meg az **ALARM SET** gombot a befejezéshez

A RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSA

1. Ébresztési idő beállítása:

- Nyomja meg az ALARM ON/OFF gombot
- Nyomja meg az ALARM SET gombot. Az óra számjegye villogni fog. Nyomja meg a gombot. az óra beállításához.
- Nyomja meg újra az ALARM SET gombot, majd nyomja meg a a perc beállításához.
- A beállítás befejezéséhez nyomja meg az ALARM SET gombot.

2. A riasztó aktiválása

- Nyomja meg az ALARM ON/OFF gombot a riasztás indításához és lezárásához. Ha a riasztás aktiválva van, az LCD kijelzőn megjelenik a riasztás ideje és a kijelző. A riasztás és a kijelző NEM jelenik meg, ha a riasztás ki van kapcsolva.

3. Ébresztő szundi funkció

- Ha a riasztás hallható, nyomja meg bármelyik billentyűt (kivéve az ALARM gombot) vagy vegye fel a kézibeszélőt, akkor 10 percre aktiválódik a szundi funkció.
- Ha a lejátszási mód közben megszólal a riasztás, a készülék automatikusan kilép a lejátszási módból.



LCD FÉNYERŐ BEÁLLÍTÁSA

- Nyomja meg a SNOOZE gombot az LCD fényerejének beállításához, három szint közül választhat: Mid, Hi és Off.

TÁMOGATÁSI PORTS

- Négy nagy teljesítményű USB töltőport van
- Multimédia töltőkábel: Apple Lighting csatlakozó Apple eszközök, például iPod/iPad/Mini Pad/iPhone5 csatlakoztatásához; Micro-USB, USB-C

MOBILTELEFON-HÍVÁSOK FOGADÁSA BLUETOOTH-ON KERESZTÜL

- A Bluetooth-kapcsolat után a vendég választhat, hogy a telefonhívást Bluetooth-on keresztül fogadja. A hangerő beállításához nyomja meg a   gombot. Kérjük, ne takarja le az LCD kijelző jobb oldalát, mivel ez befolyásolja a kommunikáció minőségét.

ÓRAELEM CSERÉJE

Áramszünet esetén a tartalék akkumulátor közepes fényerőn tartja az LCD kijelzőt. Az LCD továbbra is mutatja az időt, és garantálja a riasztó működését.


Az akkumulátor cseréjéhez távolítsa el az akkumulátor fedelét, vegye ki a régi akkumulátort, és helyezze be az újat. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a megfelelő akkumulátort szereli be. A megfelelő akkumulátortípusról érdeklődjön a Bittel Americasnál.

Megjegyzés: A tartalék nem szállítjuk és nem szereljük be az UM5-be, kivéve, ha különleges igény van rá.

AZ IDŐ MÓDOSÍTÁSA AZ OPCIONÁLIS IR TÁVIRÁNYÍTÓVAL

A távvezérléssel módosíthatja az időt

Megjegyzés: Az akkumulátor anódjának kifelé kell mutatnia. Az akkumulátort két (2) évente kell cserélni.

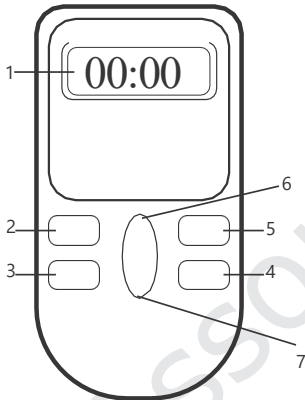

1. LCD kijelző
2. DST SET gomb - A nyári időszámítás beállítása.
3. TIME SET gomb - Idő és dátum beállítása.
4. TIME PROG gomb - Az idő és a dátum beállítása.
5. DST PROG gomb - A nyári időszámítás beállítása.
6. UP billentyű -- Felfelé mutató billentyű.
7. DOWN billentyű - lefelé mutató billentyű.

AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA A TÁVVEZÉRLŐN

- Nyomja meg a TIME SET gombot, az óraszámok villognak, nyomja meg a UP/DOWN gombot a beállításához.
- Nyomja meg a TIME SET billentyűt, majd nyomja meg a UP/DOWN billentyűt a perc beállításához.
- Nyomja meg a TIME SET billentyűt, majd a FEL/LE billentyűvel állítsa be a hónapot.
- Nyomja meg a TIME SET billentyűt, majd nyomja meg a UP/DOWN billentyűt a nap beállításához.
- Nyomja meg a TIME SET billentyűt, majd a FEL/LE billentyűvel állítsa be az évet.
- Nyomja meg a TIME SET gombot, az LCD kijelzőn megjelenik az idő és be van állítva.

A NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS BEÁLLÍTÁSA A TÁVVEZÉRLŐN

Nyomja meg a DST SET billentyűt, majd nyomja meg a FEL/LE billentyűt a körzetszám beállításához:

00= DST OFF

03= Mexikó

01=USA/Kanada

04=Új-Zéland

02=Európa/Oroszország/Sváj

c

FCC JÓVÁHAGYÁS

Megfelel az FCC-szabályok 68. részének. A telefon alján található egy címke, amely többek között tartalmazza az FCC regisztrációs számát és a telefon csengetési egyenértékszámát (REN). Kérés esetén ezeket az információkat meg kell adnia a telefontársaságnak.

CE JÓVÁHAGYÁS

Megfelel a CE jóváhagyásnak.

JACKS

Használjon RJ11C USOC szabványos moduláris RJ11C csatlakozókat.

GARANCIA

Erre a termékre a vásárlástól számított 5 év garancia vonatkozik az anyag- és gyártási hibák ellen. Ha ezen időszak alatt hiba merül fel, a Bittel mérlegelése szerint megjavíthatjuk vagy kicserélhetjük a terméket, feltéve, hogy:

- 1) A terméket a szokásos használaton kívül célra nem használták,
- 2) A termék jogosulatlan javítását vagy módosítását nem kísérelték meg.
- 3) A terméket soha nem használták durva vagy korrozív környezetben.
- 4) Nincs szállítási kár

EZ A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS A VÁSÁRLÓT MEGHATÁROZOTT TÖRVÉNYES JOGOKKAL RUHÁZZA FEL. A VEVŐT EGYÉB JOGOK IS MEGILLETIK, AMELYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK LEHETNEK.

Ez a garancia csak a közvetlenül a Bittel-től vagy a hivatalos kereskedőktől és forgalmazóktól vásárolt árukra érvényes.

FCC FIGYELMEZTETÉS

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

- (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát
- (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

jó, jobb...



**KAPCSOLATFELVÉTEL BITTEL
AMERICAS**

Telefon: 1.408.298.8206 vagy 1.888.9.BITTEL

www.bittelamericas.com E-

mail: support@bittelamericas.com

Cím: 1722 Little Orchard Street

San Jose, CA 95125

Assono Magyarország Kft.