



Áttekintés


Fejhallgató áttekintés

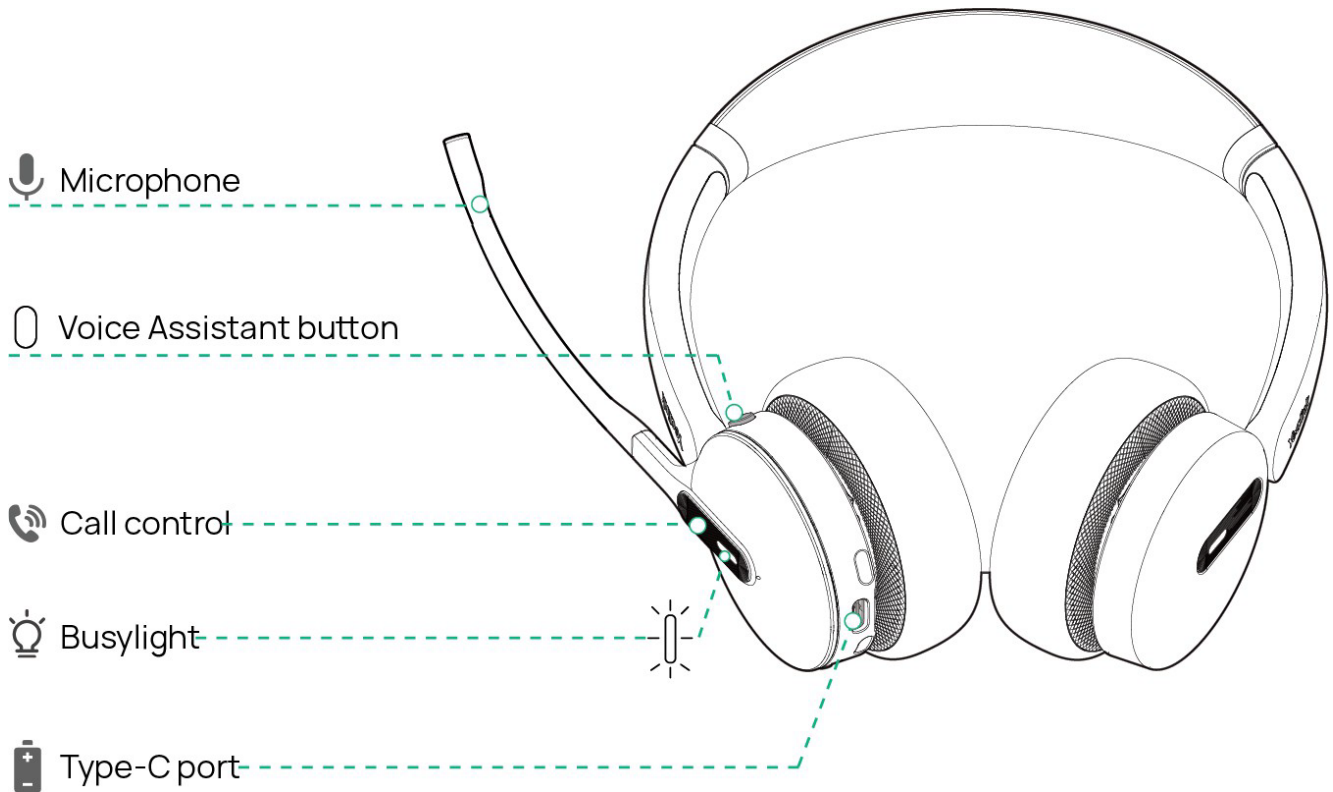

ASSONO

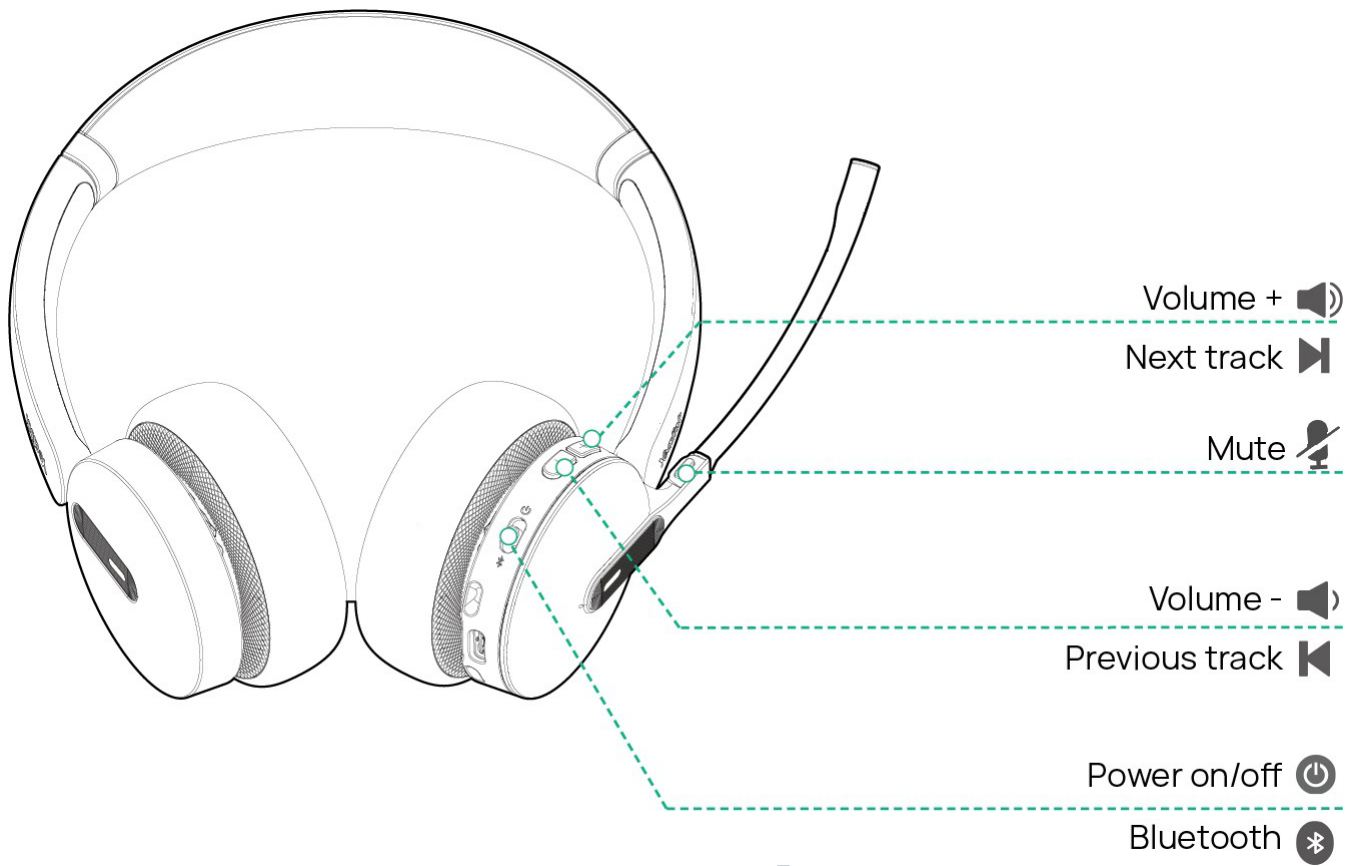

Munkaállomás áttekintése

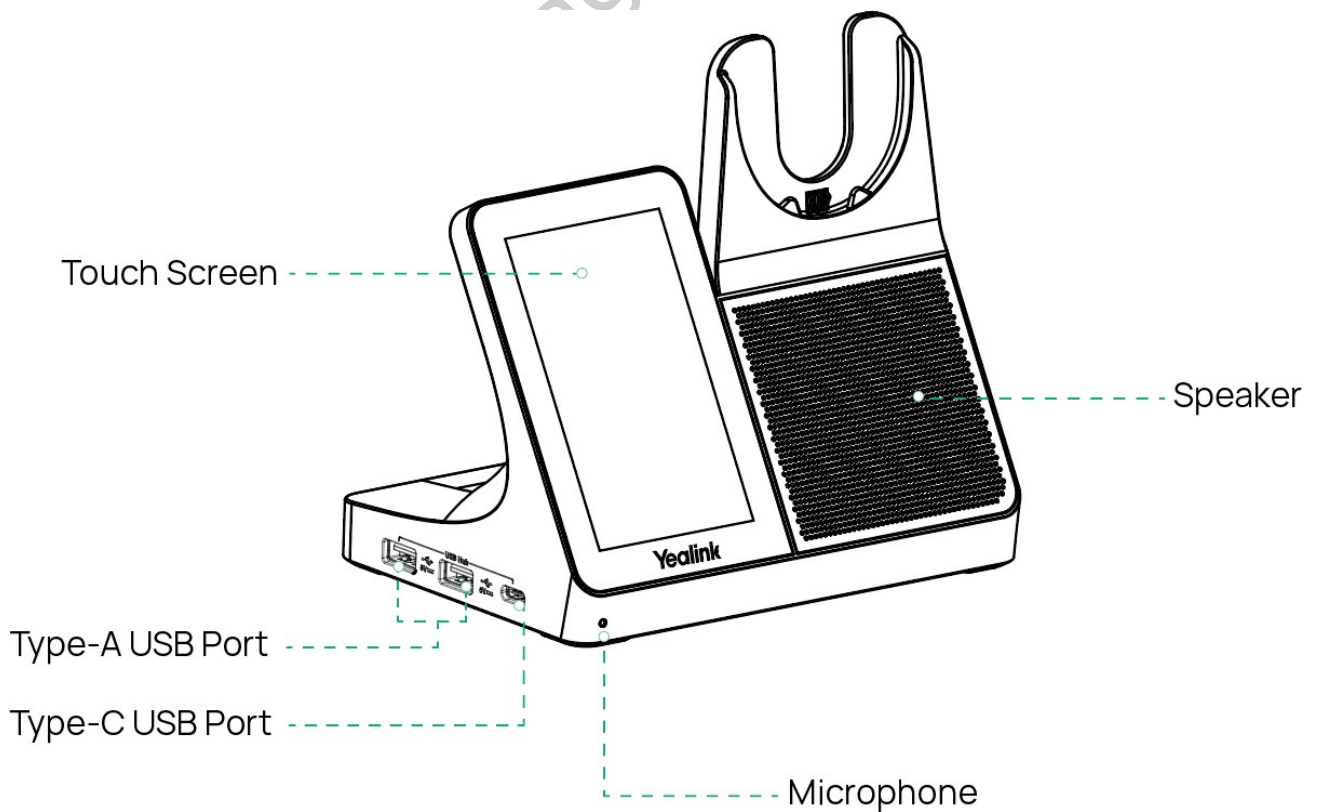

- További információkért kérjük, olvassa el a [WH64 munkaállomás hívásvezérlés című](#)

ASSONO MAGYARORSZÁG KFT.

Alapbeállítások

Általános beállítások

- A Base

•



Teams verzió esetén: Érintse meg a „” (Beállítások > Alapbeállítások > Általános) menüpontot.

• Lépjen a **Beállítások > Alapbeállítások > Általános** menüpontba.

•



UC verzió esetén: Érintse meg .

• Lépjen az **Alapbeállítások > Általános** menüpontba.

- A Yealink USB Connect

1. Indítsa el a [Yealink USB Connect](#) szoftvert, és válassza ki a kívánt eszköz kártyáját.

2. Lépjen az **Eszközbeállítások > Alapbeállítások > Általános** menüpontra.

| Funkciók | Leírás |
|-----------------------------------|--|
| Nyelv | Válassza ki a képernyő szövegének nyelvét a 13 nyelvből álló listából. |
| Bluetooth | A Bluetooth engedélyezése/letiltása. Engedélyezze ezt a funkciót; a következőket teheti: - Felfedezés engedélyezése: Engedélyezze a WH66/WH67 Bluetooth-jának felfedezését a mobil eszközén. - Felfedezhetőségi idő: Válassza ki a Bluetooth felfedezhetőségének időtúllépési időtartamát. Alapértelmezett: 5 perc. |
| A készülék Bluetooth-neve | A Bluetooth-eszköz felhasználó által megadott neve a módosítás után azonnal hatályba lép. |
| Bluetooth automatikus csatlakozás | A készülék bekapcsolásakor automatikusan újra csatlakozik a végberendezéshez. |
| BLT- Foglalt jelzőfény | A Busylight állapotának beállítása. - Szinkronizálás (alapértelmezett): Az eszköz állapotának szinkronizálása. Ha az eszköznek nincs állapota, akkor ki van kapcsolva. |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Elérhető: Folyamatos zöld (az LCD tétlen felület állapotsorán zöld ikon jelenik meg). - DND: Folyamatos piros (az LCD készenléti felületének állapotsorán piros ikon jelenik meg). - Ki: Akkor is kikapcsolt állapotban marad, ha szinkronizálva van egy állapothoz. Az LCD Idle interfész állapotjelzőjén nem jelenik meg ikon, és hívásállapot esetén a jelzőfény nem világít. |
| DECT automatikus alvó üzemmód | Állítsa be azt az időt, amikor a fülhallgató alvó módba lép, ha nincs eszköz csatlakoztatva DECT módban. |
| Dátumfor mátum | Állítsa be a dátum megjelenítési formátumát. |
| Időformá tum | Állítsa be az idő megjelenítési formátumát. |

Hang

- A Base

-



Teams verzióban: Érintse meg a „” (Hangbeállítások) elemet.

- Lépjen a **Beállítások > Alapbeállítások > Hang** menüpontba.

-



UC-verzió esetén: Érintse meg .

- Lépjen az **Alapbeállítások > Hang** menüpontba.

- A Yealink USB Connect

1. Nyissa meg a [Yealink USB Connect](#) szoftvert, és válassza ki a kívánt eszközkártyát.
2. Lépjen az **Eszközbeállítások > Alapbeállítások > Hang** menüpontra.

| Funkciók | Leírás |
|----------------------------|---|
| Hangos útmutatás | A hangos utasítások engedélyezése vagy letiltása. |
| Hangos útmutatás nyelve | A hangos útmutatás nyelvének beállítása. |
| Tárcsahang | Állítsa be, hogy a párosított fülhallgató tárcsahangot adjon-e ki a tárcsázási képernyőre lépéskor. |
| Gombhang | Állítsa be, hogy a párosított fülhallgató hangot adjon-e a billentyűzet gombjainak megnyomásakor. |
| Viselési beállítások | Kiválaszthatja a mikrofonkar pozícióját a sztereó hang optimalizálása érdekében. |
| Második eszköz hangja | Hallgassa a másik csatlakoztatott eszköz hangját (hangjelzést, zenét) az audio streamelése közben. |

PC-s softphone

1. Nyissa meg a [Yealink USB Connect](#) szoftvert, és válassza ki a kívánt eszköz kártyáját.
2. Lépjen az **Eszközbeállítások > Alapbeállítások > PC-szoftver** menüpontra.

| Funkciók | Leírás |
|--------------------------------|--|
| Hívásvezérlés softphone-nal | Állítsa be, hogy engedélyezze-e az USB-n keresztüli hívásvezérlést. |
| Fejhallgató helyi csengőhangja | Állítsa be, hogy a fülhallgató helyi csengőhangot adjon-e ki, ha USB-n keresztül csatlakoztatott eszközről érkezik hívás. Ha a hívás érkezésekor nincs csengőhang a fülhallgatóban, engedélyezheti ezt a funkciót, hogy a fülhallgató a beépített csengőhangot játssza le. |
| Alapcsengőhangereje | Állítsa be az alap csengőhang hangerejét, amikor hívás érkezik egy USB-n keresztül csatlakoztatott eszközről. |
| Helyi csengőhang típusa | Válassza ki a USB-n keresztül csatlakoztatott eszközökről érkező hívások helyi csengőhangját. |

Asztali telefon

1. Nyissa meg a [Yealink USB Connect](#) szoftvert, és válassza ki a kívánt eszköz KÁRTYÁJÁT.
2. Lépjen az **Eszközbeállítások > Alapbeállítások > PC-s softphone** menüpontra.

| Funkciók | Leírás |
|------------------------------|--|
| Fejhallgató helyi csengőhang | Állítsa be, hogy a fülhallgató helyi csengőhangot adjon-e ki, ha USB-n keresztül csatlakoztatott eszközről érkezik hívás. Ha a hívás beérkezésekor nincs csengőhang a fülhallgatóban, engedélyezheti ezt a funkciót, hogy a fülhallgató a beépített csengőhangot játssza le. |
| Alapcsengőhang hangereje | Állítsa be az alap csengőhang hangerejét, amikor USB-n keresztül csatlakoztatott eszközről érkezik hívás. |
| Helyi csengőhang típusa | Válassza ki a helyi csengőhangot az USB-n keresztül csatlakoztatott eszközökről érkező hívásokhoz. |

Kijelző beállítások

- A bázisállomáson

•



Teams verzió esetén: Érintse meg a „ ” (Beállítások > Általános > Kijelző) menüpontot.

- Lépjen a **Beállítások > Alapbeállítások > Kijelző** menüpontba.

•



UC verzió esetén: Érintse meg

- Lépjen az **Alapbeállítások > Kijelző** menüpontba.

- A Yealink USB Connect

1. Nyissa meg a [Yealink USB Connect](#) szoftvert, és válassza ki a kívánt eszközkártyát.
2. Lépjen az **Eszközbeállítások > Alapbeállítások > Kijelző** menüpontba.

| Funkciók | Leírás |
|-------------------------------|---|
| Sötét téma | <p>A sötét téma az alapértelmezett világos háttérszínt sötétebbre cseréli, ami kíméli a szemet gyenge megvilágítású környezetben, vagy ha kevésbé fényes képernyőt részesít előnyben.</p> <p>• Ez a funkció csak a Teams verzióban érhető el.</p> |
| Teams felhasználónév | <p>Beállíthatja, hogy a Teams felhasználónév megjelenjen-e a kezdőképernyőn, amikor az eszköz leválik a számítógépről.</p> <p>Alapértelmezett: Személyes mód.</p> <p>- Személyes mód: A Teams felhasználónév megjelenítése, amikor az eszköz leválik a számítógépről.</p> <p>- Asztali mód: Ne jelenítse meg a Teams felhasználónevét, amikor az eszköz leválik a számítógépről.</p> <p>• Ez a funkció csak a Teams verzióban érhető el.</p> |
| Háttérvilágítás aktív szintje | A háttérvilágítás szintjének beállítása |
| Háttérvilágítás időtartama | <p>Állítsa be a háttérvilágítás időtartamát.</p> <p>• A háttérvilágítás e n e r g i a t akarékossági okokból 24 órányi inaktivitás után automatikusan kikapcsol.</p> |
| Képernyővédő | A képernyővédő várakozási idejének módosítása. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| r Várako zási idő | |
| Képernyővédő r Háttér nd | Állítsa be, hogy a beépített vagy az egyéni képernyővédőt szeretné-e megjeleníteni. - Rendszer - Egyéni |

ASSONO Magyarország Kft.


Speciális beállítások

Általános beállítások

- Az alap

•



Teams-verzió esetén: Érintse meg a „” elemet.

• Lépjen a **Beállítások > Speciális beállítások > Általános** menüpontba.

•



UC verzió esetén: Érintse meg .

• Lépjen a **Speciális beállítások > Általános** menüpontba.

- A Yealink USB Connect

1. Nyissa meg a [Yealink USB Connect](#) szoftvert, és válassza ki a kívánt eszközkártyát.

2. Lépjen az **Eszközbeállítások > Speciális beállítások > Általános** menüpontba.

| Funkciók | Leírás |
|---------------------------------|---|
| Vezeték nélküli hatótávolság | Válassza ki a fülhallgató és az alapállomás közötti vezeték nélküli hatótávolságot. Ha a fülhallgató túllépi a beállított hatótávolságot, a rendszer „hatótávolságon kívül” üzenetet jelenít meg. Ha más vezetékes eszközökből származó jelzavar lép fel, válassza a Közepes vagy Rövid beállítást . <ul style="list-style-type: none"> - Hosszú: a vezeték nélküli hatótávolság legfeljebb 150 m. - Közepes: a vezeték nélküli hatótávolság legfeljebb 30 m. - Rövid: a vezeték nélküli hatótávolság legfeljebb 10 m. |
| Intelligens némitás emlékeztető | Ha a mikrofon elnémítása mellett próbálsz beszélni, a fülhallgató figyelmeztet téged. |
| Némitásérzékelés időköz | Némitás-érzékelési intervallum beállítása |
| USB | Ha a fülhallgatót az aljzaton keresztül vezérli, hogyan játssza le az aljzat hangszórója a nem híváshoz tartozó hangokat? |

| | |
|-------------------|--|
| Számítógépes hang | hangot az USB-eszköztől. |
| Zene mód | Kapcsolja be a zenehallgatáshoz szükséges hangoptimalizáláshoz. Ez a beállítás nem befolyásolja a hívások hangminőségét. |
| Platform | Váltson platformot az UC és a Teams verziók között. |

Hívás

- A Base

•



Teams verzió esetén: Érintse meg a „” (Híváskezelés) elemet.

• Lépjen a **Beállítások > Speciális beállítások > Hívás** menüpontra.

•



UC verzió esetén: Érintse meg .

• Lépjen a **Speciális beállítások > Hívás** menüpontra.

- A Yealink USB Connect

1. Nyissa meg a [Yealink USB Connect](#) szoftvert, és válassza ki a kívánt eszközkártyát.
2. Lépjen az **Eszközbeállítások > Speciális beállítások > Hívás** menüpontra.

| Funkciók | Leírás |
|---------------------------------|---|
| Asztali telefon csatlakoztatása | Állítsa be a kapcsolatot az asztali telefonhoz az alapállomás AUX-csatlakozóján keresztül. |
| Hívóeszköz | Csatlakoztassa a fülhallgatót több PC-s softphone-hoz; a funkció támogatja egy PC-s softphone megadását a tárcsázási képernyőn történő hívás kezdeményezéséhez. |
| Hívásprioritás | Ha éppen telefonál, és egy másik telefonon új hívás érkezik anélkül, hogy bármilyen műveletet hajtana végre a készüléken, akkor ez a beállítás határozza meg, hogy a két aktív hívás közül melyiket továbbítja a fülhallgató. |
| Hívásrögzítés | A készülék bekapcsolása után a más eszközökön folyó hívás hangja bejut ebbe a készülékbe, és felveheti azt egy hangrögzítő szoftver segítségével. |
| Telefon | Ha USB-kapcsolatot használ az Unify Phone készülékhez, módosítania kell a konfigurációt. |

| | |
|---|---|
| Típus | |
| Automatikus tárcsázás | Állítsa be, hogy be szeretné-e kapcsolni az automatikus kimenő hívás funkciót. Bekapcsolása után a készülék automatikusan tárcsáz 5 másodperccel azután, hogy beírta a számot a tárcsázópanelen. |
| Előhívási funkció | Állítsa be, hogy a készülék készenléti állapotban az MFB gomb megnyomásával lépjen-e beszélgetési módba. |
| Automatikus válaszadás kihúzáskor | Ha a fülhallgató hívás közben a dokkolóállványra van helyezve, automatikusan kihangosító módba vált. Alapértelmezett: Ki. |
| Automatikus válaszadás a mikrofon leengedésekor | Új hívás érkezésekor a mikrofonkar leengedésével válaszolhat a hívásra. |
| Vonal megnyitása leválasztáskor | Állítsa be, hogy a fülhallgató levételekor megjelenjen-e a tárcsázási képernyő. |
| Kihangosítás dokkoláskor | Kérjük, válassza ki, hogy engedélyezni kívánja-e a kihangosító hangjának lejátszását, amikor a fülhallgató DECT módban van dokkolva. |
| Állandó konferencia mód | Az állandó konferencia mód engedélyezése után a fülhallgató nem válik le a hívás befejezése után. |
| Hívások hangszínszabályzója | Válassza ki az összes híváshoz használni kívánt hangbeállítást. Alapértelmezett: Normál. - Normál: A mély- és magas hangok egyensúlyban vannak. - Basszus: A basszus kiemelt. - Magas hangok: A magas hangok kiemelve vannak. |
| Kényelmi zajszűrés | Hogy jelezd a másik félnek, hogy éppen telefonálsz, egy halk, kellemes hangjelzéssel. |
| Zajszűrés bekapcsolva | Ha engedélyezve van, elnyomja a küldő háttérzaját és javítja a jel-zaj arányt. |
| Intelligens zajszűrés | Ha engedélyezve van, jelentősen elnyomja a küldő háttérzaját, különösen a nem beszédes szakaszokban, így kiküszöbölve a zajt. Vegye figyelembe, hogy ennek a beállításnak az engedélyezése növelheti a hangkésleltetést. |

| | |
|----|--|
| és | |
|----|--|


| | |
|----------------|---|
| Sidetone szint | Ezzel a beállítással állíthatja be a hívás során hallható hangerejét. |
|----------------|---|

Fejhallgató foglalt jelzőfény

- Az Alapban

•



Teams verzió esetén: Érintse meg a „” (Fülvédő) elemet.

- Lépjen a **Beállítások > Speciális beállítások > Hallásvédelem** menüpontba.

•



UC verzió esetén: Érintse meg .

- Lépjen a **Speciális beállítások > Hallásvédelem** menüpontba.

- A Yealink USB Connect

1. Nyissa meg a [Yealink USB Connect](#) szoftvert, és válassza ki a kívánt eszközkártyát.
2. Lépjen az **Eszközbeállítások > Speciális beállítások > Hallásvédelem** menüpontba.


| Funkciók | Leírás |
|-------------|---|
| Fókusz mód | Ezzel az opcióval manuálisan be- vagy kikapcsolhatja a Busylight funkciót. |
| Hívásjelzés | Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a hívásjelző fény automatikusan kigyullad hívás közben |

Hallásvédelem

- Az alapállomáson

•



Teams verzió esetén: Érintse meg a „” (Hangszűrő) elemet.

- Lépjen a **Beállítások > Speciális beállítások > Hallásvédelem** menüpontba.

•



UC verzió esetén: Érintse meg .

● Lépjen a **Speciális beállítások** > **Hallásvédelem** menüpontba.

- A Yealink USB Connect

1. Nyissa meg a [Yealink USB Connect](#) szoftvert, és válassza ki a kívánt eszköz KÁRTYÁJÁT.

ASSONO Magyarország Kft.


2. Nyissa meg az **Eszközbeállítások** > **Speciális beállítások** > **Hallásvédelem** menüpontot.

| Funkciók | Leírás |
|-------------------------|--|
| Ijedtség elleni védelem | Állítsa be, melyik hallásvédelmi technológiát kívánja használni. - Csúcsérték-blokkoló védelem - Ausztrál G616 védelem |
| Napi zajterhelés | Válassza ki azt a decibel szintet, amelytől a fülhallgató megvéd a hirtelen hangcsúcsoktól. - Nincs korlátozás - 80 dBA - 85 dBA |

ASSONO Magyarország Kft.

Bekapcsolás és kikapcsolás


Fejhallgató

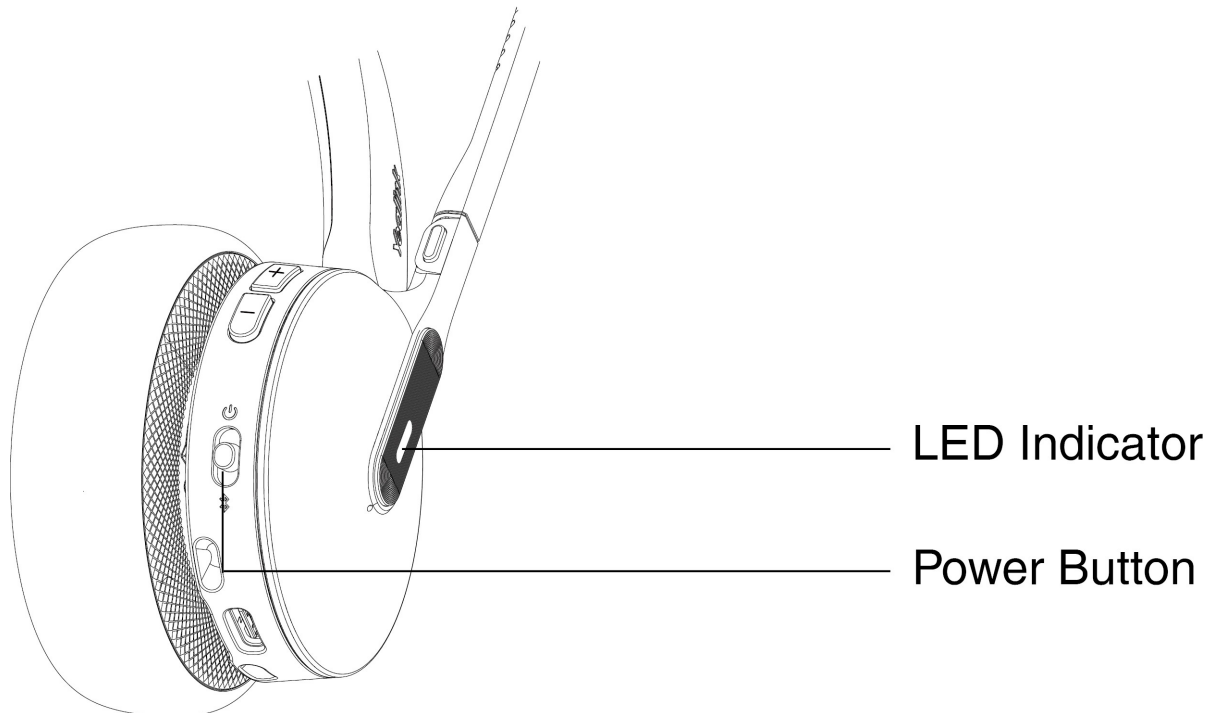

| Bekapcsoló gomb | LED jelzőfény | Jelzőhang |
|--|----------------------------------|---|
| Bekapcsolás  | 2 másodpercig folyamatosan zöld |  „bekapcsolás, alacsony/közepes/magas akkumulátor töltöttség” |
| Kikapcsolás  | 2 másodpercig folyamatosan piros |  „kikapcsolás” |

Munkaállomás

1. A munkaállomás bekapcsolásához csatlakoztassa azt a mellékelt hálózati adapter segítségével az áramellátáshoz.
2. A munkaállomás kikapcsolásához egyszerűen húzza ki a hálózati adaptert.

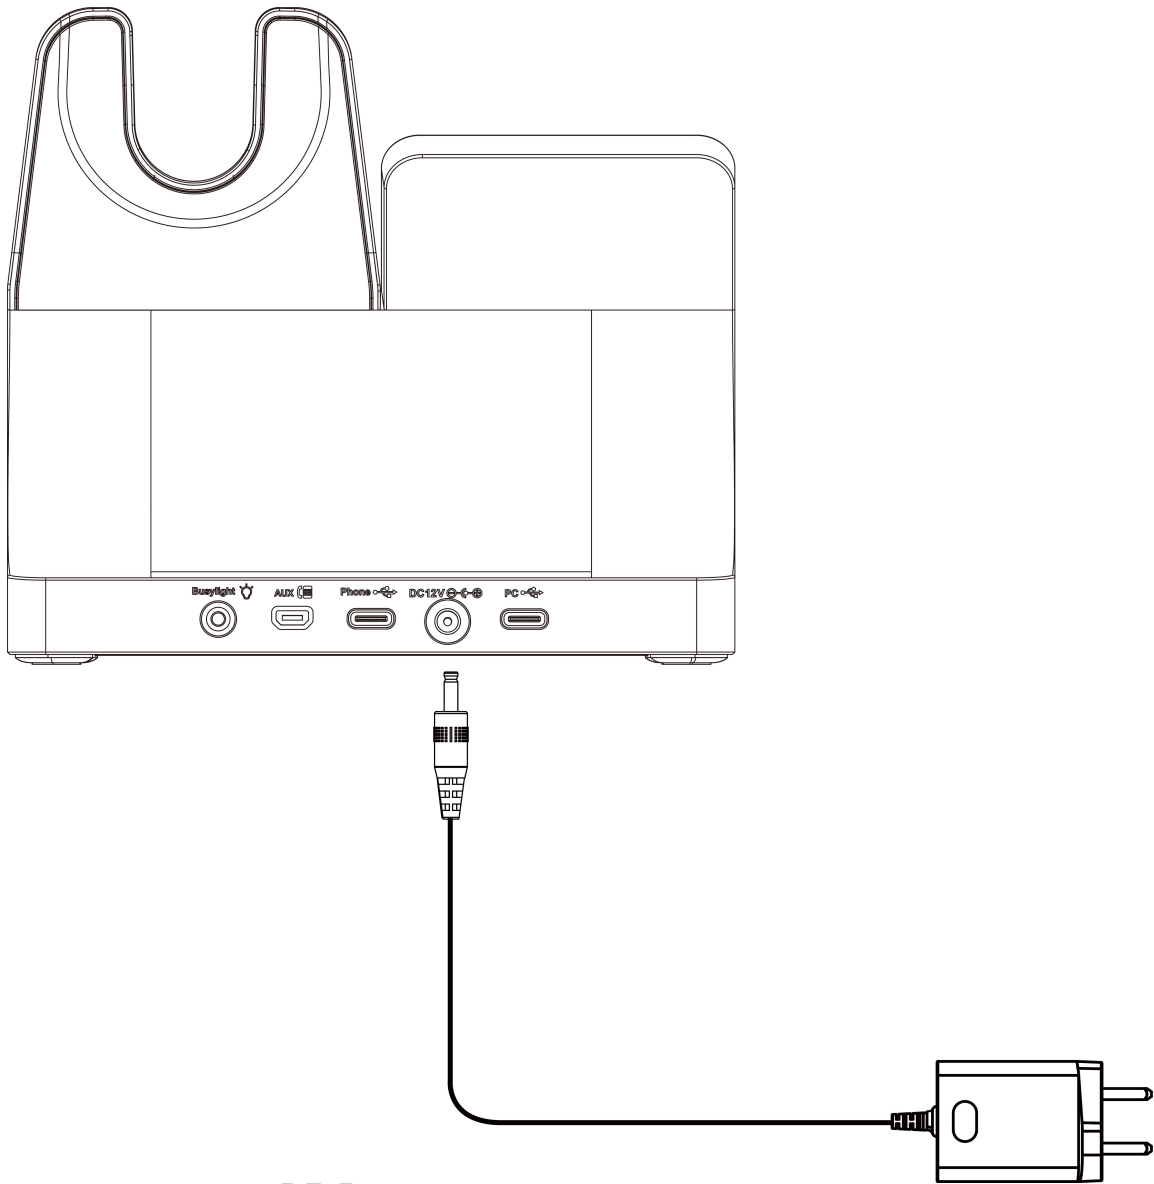

ASSO.

LED-jelzőfény

Fejhallgató LED-jelzőfény



Alap

| LED-jelző | Leírás |
|----------------------------------|-------------|
| 2 másodpercig folyamatosan zöld | Bekapcsolás |
| 2 másodpercig folyamatosan piros | Kikapcsolás |

| | |
|--|----------------------------------|
| Váltakozva villogó piros és zöld fény | Frissítés |
| A lámpa 2 másodpercig pirosan világít, majd 2 másodpercig zölden | Gyári beállítások visszaállítása |

Párosítás és csatlakozás

| LED jelzőfény | Leírás |
|---|----------------------|
| Váltakozó vörös és kék villogás | Párosítás |
| Ki | Párosítás törlése |
| 15 másodpercig narancssárgán villog, majd kikapcsol | Hatótávolságon kívül |

Hívás

| LED-jelző | Leírás |
|--|---|
| Piros villogás | Jön |
| 1 másodperces időközönként 2-szer villog pirosan | Hívás tartása |
| Folyamatos piros | Hívás fogadása/újratarcsázás/némítás/némítás feloldása (hívás közben) |
| Folyamatosan világító piros | Kagyló fel |
| 2-szer villogó piros, 1 másodperces időközönként | Új hívás érkezése hívás közben |
| Folyamatos piros | A bejövő hívás elutasítása és a folyamatban lévő hívás folytatása |
| Folyamatosan piros | Fogadja a bejövő hívást, és tegye várakoztatásra az aktív hívást |
| Folyamatos piros | Fogadja a bejövő hívást, és zárja be az aktív hívást |

Csapatok

| LED-jelző | Leírás | Művelet |
|--|--------------------------|------------------------------|
| Ki | Csapatok ki | - |
| 10 másodpercig lila villog, majd kikapcsol | Csatlakozó csapatok | - |
| 5 percig folyamatosan lila, majd kialszik | Csapatok csatlakoztak | - |
| 3 másodpercig lila villogás, majd kikapcsol | A Teams újra csatlakozik | Nyomja meg a Csapatok gombot |
| Folyamatos lila fény | Teams megjelenítése | Nyomja meg a Teams gombot |
| A lila LED-jelzőfény 5 percig világít, majd továbbra is lila marad | Csapatok értesítése | - |

Foglalt jelzőfény

| Leírás | Busylight |
|-----------------------|------------------|
| Busylight bekapcsolva | Folyamatos piros |
| Busylight ki | Ki |

Töltés

| LED jelzőfény | Leírás |
|------------------------------------|--|
| 5 percenként 3-szor pirosan villog | Rendkívül alacsony akkumulátor töltöttség (<=5%) |
| Kikapcsolt | Közepes akkumulátor töltöttség (6%-49%) |
| Kikapcsolt | Akkumulátor töltöttségi szintje magas (50%-100%) |
| Zölden villog | Töltés |
| Folyamatos zöld | Teljesen feltöltve |

ASSONO Magyarország Kft.

Csatlakozás asztali telefonhoz EHS62-en keresztül

A WH64 Workstation csatlakoztatható Yealink, Cisco, Avaya, Ploy, Grandstream, Franvil és Snom telefonokhoz.

- További információkért kérjük, olvassa el a [Yealink EHS62 vezeték nélküli fülhallgató adaptert](#).

ASSONO Magyarország Kft.

Csatlakozás asztali telefonhoz telefonkábelén keresztül

A WH64 munkaállomást csatlakoztathatja Yealink, Cisco, Avaya, Poly, Grandstream, Franvil és Snom telefonokhoz.

- További információkért kérjük, olvassa el [a WH63 E2/WH64/WH68 sorozathoz című dokumentumot](#).


ASSONO Magyarország Kft.

Csatlakozás számítógéphez, asztali telefonhoz és mobiltelefonhoz

Bevezetés

Ez a csatlakozás irodai munkához alkalmas.

1. Csatlakoztassa a munkaállomást a számítógéphez és az asztali telefonhoz USB-kábellel.
2. Csatlakoztassa a fülhallgatót a mobilhoz Bluetooth-on keresztül.

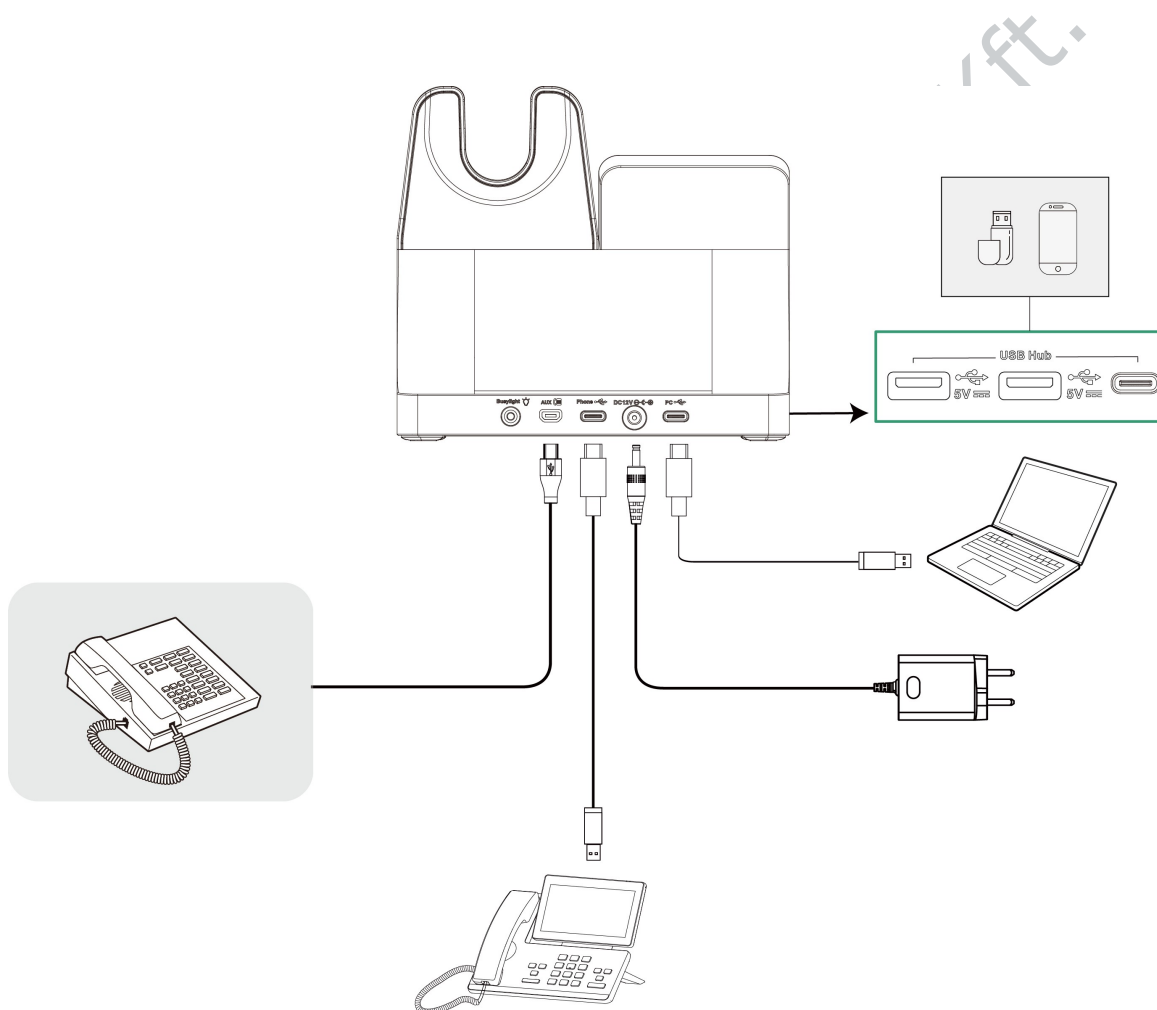


Csatlakozás PC-hez és mobilhoz

Bevezetés

Ez a csatlakozás mobil munkavégzéshez alkalmas.

1. Csatlakoztassa a fülhallgatót a mobilhoz Bluetooth-on keresztül.
2. Csatlakoztassa a fülhallgatót a számítógéphez USB-kábelen keresztül.

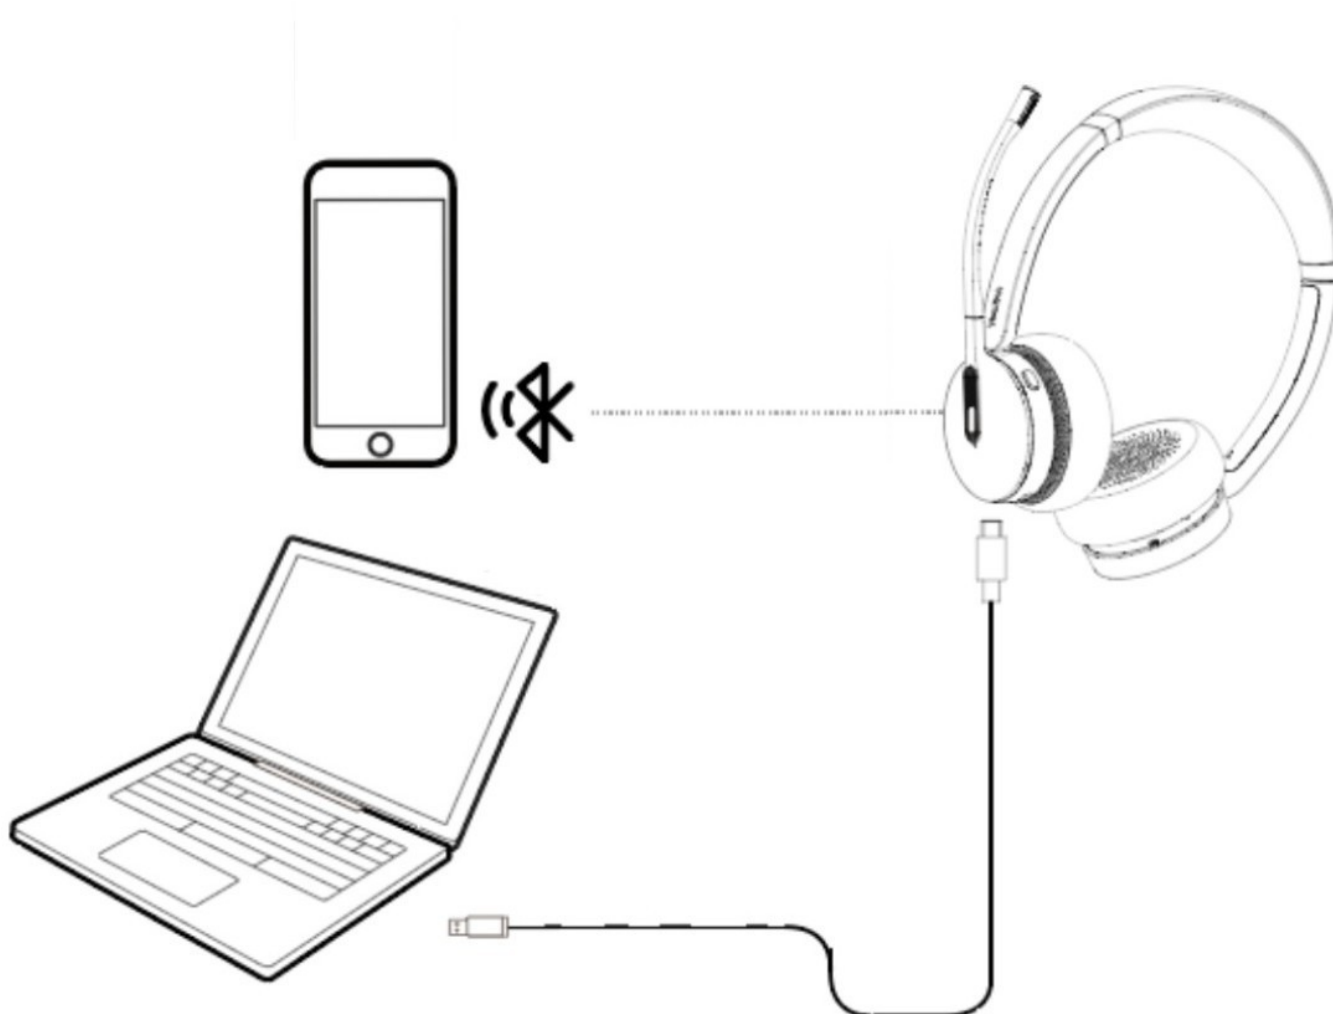


A WH64 fülhallgató párosítása a munkaállomással

A készülék Bluetooth-funkciójának segítségével vezeték nélkül élvezheti a zenét és a kihangosított hívásokat a fülhallgatóval.

Bevezetés

Amikor a fülhallgatót a töltőállványra helyezi, érezheti, hogy a fülhallgató a töltőállványhoz tapad. Ezenkívül ellenőrizheti a fülhallgató töltésjelzőjét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően van-e felszerelve.

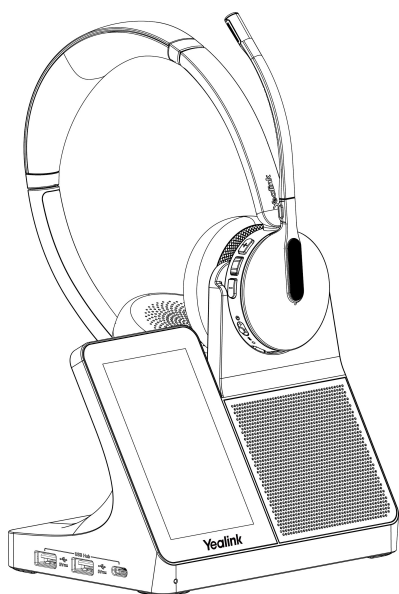

Mielőtt elkezdené

Kérjük, az első használat előtt helyezze a fülhallgatót a töltőállomásra, és töltsen legalább 90 percig.

Eljárás

1. Csatlakoztassa a munkaállomást az áramellátáshoz.
2. Kapcsolja be a fejhallgatót.
3. Helyezze a fülhallgatót a munkaállomás dokkolójába.

A headset sikeresen párosítva van a munkaállomással. A headset LED-je 5 másodpercig folyamatosan kék színűen világít, majd a töltési állapotot jelzi.

- A fülhallgató párosítása után a párosítás akkor is megmarad, ha leválasztja a dokkolóról. Konferenciákhoz legfeljebb három fülhallgatót párosíthat a munkaállomással. A konferencia befejezése után az összes többi fülhallgató automatikusan leválik a munkaállomásról.
 - Egy fejhallgató csak egy munkaállomáshoz csatlakoztatható.
 - Egy munkaállomáshoz legfeljebb négy fejhallgató csatlakoztatható (egy elsődleges és három másodlagos fejhallgató). Egy munkaállomás egyszerre legfeljebb két Bluetooth-eszközt tud csatlakoztatni.

- Egy munkaállomás a legutóbb csatlakoztatott 8 Bluetooth-eszköz párosítási adatait tudja elmenteni.

ASSONO Magyarország Kft.

A WH64 fülhallgató párosításának megszüntetése a munkaállomással

Mielőtt elkezdené

A fülhallgató párosítva van a munkaállomással. A fülhallgató kapcsolatának megszüntetéséhez/párosításának visszavonásához az alábbiakat hajthatja végre.

Eljárás

1. Tartsa lenyomva a **Némitás** és **Hívásvezérlés** gombokat 3 másodpercig, amíg a jelzőfény 2 másodpercig folyamatosan pirosan, majd 2 másodpercig folyamatosan zölden világít, és hallja a „gyári visszaállítás” hangot.

- A gyári alaphelyzetbe állítás az egyetlen módja a fülhallgató leválasztásának a munkaállomásról. Kérjük, legyen óvatos, mivel ez a művelet törli az összes párosítási adatot és beállítást.

