


Yealink

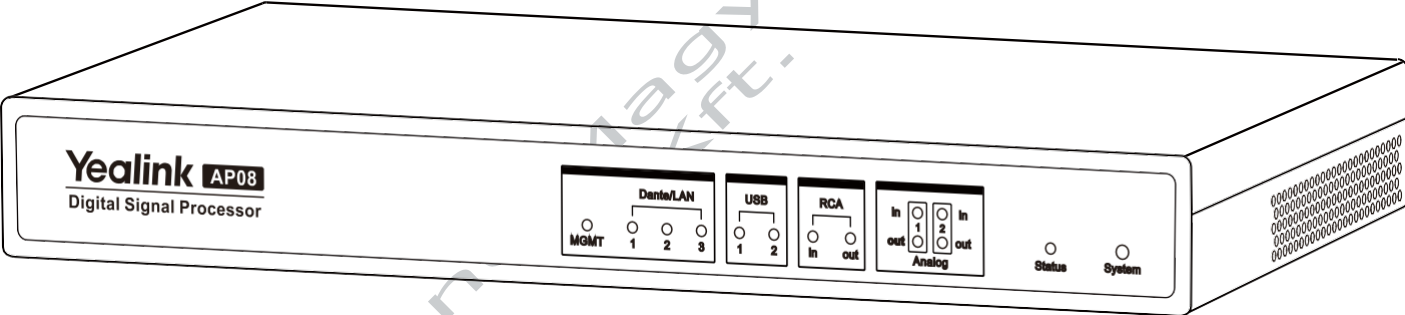

Digitális jelfeldolgozás AP08


Gyors útmutató

Assono Magyarország
Kft.


A csomag tartalma



AP08

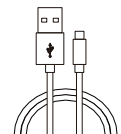

USB 3.0 (A – B) kábel
(2,5 m)




Hálózati adapter
(3 m)



Gyors
útmutató



× 5




× 2

Hím Phoenix csatlakozó
(3,81 mm-es osztás)

19 hüvelykes rackben


Asztal alatt/falon



× 4

× 4

Bővítőanyák és csavarok

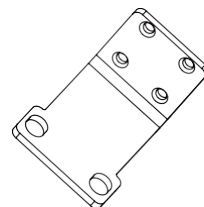

× 2



× 8

Rögzítőfülek és csavarok
(4 csavar előre felszerelve az AP08-on)



Javasoljuk, hogy a Yealink által biztosított vagy jóváhagyott kiegészítőket használja. Nem jóváhagyott, harmadik féltől származó


A nem eredeti kiegészítők használata teljesítménycsökkenéshez vezethet.

ASSONIA Magyarország Kft.


Telepítés

A. 19 hüvelykes rackben (az IEC60297 szabványnak megfelelően)


1. Távolítsa el az AP08 mindkét oldalán található rögzítőfül-csavarokat (oldalonként 2 csavar).

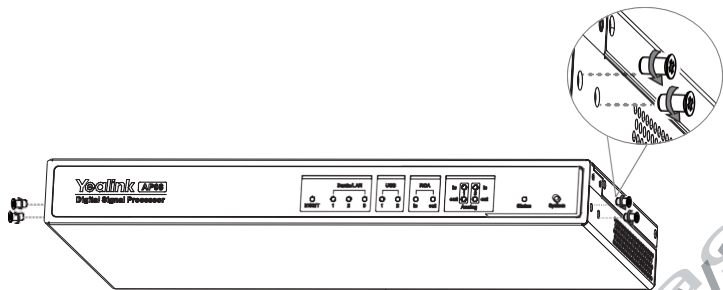

2. Szerelje fel a rögzítőfüleket az AP08 mindkét oldalára.

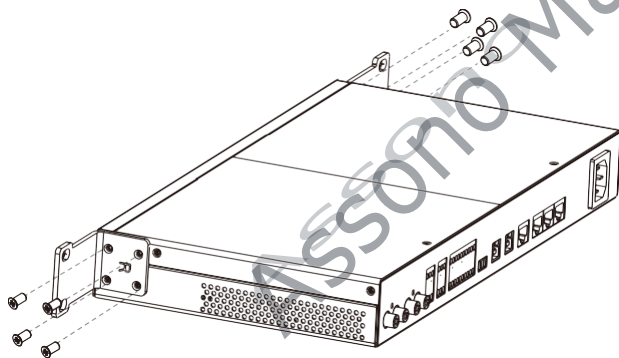


3. Tolja be az AP08-at a rackbe, és rögzítse a rackhez csavarokkal (nem tartozék).

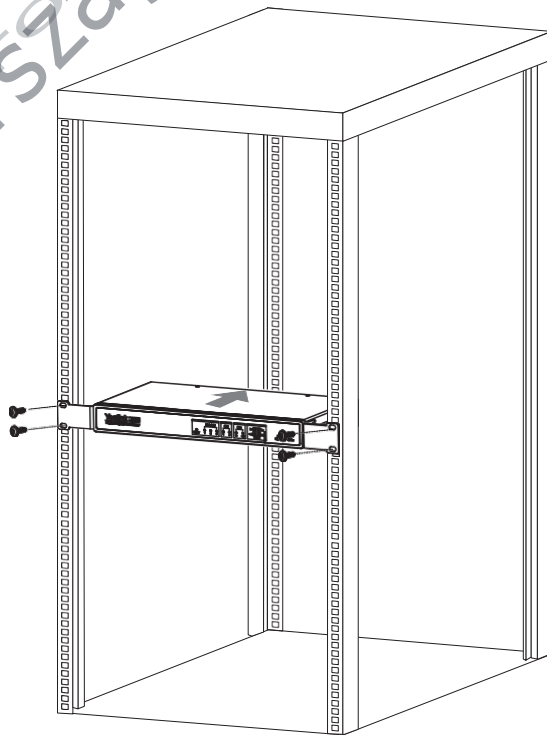


B. Asztal alá vagy falra

1. Távolítsa el a rögzítőfülek csavarjait az AP08 mindkét oldaláról (oldalonként 2 csavar).
2. Szerelje fel a rögzítőfüleket az AP08 mindkét oldalára.
3. A rögzítőfülek segítségével jelölje meg a furatok helyét a rögzítési felületen.
4. Fúrja ki a lyukakat, és helyezze be a tágulási anyákat.
5. Rögzítse az AP08-at a rögzítőfelületre a tágulási csavarokkal.

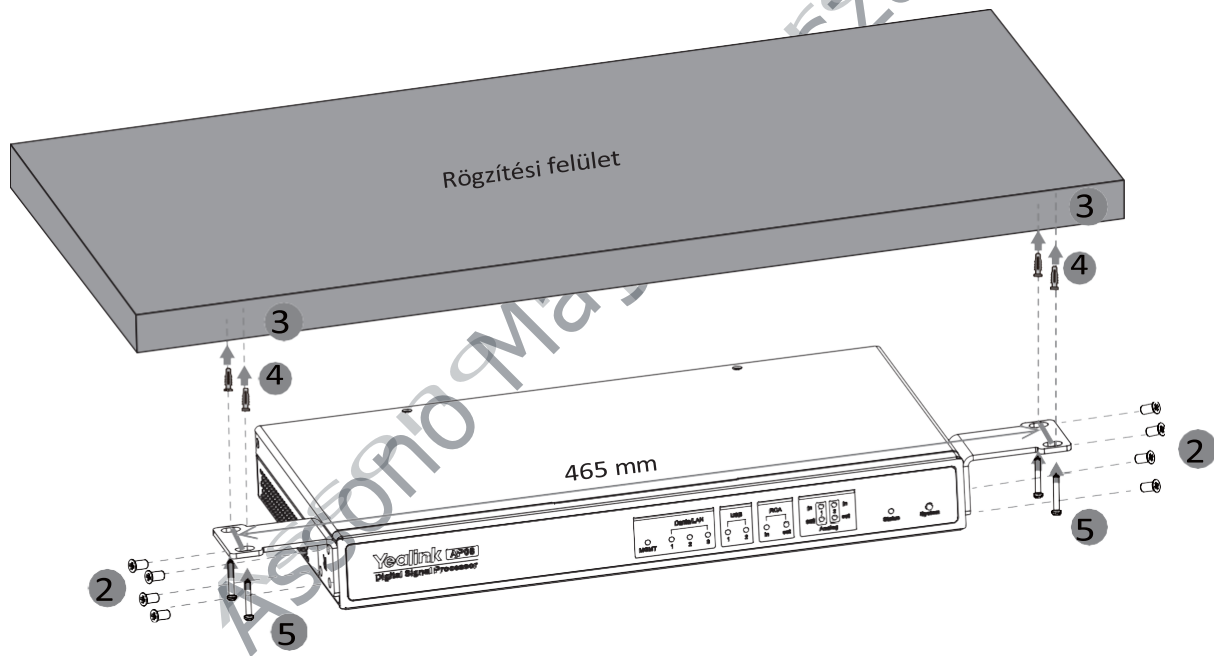

Az előlap bemutatása (1. oldal / 2)

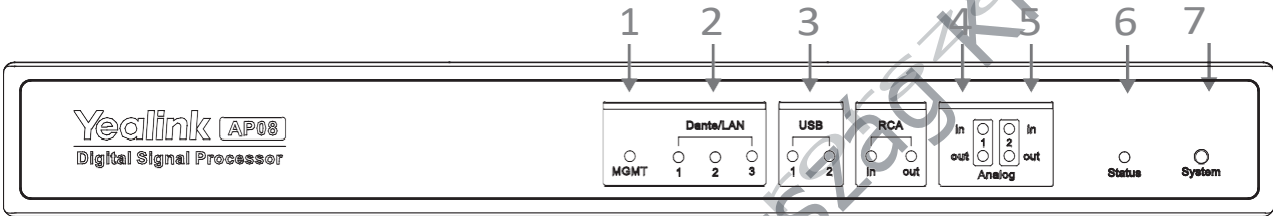


1	MGMT LED	- Folyamatos zöld fény: Hálózat csatlakoztatva/adatátvitel folyamatban. - Kikapcsolt: Nincs hálózati kapcsolat.	4	RCA LED	- Folyamatos zöld fény: Jelküldés folyamatban. - Kikapcsolt: Nincs jel vagy gyenge a jelszint.
2	Dante/LAN LED	- Pislogó piros: - MGMT LED: Hálózati hiba. - Dante/LAN LED: Dante modul hiba.	5	Analóg LED	
3	USB LED	- Folyamatos zöld fény: Csatlakoztatott eszközök. - Kikapcsolt: Nincsenek csatlakoztatott eszközök.	6	Állapotjelző LED	Lásd a következő oldalt.
			7	Rendszergomb	- Nyomja meg gyorsan kétszer 2 másodpercen belül a Yealink akusztikai adaptáció elindításához. - Tartsa lenyomva 5 másodpercig a készülék készüléket.

Az előlapi gombok bemutatása (2. oldal / 2)

Állapotjelző LED

LED-jelzők	Bevezetés
Folyamatos narancssárga	• Inicializálás • Újraindítás
Kikapcsolt	Kikapcsolva
Folyamatos zöld	Készenléti állapot
Lassan villogó narancssárga	Az AP08 frissíti a firmwaret
Lassan villogó piros fény	Az AP08 helyreállítási módban van
Gyorsan villogó piros fény	Tápellátási hiba
Váltakozva villog a piros és a zöld fény	Érzékelők keresése

A hátsó panel bemutatása

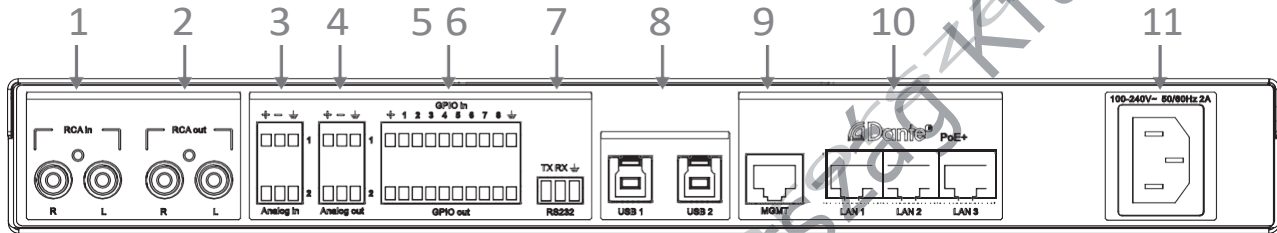


1	RCA bemenet: 2 RCA bemenet aszimmetrikus analóg jelekhez.	7	RS-232: Eszközvezérléshez.
2	RCA kimenet: 2 RCA kimenet aszimmetrikus analóg kimenethez.	8	USB Type-B: 2 × USB 3.0 port eszközök csatlakoztatásához.
3	Analóg bemenet: 2 × 3-tűs Phoenix csatlakozó szimmetrikus analóg bemenethez; támogatja a 48 V-os fantomtáplálást.	9	MGMT: Eszközvezérléshez és -kezeléshez.
4	Analóg kimenet: 2 db 3-tűs Phoenix csatlakozó szimmetrikus analóg kimenethez.	10	LAN: 3 × RJ-45 port a Dante hálózathoz, PoE+ támogatással.
5	- GPIO bemenet: 1–8 bemenet, analóg bemenet vagy érintkezőzárás (legfeljebb 24 V), kapcsolható 5 V-os pull-up-mal. - GPIO kimenet: 1–8 kimenet, nyitott csatornás kimenet (legfeljebb 24 V, 0,3 A), alapértelmezett állapot +3,3 V. +12 VDC: 0,1 A	11	Tápellátás: univerzális tápfeszültség-bemenet (100–240 V, 50/60 Hz, 2 A).
6			

*  GND: Földelés.


Csatlakozás

Analóg bemeneti/kimeneti csatlakozó


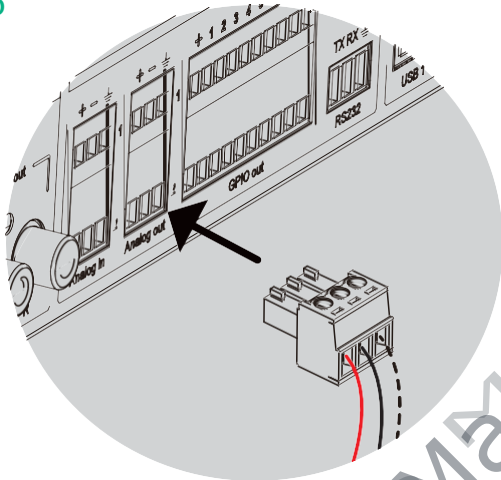


A kábelek nem tartoznak a csomaghoz, kérjük, külön vásárolja meg őket.



Szimmetrikus

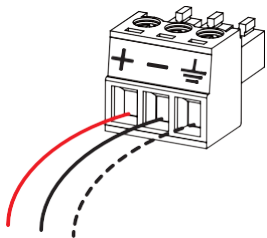

Nem szimmetrikus

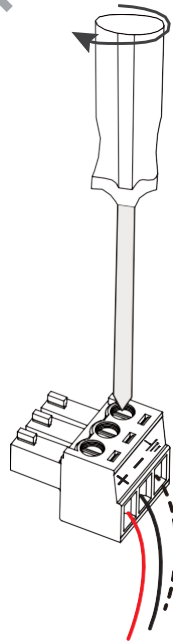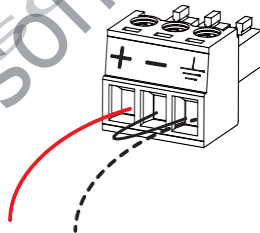


RS-232 csatlakozó

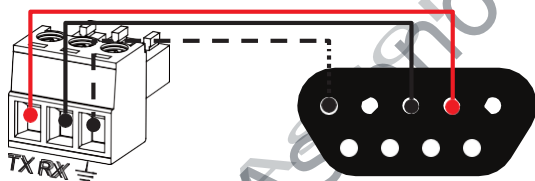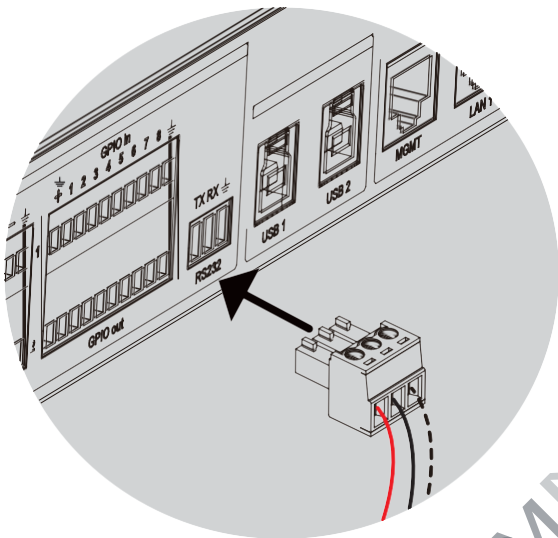

DB9 aljzat



A kábelek nem tartoznak a csomaghoz, kérjük, külön vásárolja meg őket.

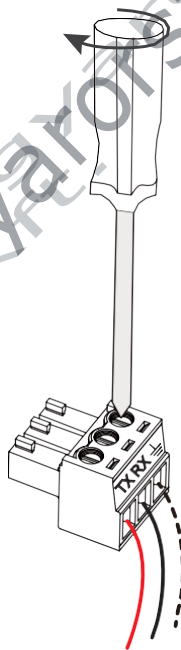

Jogszabályi tájékoztatások

Üzemi környezeti hőmérséklet

- Üzemi hőmérséklet: +14–113 °F (-10–+45 °C)
- Relatív páratartalom: 5% – 90%, nem kondenzáló
- Tárolási hőmérséklet: -22 és +158°F (-30 és +70°C) között Jótállás

Termékgaranciánk kizárólag magára a készülékre vonatkozik, amennyiben azt a használati utasításnak és a rendszerkörnyezetnek megfelelően, rendeltetésszerűen használják. Nem vállalunk felelősséget a termék használatából eredő károkért vagy veszteségekért, illetve harmadik felek által benyújtott igényekért. Nem vállalunk felelősséget a termék használatából eredő, a Yealink készülékekkel kapcsolatos problémákért; nem vállalunk felelősséget a termék használatából eredő anyagi károkért, elmaradt nyereségért, harmadik felek által benyújtott igényekért stb.

DC szimbólum

== a DC feszültség szimbóluma.

A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelv (RoHS)

Ez az eszköz megfelel az EU RoHS-irányelv követelményeinek. A megfelelőségi nyilatkozatok asuport@yealink.com címen igényelhetők.

Biztonsági utasítások

Tartsa meg ezeket az utasításokat. Használat előtt olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat!

A tűz, áramütés és egyéb személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében mindig be kell tartani az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

▲ Környezeti követelmények

- Helyezze a terméket stabil, vízszintes és csúszásmentes felületre.
- Ne helyezze a terméket hőforrások közelébe, közvetlen napfényre, illetve olyan háztartási készülékek mellé, amelyek erős mágneses vagy elektromágneses mezőt bocsátanak ki, például mikrohullámú sütő vagy hűtőszekrény.
- Ne engedje, hogy a termék vízzel, porral vagy vegyi anyagokkal érintkezzen.
- Védje a terméket az agresszív folyadékoktól és gőzöktől.
- Ne helyezze a terméket gyúlékony vagy tűzveszélyes tárgyakra, például gumiból készült anyagokra, illetve azok közelébe.
- Ne szerelje be a terméket magas páratartalmú helyiségekbe, például fürdőszobákba, mosókonyhákba és nedves pincékbe.



Biztonsági megjegyzések üzemeltetés közben

- Kizárólag a Yealink által szállított vagy jóváhagyott pótalkatrészeket és kiegészítőket használja. A nem jóváhagyott alkatrészek működése nem garantálható.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a kézibeszélőre vagy az alaptelepre, mivel a nagy terhelés károsodást és deformációt okozhat.
- Javítás céljából ne nyissa ki saját kezűleg sem a kézibeszélőt, sem az alaptelepet, mivel ez magas feszültségnek teheti ki Önt. Minden javítást kizárólag felhatalmazott szervizszakemberekkel végeztessen el.
- Ne engedje, hogy gyermek felügyelet nélkül használja a terméket.
- A termékben található apró tartozékokat tartsa kisgyermekektől elzárva, hogy véletlen lenyelés ne fordulhasson elő.
- Mielőtt bármilyen kábelt csatlakoztatna vagy kihúzna, győződjön meg arról, hogy kezei teljesen szárazak.
- Ne tartsa a kézibeszélőt a füléhez, ha a kihangosító be van kapcsolva, vagy ha a csengő hangja hallható, mivel a hangerő nagyon magas lehet, ami károsíthatja a hallását.
- Zivatar idején hagyja abba a termék használatát, és válassza le az áramellátásról, hogy elkerülje a villámcsapást.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, válassza le az alappállomást az áramellátásról, és húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.

- Ha a termékből füst száll fel, vagy rendellenes zajt vagy szagot észlel, válassza le a terméket az áramellátásról, és azonnal húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.
- A tápkábel kizárásához óvatosan húzza a hálózati adaptert, ne pedig magát a kábelt.



Tisztítási útmutatások

- A bázisállomás tisztítása előtt hagyja abba a használatát, és válassza le az áramellátásról.
- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében vegye ki az akkumulátort, mielőtt megtisztítja a kézibeszélőt.
- A terméket kizárólag enyhén nedves, antisztatikus ruhával tisztítsa.
- Tartsa a hálózati csatlakozót tisztán és szárazon. A piszkos vagy nedves hálózati csatlakozó használata áramütéshez vagy egyéb veszélyekhez vezethet.



KÖRNYEZETVÉDELMI ÚJRAHASZNOSÍTÁS



Soha ne dobja a készüléket a háztartási hulladék közé!



Kérdezze meg a helyi önkormányzatot, hogyan lehet környezetbarát módon ártalmatlanítani a készüléket. A kartondoboz, a műanyag csomagolás és a lejártszó alkatrészei az Ön országában érvényes újrahasznosítási előírásoknak megfelelően újrahasznosíthatók.

Mindig tartsa be az érvényes előírásokat

Aki ezt elmulasztja, a törvény szerint pénzbírsággal sújtható vagy büntetőeljárás alá vonható. A készüléken látható áthúzott szemetesvödör azt jelenti, hogy a termék élettartamának lejártával azt egy speciális hulladékkezelő központba kell vinni, és az általános települési hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

Hibaelhárítás

A készülék nem képes áramot szolgáltatni a Yealink készüléknek. Rossz a csatlakozás a dugaszhoz.

1. Tisztítsa meg a csatlakozót egy száraz ruhával.
 2. Csatlakoztassa egy másik fali aljzathoz.
- A használati környezet nem esik az üzemi hőmérsékleti tartományba.
1. Használja a készüléket az üzemi hőmérsékleti tartományon belül.
- A készülék és a Yealink eszköz közötti kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.
1. Csatlakoztassa a kábelt helyesen.
- Nem tudja megfelelően csatlakoztatni a kábelt.
1. Lehet, hogy rossz Yealink-eszközt csatlakoztatott.
 2. Használja a megfelelő tápegységet. Lehet, hogy por vagy más szennyeződés került a csatlakozóba.

1. Tisztítsa meg a csatlakozót.
- További kérdéseivel forduljon forgalmazójához vagy egy hivatalos szervizhez. Elérhetőségek

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

No.666 Hu'an Rd, Huli District, Xiamen City, Fujian, Kína YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Sir Winston Churchillln 299 k, 2288DC Rijswijk YEALINK

(USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA Kínában gyártva

Szoftverletöltés és felhasználói útmutató

Tétel	Bevezetés	Letöltési cím
Yealink menyezeti eszköz kalkulátor	Használja ezt az eszközt a telepítés megtervezéséhez a helyiség típusa, méretei és az asztal alapján. • Használja ezt az eszközt a tervezéshez a helyiség típusa, méretei és az asztal alapján • Használja ezt az eszközt a terem típusa, méretei és az asztal alapján történő tervezéshez. • Használja ezt az eszközt a terem típusa, méretei és az asztal alapján történő tervezéshez.	 https://design-tools.ymlink.com/control-deploy-tool/
Yealink Room Designer	Használja ezt az eszközt helyiségtervezéshez, eszközök útválasztásához, hanglefedettséghez, konfigurációkezeléshez stb. • Használja ezt az eszközt a helyiségtervezéshez, az eszközök konfigurálásához, az audio lefedettséghez és a konfigurációkezeléshez. • Használja ezt az eszközt a helyiségek tervezéséhez, az eszközök útválasztásához, az audio lefedettséghez és a konfigurációk kezeléséhez. • Használja ezt az eszközt a helyiségek tervezéséhez, az eszközök útválasztásához, az audio lefedettséghez és a konfigurációk kezeléséhez.	 https://support.yalink.com/en/portal/docList?arc_hiveType=docume&productCode=4b76f1715e9e4cdc
Yealink Room Designer felhasználói útmutató	A Yealink Room Designer használatának bemutatása. • Bevezetés a Yealink Room Designer használatába. • Bevezetés a Yealink Room Designer használatába. • Bevezetés a Yealink Room Designer használatába.	 https://support.yalink.com/en/portal/knowledge/show?id=66553d1743296d7065fdc87
AP08 felhasználói útmutató	Ismerje meg az AP08 használatát a Yealink Room Designer segítségével. • Ismerje meg az AP08 használatát a Yealink Room Designer segítségével. • Ismerje meg az AP08 használatát a Yealink Room Designer segítségével. • Apenda a usar AP08 con el Yealink Room Designer.	 https://support.yalink.com/en/portal/knowledge/show?id=6687684fa5273f35680e510d

