
Yealink

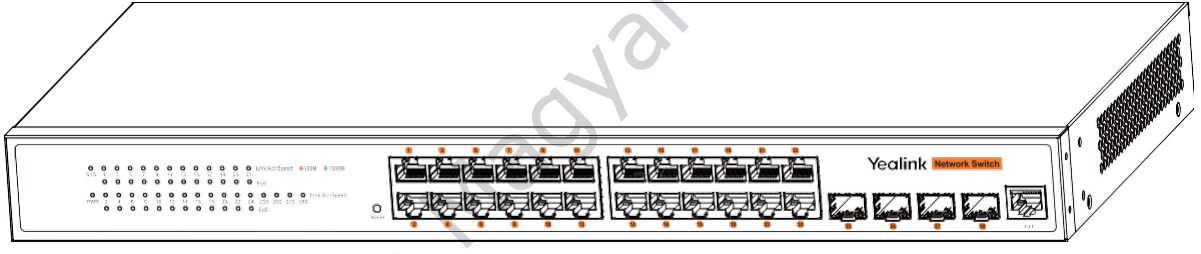


Assono Magyarország Kft.


PoE hálózati kapcsoló RCH240

Assono Magyarország Kft.


A csomag tartalma

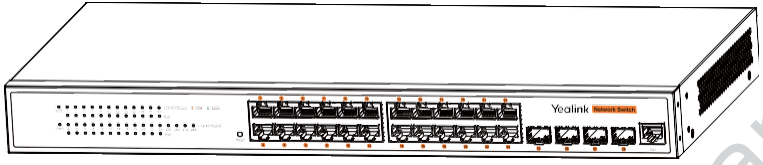


RCH240

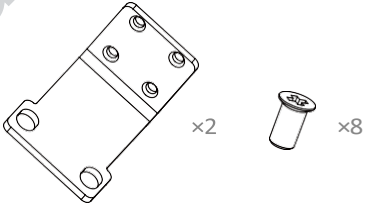


Rögzítőfülek és csavarok

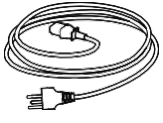

(3 m, 9,84 láb)

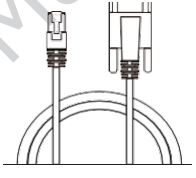

Tápkábel



(1 m, 3,28 láb)

Assono Magyarország Kft.


Javasoljuk, hogy a Yealink által mellékelt vagy jóváhagyott kiegészítőket használja. A nem jóváhagyott, harmadik féltől származó kiegészítők használata a készülék teljesítményének romlásához vezethet.

Assono Magyarország Kft.


Telepítés

Szerelje fel a19 hüvelykes rackre (megfelel az IEC60297 szabványnak)

1. Szerelje fel a rögzítőfüleket az RCH240 mindkét oldalára.




2. Helyezze be az RCH240-et a rackbe, majd rögzítse azt a rackhez csavarokkal (nem tartozék).

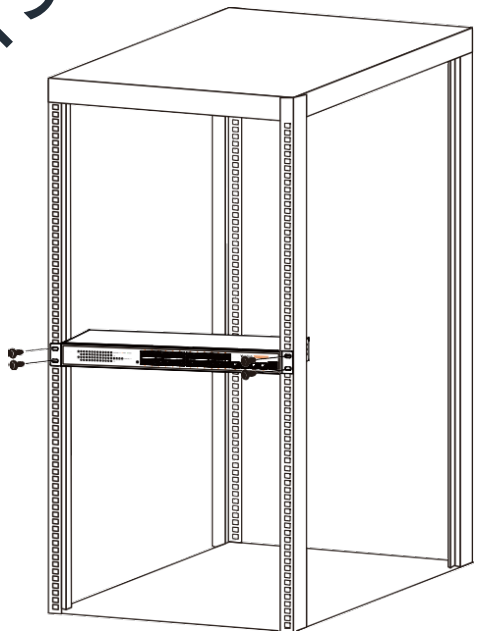


Assono Magyarország Kft.

A hardver bemutatása

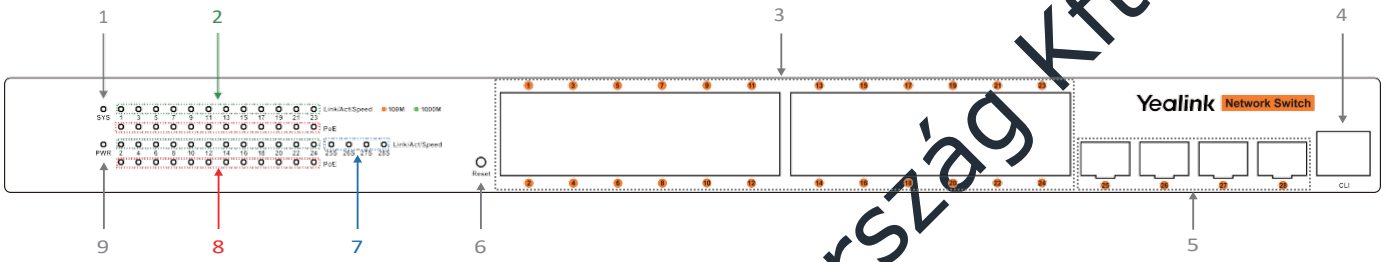

1	Rendszerjelző	A jelenség(rendszerállapotot)jelzi. Amikor az RCH240 normál üzemmódban van, a jelzőfénye villogni
2	Gigabites elektromos jelzőf	Jelzi, hogy a Gigabit elektromos porton van-e jel átvitelésaátvitel sebessé
3	Gigabites elektromos	24 db RJ-45 POE+ port.
4	CLI-port	A 9600 bps sebességű RJ45 portot soros csatlakozásra használják PC-hez vagy végpontokhoz az RCH240 felügyeletére és
5	GSFP-port	4 db GSFP-port.
6	Vissza	A bekapcsolásgombot tartsa lenyomva a gombot 6 másodpercig,hogy az RCH240-et gyári alapbeállításokra állítsa vissza
7	GSFP port	Jelzi, hogy a GSFP-porton van-e jelátvitel, valamint azátviteli sebességet
8	PoE	Jelzi,hogyvan-e PD(tápellátású eszköz) csatlakoztatva, és hogy van-e tápellátás.
9	bekapcsolás	Jelzia tápellátás állapotát az RCH240-en. A jelzőfény kigyullad, amint a készülék bekapcsol .

Assono Magyarország Kft.

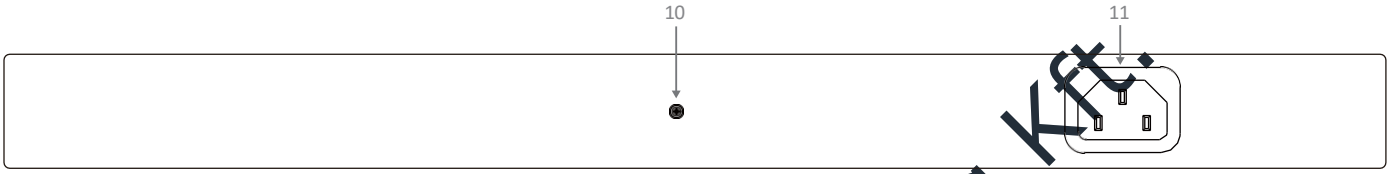

10	Földelőcsavar	Földelés szükséges.
11	Tápfeszültség	100–240 V váltakozó áram.

LED-jelzőfény használati utasítás

Jelzőfény	Ki	Folyamatos zöld	Folyamatos narancssárga	Zöld/narancssárga villogás
Gigabites elektromos port jelzőfény	Nincs jelátvitel.	Az eszköz csatlakozik, és az átviteli sebesség 1000 Mbps.	A készülék csatlakozik, és az átviteli sebesség 10/100 Mbps.	Adatátvitel folyik.
GSFP portjelzőfény	Nincs jelátvitel.	Az eszköz csatlakozik, az átviteli sebesség pedig 1000 Mbps.	/	Adatátvitel folyik.
PoE-jelzőfény	Nincs csatlakoztatott PD (táplált eszköz), vagy nincs PoE-tápellátás.	/	A PD (tápellátású eszköz) csatlakoztatva van, és PoE-tápellátás érkezik hozzá.	/

Assono Magyarország Kft.

Kábelkövetelmények

A Gigabit Ethernet-portokhoz Cat5e vagy annál magasabb kategóriájú kábel használatát javasoljuk.

Bejelentkezés az RCH240-be

1. módszer: A webes felhasználói felületen keresztül

1. Csatlakoztassa a számítógép Ethernet-portját hálózati kábellel az RCH240 bármelyik portjához.
2. Rendeljen hozzá egy IP-címet a 192.168.X.X/16 alhálózaton belül (pl. 192.168.0.88) a számítógép hálózati adapteréhez, az alhálózati maszkot pedig állítsa be 255.255.0.0-ra.
3. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be az RCH240 alapértelmezett IP-címét (http://192.168.0.1) a címsorba a webes felhasználói felület eléréséhez.
4. Az első bejelentkezéskor módosítsa a bejelentkezési jelszót, majd jelentkezzen be újra az új jelszóval.

Az alapértelmezett felhasználónév és jelszó: admin.

Assono Magyarország Kft.

2. módszer: CLI-n keresztül

Soros kapcsolat:

1. Csatlakoztassa az RCH240 CLI-portját a számítógép soros portjához a CLI-kábellel.
2. A konfiguráláshoz használja a Secure CRT szoftvert. A Secure CRT-ben válassza a „Quick Connect” (Gyors csatlakozás) lehetőséget, majd válassza a „Serial” (Soros) lehetőséget. protokollként, és állítsa be a baudrátát 9600 bps-re.
3. Jelentkezzen be az RCH240-be az alapértelmezett felhasználónévvel és jelszóval.

Ethernet-csatlakozás:

1. Csatlakoztassa a számítógép Ethernet-portját az RCH240 bármelyik portjához hálózati kábellel.
2. Rendeljen hozzá egy IP-címet a 192.168.X.X/16 alhálózaton belül (pl. 192.168.0.88) a számítógép hálózati adapteréhez, az alhálózati maszkot pedig állítsa be 255.255.0.0-ra.
3. A Secure CRT-ben válassza ki a Telnet protokollt, majd írja be az RCH240 IP-címét (192.168.0.1) a „Hostname” mezőbe a bejelentkezéshez.
4. Jelentkezzen be az RCH240-be az alapértelmezett felhasználónévvel és jelszóval.

A bejelentkezés után beállíthatja a szoftver parancssorát az RCH240 kezeléséhez.

Az alapértelmezett felhasználónév és jelszó: admin.

Assono Magyarország Kft.

Helyszínmegelőzés

Az alábbi óvintézkedések segíthetnek a kapcsoló megfelelő működési környezetének kialakításában, hogy elkerülje a környezet által okozott rendszerhibákat.

- Az eszközöket nem szabad egymásra rakni, és az egyes eszközök között legalább 50 mm-es távolságot kell biztosítani. Gondoskodjon a munkaterület megfelelő szellőzéséről és az elektromos berendezések hatékony hőelvezetéséről. A nem megfelelő szellőzés a berendezések elégtelen hűtéséhez vezethet.
- Kövesse az elektrosztatikus kisülés (ESD) elleni védelmi eljárásokat, hogy a ház megfelelően legyen földelve, ezáltal megelőzve a berendezés károsodását. Az elektrosztatikus kisülés azonnali vagy időszakos rendszerhibákat okozhat.
- A ház elhelyezése során a legjobb, ha a hideg levegő gyakran áramolhat át a házon. Győződjön meg arról, hogy a ház megfelelően lezárt. A nyitott ház megzavarhatja a belső légáramlást, megszakíthatja a légáramot, vagy elterelheti a hideg levegőt a hűtést igénylő alkatrészekről.

További megjegyzések

- Más elektronikus eszközökhöz hasonlóan a gyors vagy gyakori be- és kikapcsolás károsíthatja a félvezető chipeket. Ha újra kell indítania az RCH240-et, kérjük, a kikapcsolás után várjon 3–5 másodpercet, mielőtt újra bekapcsolná.
- Kerülje el, hogy az RCH240 erős ütéseknek legyen kitéve, illetve ne ejtse le magasról, mivel ezek a műveletek károsíthatják a készülék belső hardverét.
- Győződjön meg arról, hogy a megfelelő külső portokat használja az RCH240-hez való csatlakozáshoz. Ne dugjon Ethernet-kábelt a monitoring portba, és hasonlóképpen ne dugjon monitoring port kábelt az Ethernet-portba.

Ezek a műveletek, valamint egyéb helytelen kezelés károsíthatja a portok belső alkatrészeit.

Assono Magyarország Kft.

Biztonsági figyelmeztetés

Az ebben a fejezetben szereplő biztonsági figyelmeztetések arra utalnak, hogy a nem megfelelő üzemeltetés személyi sérüléseket okozhat. A rendszer üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a Gyors útmutatót; a kapcsolót kizárólag szakképzett személyzet szerelheti be vagy cserélheti ki.

Biztonsági alapelvek feszültség alatt álló áramkörökkel való munkavégzéshez:

Feszültség alatt álló áramkörökkel végzett munkák során tartsa be az alábbi alapelveket:

1. Feszültség alatt álló áramkörökkel való munkavégzés előtt vegye le az ékszereket (pl. gyűrűket, nyakláncokat, karórákat, karkötőket stb.).
2. Győződjön meg arról, hogy a munkakörnyezet száraz, és kerülje a berendezés nedves körülmények közötti használatát.
3. A „feszültség” és a „föld” érintkezésébe kerülő fémtárgyak rövidzárlatot okozhatnak és károsíthatják az alkatrészeket.
4. Húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból, mielőtt a készüléket kezelné, vagy a tápegység közelében dolgozna.
5. Ne érintse meg a tápegységet, amikor az a hálózathoz van csatlakoztatva; vigyázzon az áramütés veszélyére.
6. A berendezés és a konnektor közötti helytelen csatlakoztatás veszélyes helyzetekhez vezethet.

Megjegyzés:

1. Gondosan ellenőrizze a lehetséges veszélyeket: például a nedves padlót, a földeletlen hosszabbító kábeleket és a kopott tápkábeleket.
2. Tartson vészleállító kapcsolót a munkaterületen, hogy baleset esetén gyorsan le tudja kapcsolni az áramellátást.
3. Húzza ki a tápkábelt a ház felszerelése/eltávolítása előtt, illetve ha a tápegység közelében dolgozik.
4. Ne dolgozzon egyedül, ha potenciális veszélyek állnak fenn.
5. Ellenőrzések elvégzése előtt mindig válassza le a tápegységet.

Assono Magyarország Kft.

6. Baleset esetén tegye meg az alábbi intézkedéseket:
   A. Kapcsolja ki a rendszer áramellátását.
   B. Riasztást indítson.
   C. Mérje fel, hogy az áldozatnak szüksége van-e mesterséges lélegeztetésre, és tegye meg a megfelelő intézkedéseket.
   D. Ha lehetséges, küldjön valakit orvosi segítségért; ellenkező esetben mérje fel az áldozat állapotát, és kérjen segítséget.

Figyelmeztetés

Ez a készülék megfelel az A osztályú digitális készülékekre vonatkozó FCC-szabályok 15. részének. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros zavarok ellen, amikor a berendezést kereskedelmi környezetben üzemeltetik. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, felhasznál és sugározhat, és amennyiben nem a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően szerelik be és használják, káros zavarokat okozhat a rádiókommunikációban. A berendezés lakóövezetben történő üzemeltetése valószínűleg káros zavarokat okoz; ilyen esetben a felhasználónak saját költségén kell orvosolnia a zavarokat.

Ez a termék megfelel a vonatkozó uniós irányelvek követelményeinek. Az A osztályú berendezéseket ipari környezetben való használatra szánják, és a lehetséges rádiófrekvenciás interferencia miatt lakóövezetekben való használatra nem feltétlenül alkalmasak.

Assono Magyarország Kft.