
Yealink

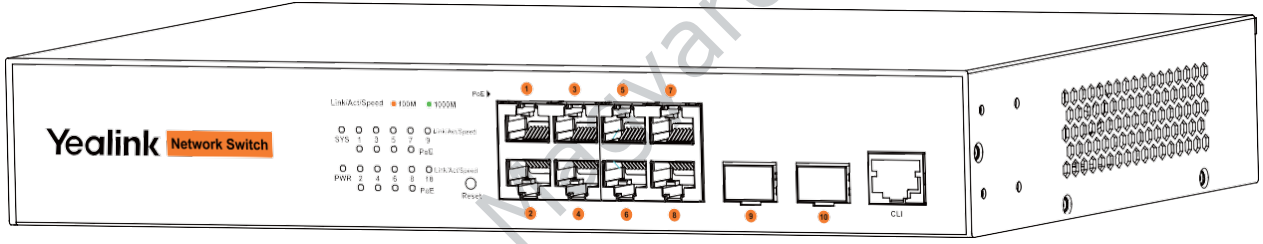



Assono Magyarország Kft.


# PoE hálózati kapcsoló RCH80

Assono Magyarország Kft.

# A csomag tartalma

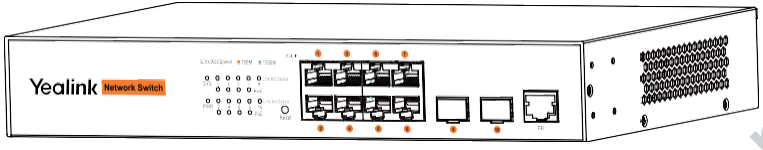


RCH80

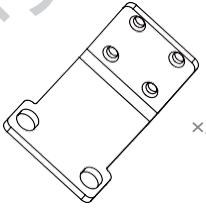


×2




×8


Rögzítőfülek és csavarok

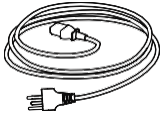


(3 m, 9,84 láb)

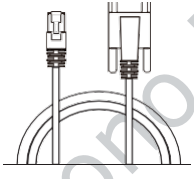

Tápkábel

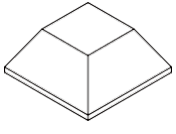

×4



(1 m, 3,28 láb)

Assono Magyarország Kft.

CLI (RJ45, DB9) kábel

Szilikon alátétek

Gyors útmutató

Javasoljuk, hogy a Yealink által mellékelt vagy jóváhagyott kiegészítőket használja. A nem jóváhagyott, harmadik féltől származó kiegészítők használata a készülék teljesítményének romlásához vezethet.

HU




Assono Magyarország Kft.


# Telepítés

- Szerelje fel a19 hüvelykes rackre (megfelel az IEC60297 szabványnak)

1. Szerelje fel a rögzítőfüleket az RCH80 mindkét oldalára.

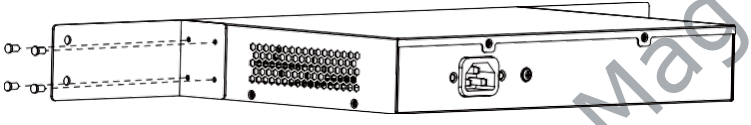


2. Helyezze be az RCH80-at a rackbe, majd rögzítse azt a rackhez csavarokkal (nem tartozék).

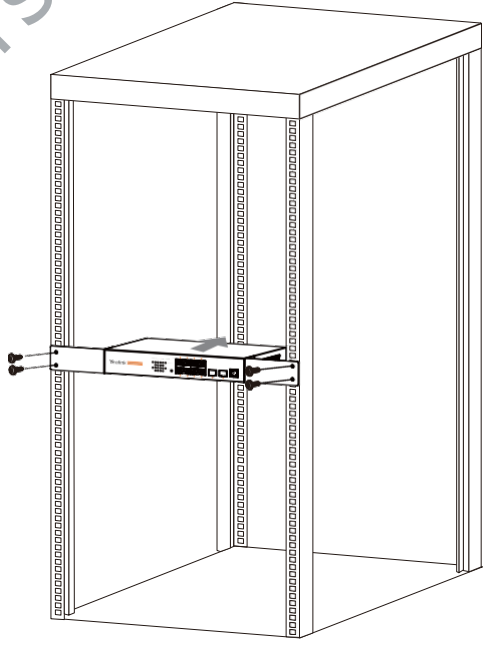


Assono Magyarország Kft.

## Helyezze az asztalra

1. Rögzítse a szilikon alátétet az RCH80 aljára.

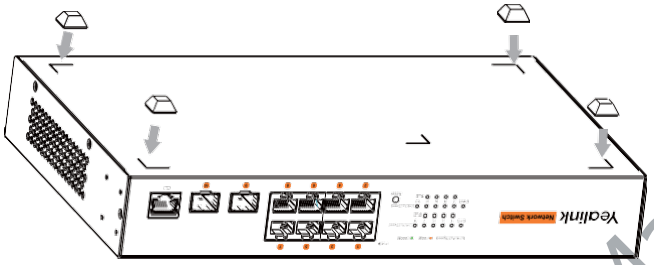



2. Helyezze az RCH80-at stabilan az asztalra.

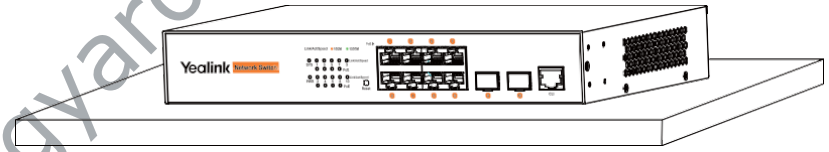


Ne helyezzen 4,5 kg-ot meghaladó tárgyakat az RCH80 tetejére, mivel ez károsíthatja a készüléket.


Assono Magyarország Kft.

# A csatlakozók bemutatása

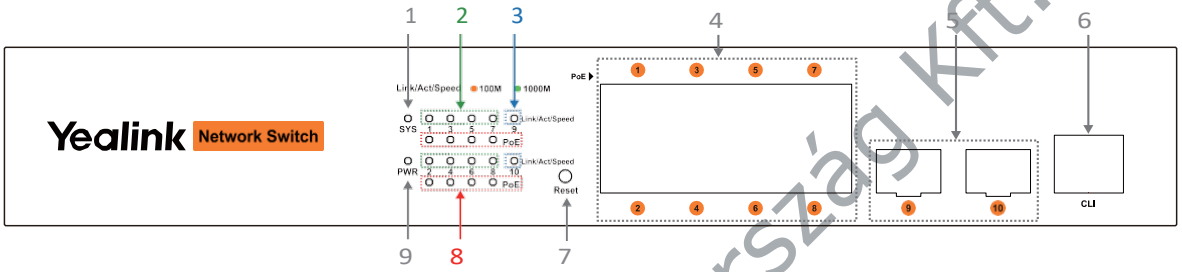


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Rendszerjelző lámpa | Jelzi az aktuális rendszerállapotot. Amikor az RCH80 normál üzemmódban van, a jelzőfénye villog. |
| 2 | Gigabites elektromos port jelzőfény | Jelzi, hogy a Gigabit elektromos porton zajlik-e jelátvitel, valamint az átvitel sebességét. |
| 3 | GSFP-port jelzőfény | Jelzi, hogy a GSFP-porton zajlik-e jelátvitel, valamint az átviteli sebességet. |
| 4 | Gigabites elektromos port | 8 db RJ-45 POE+ port. |
| 5 | GSFP-port | 2 db GSFP-port. |
| 6 | CLI-port | A 9600 bps sebességű RJ45-portot soros csatlakozásra használják PC-hez vagy végpontokhoz az RCH80 felügyeletéhez és az RCH80 konfigurálására szolgál. |
| 7 | Visszaállítás | A bekapcsolás után tartsa lenyomva a gombot 6 másodpercig, hogy az RCH80-at gyári alapértékekre állítsa vissza. |
| 8 | PoE-jelzőfény | Jelzi, hogy csatlakozik-e PD (táplált eszköz), és hogy van-e áramellátás. |
| 9 | Tápfeszültség-jelzőfény | Jelzi az RCH80 tápellátási állapotát. A jelzőfény kigyullad, amint a készüléket bekapcsolják. |

Assono Magyarország kft.

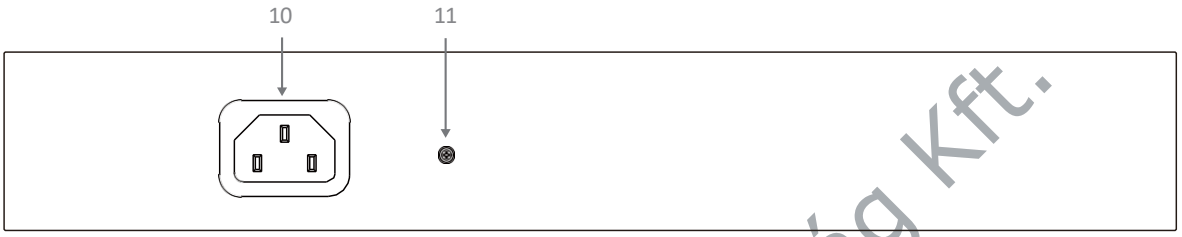


| | | |
|---|---|---|
| 10 | Tápfeszültség | 100–240 V váltakozó áram. |
| 11 | Földelőcsavar | Földelés szükséges. |

# LED-jelzőfény használati utasítás

| Jelző | Ki | Folyamatos zöld | Folyamatos narancssárga | Zöld/narancssárga villogás |
|---|---|---|---|---|
| Gigabites elektromos port jelzőfény | Nincs jelátvitel. | Az eszköz csatlakozik, és az átviteli sebesség 1000 Mbps. | A készülék csatlakozik, és az átviteli sebesség 10/100 Mbps. | Az adatok továbbítása folyamatban van. |
| GSFP port jelzőfény | Nincs jelátvitel. | A készülék csatlakozik, és az átviteli sebesség 1000 Mbps. | / | Az adatok továbbítása folyamatban van. |
| PoE-jelzőfény | Nincs csatlakoztatott PD (táplált eszköz), vagy nincs PoE-tápellátás. | / | PD (táplált eszköz) csatlakoztatva van, és PoE-tápellátás biztosított. | / |

Assono Magyarország Kft.

# Kábelkövetelmények

A Gigabit Ethernet portokhoz Cat5e vagy annál magasabb kategóriájú kábel használatát javasoljuk.

# Bejelentkezés az RCH80-ba

## 1. módszer: A webes felhasználói felületen keresztül

1. Csatlakoztassa a számítógép Ethernet-portját az RCH80 bármelyik portjához hálózati kábellel.
2. Rendeljen hozzá egy IP-címet a 192.168.X.X/16 alhálózaton belül (pl. 192.168.0.88) a számítógép hálózati adapteréhez, az alhálózati maszkot pedig állítsa be 255.255.0.0-ra.
3. Nyissa meg a webböngészőt, és írja be az RCH80 alapértelmezett IP-címét (http://192.168.0.1) a címsorba a webes felhasználói felület eléréséhez.
4. Az első bejelentkezéskor módosítsa a bejelentkezési jelszót, majd jelentkezzen be újra az új jelszóval.

Az alapértelmezett felhasználónév és jelszó: admin.

Assono Magyarország Kft.

## 2. módszer: CLI-n keresztül

Soros kapcsolat:

1. Csatlakoztassa az RCH80 CLI-portját a számítógép soros portjához a CLI-kábellel.
2. A konfiguráláshoz használja a Secure CRT szoftvert. A Secure CRT-ben válassza a „Quick Connect” (Gyors csatlakozás) lehetőséget, majd válassza a „Serial” (Soros) protokollt, majd állítsa be a baudrátát 9600 bps-re.
3. Jelentkezzen be az RCH80-ra az alapértelmezett felhasználónévvel és jelszóval.

Ethernet-csatlakozás:

1. Csatlakoztassa a számítógép Ethernet-portját az RCH80 bármelyik portjához hálózati kábellel.
2. Rendeljen hozzá egy IP-címet a 192.168.X.X/16 alhálózaton belül (pl. 192.168.0.88) a számítógép hálózati adapteréhez, az alhálózati maszkot pedig állítsa be 255.255.0.0-ra.
3. A Secure CRT alkalmazásban válassza ki a Telnet protokollt, majd írja be az RCH80 IP-címét (192.168.0.1) a Hostname mezőbe a bejelentkezéshez.
4. Jelentkezzen be az RCH80-ra az alapértelmezett felhasználónévvel és jelszóval.

A bejelentkezés után a szoftver parancssorában beállíthatja az RCH80 kezeléséhez szükséges paramétereket.

Az alapértelmezett felhasználónév és jelszó: admin.

Assono Magyarország Kft.

# Helyszínmegelőzés

Az alábbi óvintézkedések segíthetnek a kapcsoló megfelelő működési környezetének kialakításában, hogy elkerülje a környezeti tényezők által okozott rendszerhibákat.

- Az eszközöket nem szabad egymásra helyezni, és az egyes eszközök között legalább 50 mm-es távolságot kell tartani. Gondoskodjon a munkaterület megfelelő szellőzéséről és az elektromos berendezések hatékony hőelvezetéséről. A nem megfelelő szellőzés a berendezések elégtelen hűtéséhez vezethet.
- Kövesse az elektrosztatikus kisülés (ESD) elleni védelmi előírásokat, hogy a ház megfelelően legyen földelve, és így megelőzze a berendezés károsodását. Az elektrosztatikus kisülés azonnali vagy időszakos rendszerhibákat okozhat.
- A ház elhelyezése során a legjobb, ha a hideg levegő gyakran áramolhat át a házon. Győződjön meg arról, hogy a burkolat megfelelően lezárt. A nyitott burkolat megzavarhatja a belső légáramlást, megszakíthatja a légáramot, vagy elterelheti a hideg levegőt a hűtést igénylő alkatrészekről.

# További megjegyzések

- Más elektronikus eszközökhöz hasonlóan a gyors vagy gyakori be- és kikapcsolás károsíthatja a félvezető chipeket. Ha újra kell indítania az RCH80-at, kérjük, a kikapcsolás után várjon 3–5 másodpercet, mielőtt újra bekapcsolná.
- Kerülje az RCH80 erős ütéseknek való kitettségét, illetve ne ejtse le magasról, mivel ezek a műveletek károsíthatják a készülék belső hardverét.
- Győződjön meg arról, hogy az RCH80-hoz való csatlakozáshoz a megfelelő külső portokat használja. Ne dugjon Ethernet-kábelt a megfigyelőportba, és hasonlóképpen ne dugjon megfigyelőport-kábelt az Ethernet-portba.

Ezek a műveletek, valamint egyéb helytelen kezelések károsíthatják a portok belső alkatrészeit.

Assono Magyarország Kft.

# Biztonsági figyelmeztetés

Az ebben a szakaszban szereplő biztonsági figyelmeztetések arra utalnak, hogy a nem megfelelő kezelés személyi sérüléseket okozhat. A rendszer üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a Gyors útmutatót; a kapcsolót kizárólag képzett szakemberek telepíthetik vagy cserélhetik ki.

Biztonsági alapelvek feszültség alatt álló áramkörökkel való munkavégzéshez:

Élő áramkörökkel való munkavégzés során tartsa be az alábbi alapelveket:

1. Feszültség alatt álló áramkörök kezelése előtt vegye le az ékszereket (pl. gyűrűket, nyakláncokat, karórákat, karkötőket stb.).
2. Győződjön meg arról, hogy a munkakörnyezet száraz, és kerülje a berendezés használatát párás körülmények között.
3. A „feszültség” és a „föld” érintkezésébe kerülő fémtárgyak rövidzárlatot okozhatnak és károsíthatják az alkatrészeket.
4. Húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból, mielőtt a készüléhen dolgozna, vagy a tápegység közelében végezne munkát.
5. Ne érintse meg a tápegységet, amikor az a konnektorba van dugva; vigyázzon az áramütés veszélyére.
6. A berendezés és a konnektor közötti helytelen csatlakoztatás veszélyes helyzetekhez vezethet.

Megjegyzés:

1. Gondosan ellenőrizze, hogy nincsenek-e potenciális veszélyforrások: például nedves padló, földeletlen hosszabbítók és kopott tápkábelek.
2. Tartson vészleállító kapcsolót a munkaterületen, hogy baleset esetén gyorsan le tudja kapcsolni az áramellátást.
3. Húzza ki a tápkábelt a ház felszerelése/eltávolítása előtt, illetve ha a tápegység közelében dolgozik.
4. Ne dolgozzon egyedül, ha potenciális veszélyek állnak fenn.
5. Ellenőrzések elvégzése előtt mindig válassza le a tápegységet.

Assono Magyarország Kft.

6. Baleset esetén tegye a következőket:
   A. Kapcsolja ki a rendszer áramellátását.
   B. Riasztást indítson.
   C. Mérje fel, hogy az áldozatnak szüksége van-e mesterséges lélegeztetésre, és tegye meg a megfelelő intézkedéseket.
   D. Ha lehetséges, küldjön valakit orvosi segítségért; ellenkező esetben mérje fel az áldozat állapotát, és kérjen segítséget.

# Figyelmeztetés

Ez a készülék megfelel az A osztályú digitális készülékekre vonatkozó FCC-szabályok 15. részének. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros zavarok ellen, amikor a berendezést kereskedelmi környezetben üzemeltetik. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, felhasznál és sugározhat, és amennyiben nem a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően szerelik be és használják, káros zavarokat okozhat a rádiókommunikációban. A berendezés lakóövezetben történő üzemeltetése valószínűleg káros zavarokat okoz; ilyen esetben a felhasználónak saját költségére kell orvosolnia a zavarokat.

Ez a termék megfelel a vonatkozó uniós irányelvek követelményeinek. Az A osztályú berendezéseket ipari környezetben való használatra szánják, és a lehetséges rádiófrekvenciás interferencia miatt lakóövezetekben való használatra nem feltétlenül alkalmasak.

Assono Magyarország Kft.

# Declaration of Conformity

Mi,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECIINOLOGY CO.,LTD
ress: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China
ufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
ress: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China
DÁTUM: IS" / április I/ 202S
kijelentjük, hogy a termék

Dweruve: 2014/30/EL, 2014/35/EU

Biztonság: £N 62368•t:2020+A11:2020
EMC: EN 25032:20t'2 +At I: 2020
EN 55035:20E7+A11:2020
gN TEC 61000-3-2' 2019+AI:202J
EN 61000-3—3: 2013+AI:2019
Harmonizált: EN 62321-1:2013

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve, valamint (EU) 2015/863 irányelve, 2013. június 13-án és 2015. június 4-én elfogadva, az elektromos és elektronikus berendezésekben bizonyos veszélyes anyagok használatának korlátozásáról (RoHS 2.0)
Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 1-jei 2012/../EU irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE)
Az Európai Parlament és a Tanács 2006. november 8-i 1997/240/EK irányelve
istration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)
claration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Huahu Wang
DÁTU
TITLE Manager

Huahu Wang
14/ Apr/ 2015

Assono Magyarország Kft.

A Yealinkről

A Yealink (tőzsdei kód: 300628) az egységes kommunikációs és együttműködési megoldások terén világszerte vezető szolgáltató, amely videokonferenciákra, hangkommunikációra és együttműködésre specializálódott, és elkötelezett amellett, hogy minden egyén és szervezet kihasználhassa az „Egyszerű együttműködés, magas termelékenység” előnyeit.

A kategóriájában legjobb minőség, az innovatív technológia és a felhasználóbarát élmény révén a Yealink több mint 140 országban és régióban az egyik legjobb szolgáltató, az IP-telefonok globális piaci részesedésében az első helyet foglalja el, és a videokonferencia-piacon az első öt vezető között szerepel (Frost & Sullivan, 2021).

Technikai támogatás

Látogasson el a Yealink WIKI oldalára (http://support.yealink.com/) a firmware-letöltések, termékdokumentumok, GYIK és egyéb információkért. A jobb kiszolgálás érdekében őszintén javasoljuk, hogy minden technikai problémáját a Yealink jegyrendszerén (https://ticket.yealink.com) keresztül jelezze.

YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
Web: www.yealink.com
Cím: No.666 Hu’an Rd, Huli kerület, Xiamen város, Fujian tartomány, Kína
Copyright©2025 Yealink Inc. Minden jog fenntartva.

Assono Magyarország Kft.

430104003076