

Yealink

RoomCast E2




Gyors útmutató V1.1


1 A csomag tartalma




RoomCast E2



3 m-es Ethernet-kábel



1,8 m-es HDMI-kábel



(12 V/1,25 A)
Hálózati adapter



3M tépőzáras
szalag × 2



Kábelkötegelő × 3




Gyors útmutató

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a Yealink által biztosított vagy jóváhagyott kiegészítőket használja. A nem jóváhagyott, harmadik féltől származó kiegészítők használata a készülék teljesítményének romlásához vezethet.

2 Telepítés

Televízió tetejére történő felszerelés



Válassza ezt a telepítési módszert, ha a kijelző vastagsága 1 mm és 42 mm között van.

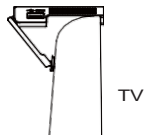

Helyezze a projektor tetejére vagy asztalra


Válassza a következő felszerelési módot, ha a tárgyalóban nincs kijelző:

Tépőzáras rögzítés

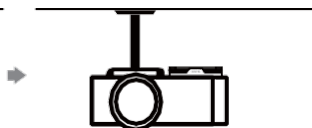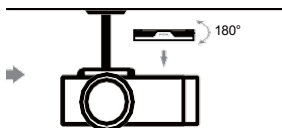


3 A RoomCast E2 bekapcsolása

① Hálózati tápellátás:

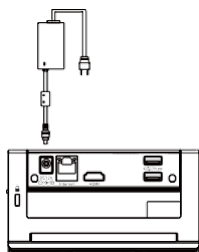


② PoE (Power over Ethernet) opció:

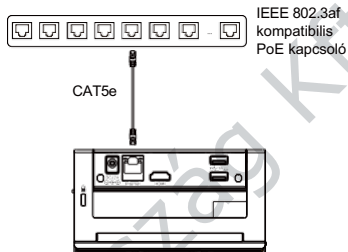

Megjegyzés: Ha a RoomCast E2-t PoE kapcsolóval használja, a PoE kapcsolót és a CAT5e kábelt külön kell megvásárolnia.

4 Csatlakozás

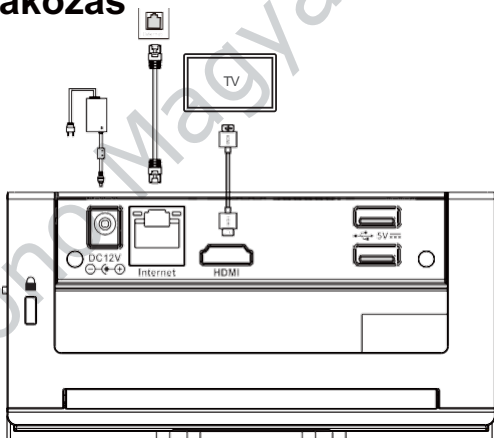

Megjegyzés: Az USB-portot a PA20 csatlakoztatására használja, hogy manuálisan párosítsa a RoomCast E2-vel, ha a PA20-at külön vásárolja, vagy a RoomCast E2 hozzáférési pontot módosították.

5 A RoomCast E2 beállítása

1. lehetőség: Beállítás az LCD-terminálon

Miután vezetékes egeret csatlakoztatott a RoomCast E2 USB-portjához, a kezdőlapon elvégezheti az alapbeállításokat, a hálózati konfigurációt és a rendszerbeállításokat.

2. lehetőség: Beállítás a webes felhasználói felületen

A RoomCast E2 bekapcsolása után a webes felhasználói felületen elvégezheti az alapbeállításokat, a hálózati konfigurációt és a rendszerbeállításokat.

- Ha vezetékes hálózathoz csatlakozik:

① Csatlakoztassa a számítógépet ugyanahhoz a LAN-hálózathoz.

② Nyissa meg a webböngészőt, és írja be a készülék IP-címét (amely a kijelző jobb felső sarkában) a címsorba.

Az alapértelmezett rendszergazdai felhasználónév „admin”, a jelszó pedig „0000”.

- Ha nem csatlakozik a hálózathoz:

① Csatlakoztassa a számítógépet a RoomCast E2 által biztosított vezeték nélküli hozzáférési ponthoz.

(Az AP neve és jelszava a kijelzőn látható, az alapértelmezett név Yealink-XXXXXX)

② Nyissa meg a webböngészőt, és írja be a készülék IP-címét (192.168.144.1) a címsorba.

Az alapértelmezett rendszergazdai felhasználónév „admin”, a jelszó pedig „0000”.

Megjegyzés: Ha nem csatlakozik vezetékes hálózathoz, a fenti módszerekkel elérheti a webes felhasználói felületet, majd csatlakozhat a vezeték nélküli hálózathoz.

