

Yealink

Rendkívül elegáns IP-telefon

SIP-T41S




Gyors útmutató (V84.80)

www.yealink.com

A 66.84.0.60 vagy újabb firmware-verziókra vonatkozik.

A csomag tartalma

A csomag a következő elemeket tartalmazza. Ha valami hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

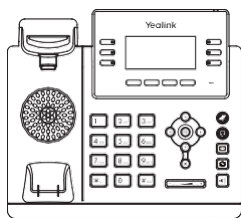

IP-telefon



Kézbeszélő



Kézi készülék kábele



Ethernet-kábel
(2 m-es CAT5E UTP kábel)



Tartó




Gyors útmutató



Hálózati adapter

(Opcionális)




Fali tartó

(Opcionális)



Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a Yealink által biztosított vagy jóváhagyott kiegészítőket használja. A nem jóváhagyott, harmadik féltől származó kiegészítők használata a teljesítmény romlásához vezethet.

A telefon összeszerelése



1. Csatlakoztassa az állványt az alábbi ábra szerint:

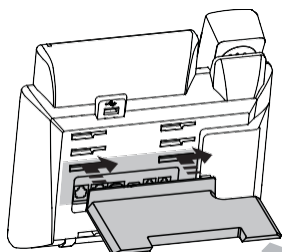

A

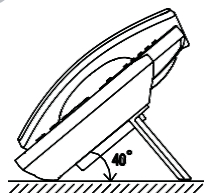



B

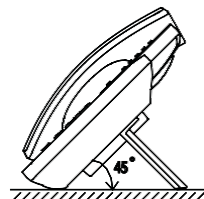

Asztali rögzítés

Megjegyzés: A telefont falra is felszerelheti. A fali tartó rögzítésével kapcsolatos további információkért olvassa el a Yealink IP-telefonok fali rögzítéséhez készült gyors telepítési útmutatót.


2. Csatlakoztassa a kézbeszélőt és az opcionális fülhallgatót az alábbiak szerint:

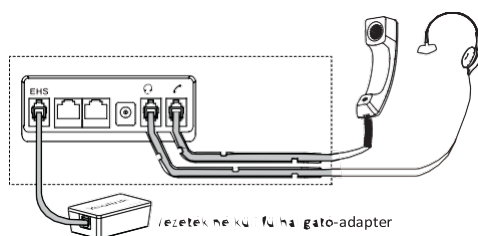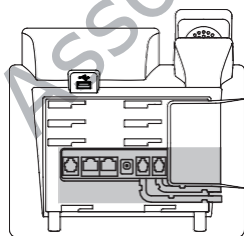

Ezetek nélküli fülhallgató-adapter

Megjegyzés: A fülhallgatót vagy az EHS36/EHS40 vezeték nélküli fülhallgató-adaptert külön kell megvásárolni. Az EHS36/EHS40 a telefon és egy kompatibilis vezeték nélküli fülhallgató összekapcsolására szolgál. Az EHS36 és EHS40 használatáról további információkat a Yealink EHS36 felhasználói útmutatóban és a Yealink EHS40 felhasználói útmutatóban talál.


3. Csatlakoztassa az USB-meghajtót az alábbiak szerint:

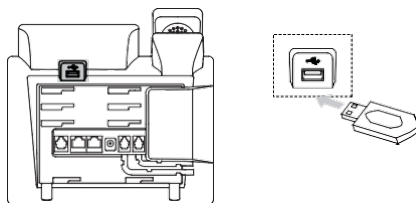

Megjegyzés: Az USB-port a BT40/BT41 Bluetooth USB-dongle vagy a WF40/WF50 Wi-Fi USB-dongle csatlakoztatására is használható. A BT40/BT41 Bluetooth USB-dongle-t vagy a WF40/WF50 Wi-Fi USB-dongle-t külön kell megvásárolni. A BT40, BT41, WF40 vagy WF50 használatával kapcsolatos további információért olvassa el a Yealink Bluetooth USB dongle BT40 felhasználói útmutatót, a Yealink Wi-Fi USB dongle WF40 felhasználói útmutatót vagy a Yealink Wi-Fi USB dongle WF50 felhasználói útmutatót.

4. Csatlakoztassa a hálózatot és az áramellátást az alábbiak szerint:

Két lehetőség közül választhat a hálózati és tápellátási csatlakozások tekintetében. A rendszergazda fogja tanácsolni, melyiket használja.

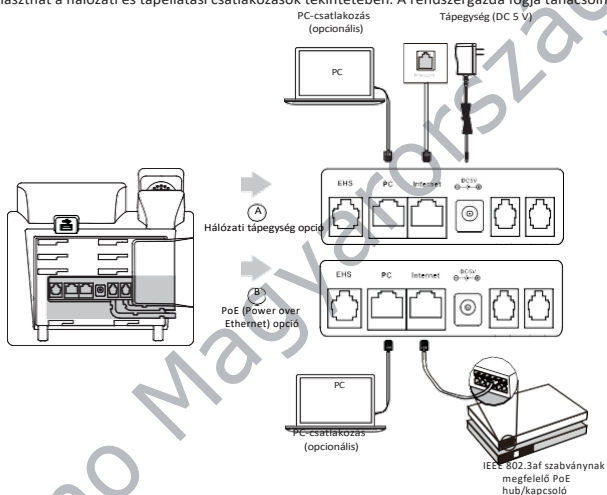

Megjegyzés: Az IP-telefont kizárólag a Yealink eredeti tápegységével (5 V/1,2 A) szabad használni. Harmadik féltől származó tápegység használata a telefon megrongálódásához vezethet. Ha PC-t csatlakoztat a telefonhoz, javasoljuk a Yealink által biztosított Ethernet-kábel használatát.

Ha inline tápellátás (PoE) áll rendelkezésre, nem szükséges csatlakoztatni a hálózati adaptert. Győződjön meg arról, hogy a hub/switch PoE-kompatibilis.

Indítás

Miután az IP-telefon csatlakozik a hálózathoz és áramellátást kap, automatikusan elindul az inicializálási folyamat. Az indítás után a telefon használatra kész. A telefont a webes felhasználói felületen vagy a telefon felhasználói felületén keresztül konfigurálhatja.

Üdvözljük

Inicializálás...kérjük, várjon

A telefon beállítása

Beállítás a webes felhasználói felületen keresztül A

webes felhasználói felület eléréséhez:

1. A telefon készenléti állapotában nyomja meg az **OK** gombot a telefon IP-címének megtekintéséhez.
2. Nyissa meg a számítógépén a böngészőt, írja be az IP-címet a címsorba (pl. „http://192.168.0.10” vagy „192.168.0.10”), majd nyomja meg az **Enter billentyűt**.
3. Írja be a felhasználónevet (alapértelmezett: admin) és a jelszót (alapértelmezett: admin) a bejelentkezési oldalon, majd kattintson a

Bejelentkezés gombra. Hálózati beállítások: Kattintson a Hálózat->Alap->IPV4 konfiguráció menüpontra

A hálózati beállításokat a következő módokon konfigurálhatja:

DHCP: Alapértelmezés szerint a telefon megpróbál kapcsolatba lépni a hálózatában található DHCP-kiszolgálóval, hogy megszerezze az érvényes hálózati beállításokat, pl. IP-címet, alhálózati maszkot, átjáró címet és DNS-címet.

Statikus IP-cím: Ha a telefon bármilyen okból nem tud kapcsolatba lépni a DHCP-kiszolgálóval, akkor manuálisan kell beállítania a telefon IP-címét, alhálózati maszkját, átjáró címet, elsődleges DNS-címet és másodlagos DNS-címet.

Megjegyzés: Az IP-telefon támogatja az IPv6-ot is, de az IPv6 alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

A helytelen hálózati beállítások a telefon elérhetetlenségét okozhatják, és hatással lehetnek a hálózat teljesítményére. További információkért forduljon a rendszergazdához.

Fiókbeállítások: Kattintson a Fiók->Regisztráció->**X. fiók** (X=1,2,3,4,5,6) menüpontra

A fiók paramétereit:

Regisztrációs állapot:	Megjeleníti az aktuális fiók regisztrációs állapotát.
Vonal aktív:	Az Engedélyezve/Letiltva opciók közül választhat, hogy engedélyezze vagy letiltja a fiókot. A fiók azonosításához megjelenik az LCD képernyőn.
Címke:	
Megjelenítési név:	Hívás kezdeményezésekor hívóazonosítóként jelenik meg.
Regisztrációs név:	Ez az ITSP által a hitelesítéshez biztosított hitelesített azonosító (kötelező). Ezt az ITSP biztosítja a regisztrációhoz (kötelező).
Felhasználónév:	Ezt az ITSP biztosítja a regisztrációhoz (kötelező). Ezt az ITSP biztosítja a regisztrációhoz (kötelező).
Jelszó: Szerver gazdagép:	

Regisztrációs állapot ikonok az LCD képernyőn:



Regisztrálva



Regisztrálás



Regisztráció sikertelen

Megjegyzés: Ha a regisztráció során hibaüzenet jelenik meg, vagy a regisztrációhoz speciális konfiguráció szükséges, forduljon a rendszergazdához.

Beállítás a telefon felhasználói felületén Hálózati

beállítások:

A telefon készenléti állapotában nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a Beállítások->**Speciális beállítások** (alapértelmezett jelszó: admin)->Hálózat->**WAN port/Wi-Fi port/VLAN/Webszerver/802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT menüpontot** a hálózat konfigurálásához.

Fiókbeállítások:

Nyomja meg a **Menü** gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, válassza a Beállítások->**Speciális beállítások** (alapértelmezett jelszó: admin)->**Fiókok menüpontot** a fiók konfigurálásához.

Megjegyzés: A fiókparaméterekkel kapcsolatos további információkat a fenti **Webes felhasználói felületen történő konfigurálás** című részben

Alapvető hívásfunkciók


Hívás kezdeményezése

a kézibeszélő

használatával:

1. Vegye fel a kézibeszélőt.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a **Hívás** gombot.

Hangszóró használata:

1. A kézibeszélő letett állapotában nyomja meg a  gombot.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a **Küldés** gombot.

Fejhallgató használata:

1. A fülhallgató csatlakoztatása után nyomja meg a  gombot a fülhallgató mód aktiválásához.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a **Küldés** funkciógombot.

Megjegyzés: Hívás közben a **Fejhallgató** gomb, a **Kihangosító** gomb megnyomásával vagy a kézibeszélő felemelésével válthat a fejhallgató, a kihangosító és a kézibeszélő módok között. A fejhallgató módhoz csatlakoztatott fejhallgató szükséges.

Hívás fogadása a

kézibeszélő

használatával:

Vegye fel a kézibeszélőt.

Hangszóró használata:

Nyomja meg a  gombot.

A fülhallgató használata:

Nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés: A bejövő hívást a **Hívás elutasítása** funkciógomb megnyomásával utasíthatja el.

Hívás befejezése a

kézibeszélő

használatával:

Tegye le a kézibeszélőt, vagy nyomja meg a **Hívás befejezése** funkciógombot.

Hangszóró használata:

Nyomja meg a  (Hívás elutasítása) vagy az **„End Call”** (**Hívás befejezése**) funkciógombot.



Fejhallgató használata:

Nyomja meg a **Hívás befejezése** funkciógombot.

Újrahívás

- Nyomja meg a  gombot a kezdeményezett hívások listájának megnyitásához, nyomja meg a  vagy a  gombot a kívánt bejegyzés kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot vagy a **„Send”** funkciógombot.
- A telefon készenléti állapotában nyomja meg kétszer a  gombot az utoljára tárcsázott szám újratárcsázásához.

Hívás némitása és némitás feloldása

- Nyomja meg az  gombot a mikrofon némitásához hívás közben.
- Nyomja meg újra a  gombot a hívás hangjának visszaállításához.

Hívás tartása és folytatása

Hívás tartása:

Nyomja meg a **Várakoztatás** funkciógombot egy aktív hívás közben.

A hívás folytatásához tegye a következőket:

- Ha csak egy hívás van várakoztatásban, nyomja meg a **Folytatás** funkciógombot.

- Ha több hívás is várakozik, nyomja meg a „” (Várakozás) gombot vagy gombot a kivánt hívás kiválasztásához, majd nyomja meg a „Resume” funkciógombot.

Hívásátvitel

A hívást a következő módokon továbbíthatja:

Vak átirányítás

1. Nyomja meg a **Transfer (Átadás)** funkciógombot egy aktív hívás közben. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be a hívás átirányításának célszámát.
3. Nyomja meg a **B Trans** funkciógombot.

Részleges átirányítás



1. Nyomja meg az **Átadás** funkciógombot egy aktív hívás közben. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be az átirányítani kívánt számot, majd nyomja meg a **Küldés** funkciógombot.
3. Nyomja meg az **Átadás** gombot, amikor hallja a visszahívási hangot.

Felügyelt átirányítás

1. Nyomja meg az **Átadás** gombot egy aktív hívás közben. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be az átirányítani kívánt számot, majd nyomja meg a **Küldés** funkciógombot.
3. Nyomja meg az **Átadás** gombot, amikor a másik fél felveszi a hívást.

Hívásátírányítás

A hívásátírányítás engedélyezése:

1. Nyomja meg a **Menu** (Menü) gombot, amikor a telefon nem foglalt, majd válassza a Features (Funkciók) -> **Call Forward (Hívásátírányítás) menüpontot**.
2. Válassza ki a kívánt átirányítási típust:
Mindig átirányítás ----- A bejövő hívások feltétel nélkül továbbítódnak.
Foglalt átirányítás --- A bejövő hívások átirányításra kerülnek, ha a telefon foglalt.
Válasz nélküli hívások átirányítása A bejövő hívások átirányításra kerülnek, ha egy bizonyos idő elteltével nem veszik fel őket.
3. Írja be azt a számot, amelyre át szeretné irányítani a hívásokat. A **„No Answer Forward” (Átirányítás nem válasz esetén)** beállításához nyomja meg a „” gombot, vagy **Ring Time** mezőben kiválassza a továbbítás előtt várni kívánt csengetési időt.  gombot, hogy az **After**
4. Nyomja meg a **Mentés** funkciógombot a módosítás elfogadásához.

Híváskonferencia

1. Nyomja meg a **„Konferencia”** funkciógombot egy aktív hívás közben. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be a második fél számát, majd nyomja meg a **„Send” (Küldés)** funkciógombot.
3. Amikor a második fél felveszi a hívást, nyomja meg újra a **Conf** funkciógombot. Ezzel minden fél csatlakozik a konferenciához.
4. Nyomja meg a **Hívás befejezése** gombot a hívás lezárásához.

Megjegyzés: A **Split** (Osztas) gomb megnyomásával a konferenciahívást két különálló hívásra oszthatja.

Gyorshívás

Gyorshívó gomb beállítása:

1. Nyomja meg a **Menu** (Menü) funkciógombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza a Features (Funkciók) -> **DSS Keys (DSS gombok) menüpontot**.
2. Válassza ki a kívánt DSS gombot, majd nyomja meg az **Enter** funkciógombot.
3. Válassza a **Gyorshívás lehetőséget** a **Típus** mezőből, válassza ki a kívánt vonalat a **Fiókazonosító** mezőből, írjon be egy címkét a **Címke** mezőbe, majd írja be a számot az **Érték** mezőbe.
4. Nyomja meg a **Mentés** funkciógombot a módosítás elfogadásához.

A gyorstárcsázó gomb használata:


Nyomja meg a gyorshívó gombot a beállított szám tárcsázásához.

Assono Magyarország Kft.

Hangüzenet



Az üzenetvárakozás jelzőfény az alapképernyőn jelzi, hogy egy vagy több hangüzenet várja Önt az üzenetközpontban. A tápellátás jelző LED-je lassan pirosan villog.

Hangüzenetek meghallgatása:

1. Nyomja meg a  (Hívás kezdeményezése) vagy a „Connect” (Csatlakozás) funkciógombot.
2. Kövesse a hangutasításokat a hangüzenetek meghallgatásához.

A telefon testreszabása

Híváselőzmények



1. Nyomja meg a **History (Előzmények)** funkciógombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd nyomja meg az  (Előző) vagy az  (Következő) gombot a lista végiglapozásához.
 2. Válasszon ki egy bejegyzést a listából, majd a következőket teheti:
 - Nyomja meg a „Send” (Küldés) gombot a bejegyzés felhívásához.
 - Nyomja meg a **Törlés** gombot a bejegyzés törléséhez a listából.
- Ha megnyomja az „Option” (Opció) gombot, a következőket is megteheti:
- Válassza a **Részletek lehetőséget** a bejegyzésről szóló részletes információk megtekintéséhez.
 - Válassza a **Hozzáadás a névjegyzékhez** lehetőséget a bejegyzés hozzáadásához a helyi névjegyzékhez.
 - Válassza a **Feketelistához hozzáadása** lehetőséget a bejegyzés feketelistára való felvételéhez. Válassza az **Összes törlése** lehetőséget a lista összes bejegyzésének törléséhez.

Névjegyzék



Névjegy hozzáadása:

1. Nyomja meg a **Névjegyzék** funkciógombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza az **Összes névjegy lehetőséget**.
2. Nyomja meg az **Hozzáadás** gombot a névjegy hozzáadásához.
3. Írjon be egy egyedi névbemegyzést a **Név** mezőbe, és a kapcsolattartási számokat a megfelelő mezőkbe.
4. Nyomja meg az **Add (Hozzáadás)** funkciógombot a módosítás elfogadásához.

Névjegy szerkesztése:




1. Nyomja meg a **Névjegyzék** funkciógombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza az **Összes névjegy lehetőséget**.
2. Nyomja meg a  (Névjegyzék) vagy a  (Névjegyzék) gombot a kívánt névjegy kiválasztásához, nyomja meg az „Option” (Opció) gombot, majd válassza a **Detail” (Részletek) lehetőséget** a megjelenő listából.
3. Szerkesztesse a névjegy adatait.
4. Nyomja meg a „Save” (Mentés) gombot a módosítás elfogadásához.

Névjegy törlése:





1. Nyomja meg a **Névjegyzék** gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza az **Összes névjegy lehetőséget**.
2. Nyomja meg a  (Névjegyzék) vagy a  (Névjegyzék) gombot a kívánt névjegy kiválasztásához, nyomja meg az „Option” (Opció) gombot, majd válassza a **Delete” (Törlés) lehetőséget** a megjelenő listából.
3. Nyomja meg az **OK** gombot, amikor az LCD képernyőn a „Delete selected item?” (Törölje a kijelölt elemet?) felirat jelenik meg.

Megjegyzés: A híváselőzményekből könnyen hozzáadhat névjegyeket. További információért lásd a fenti **Híváselőzmények** című részt.

Hangere beállítása

- Hívás közben nyomja meg a  gombot a kézibeszélő/hangszóró/fejhallgató hangerejének beállításához.
- Nyomja meg az  gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van vagy cseng, a csengőhang hangerejének beállításához.
- Nyomja meg az  gombot a megfelelő képernyőn a média hangerejének beállításához.

Csengőhangok

1. Nyomja meg a **Menü** funkciógombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza a Beállítások->Alapbeállítások->Hang->**Csengőhangok menüpontot**.
2. Nyomja meg az  vagy  gombot az **Általános** vagy a kívánt fiók kiválasztásához, majd nyomja meg az **Enter** funkciógombot.
3. Nyomja meg az  vagy  gombot a kívánt csengőhang kiválasztásához.
4. Nyomja meg a **Mentés** funkciógombot a módosítás elfogadásához.