

Yealink

Rendkívül elegáns Gigabit IP-telefon

SIP-T44U




Gyors útmutató (V1.0)

www.yealink.com

A csomag tartalma

A csomag a következő elemeket tartalmazza. Ha valami hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdájával.

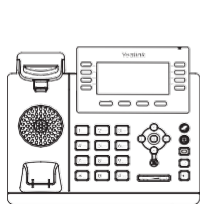

IP-telefon

10



Kézbeszé



Kézbeszélő



Ethernet-kábel
(2 m-es CAT5E UTP kábel)



Állvány



Gyors útmutató



Hálózati adapter
(opcionális)






Fali tartó
(Opcionális)

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a Yealink által biztosított vagy jóváhagyott kiegészítőket használja. A nem jóváhagyott, harmadik féltől származó kiegészítők használata a teljesítmény romlásához vezethet.

A telefon összeszerelése

1. Csatlakoztassa az állványt az alábbi ábra szerint:

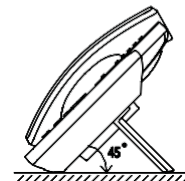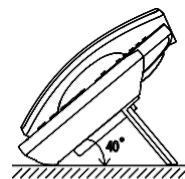
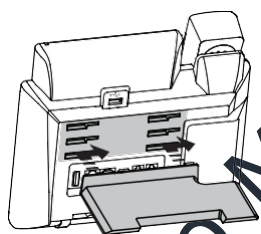


Asztali rögzítés


Megjegyzés: A telefont falra is felszerelheti. A fali tartó felszerelésével kapcsolatos további információkat a „Yealink IP-telefonok fali tartójának gyors telepítési útmutatója” című dokumentumban talál.

2. Csatlakoztassa a kézbeszélőt és az opcionális fülhallgatót az alábbiak szerint:


USB 2.0 Type-A port
Kimeneti feszültség: DC 5 V/0,5 A

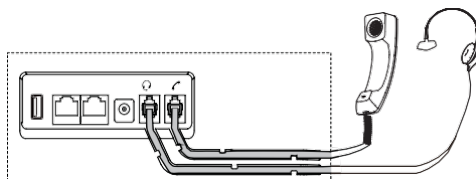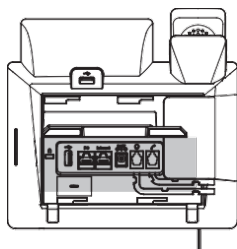


3. Csatlakoztassa az USB flash meghajtót az alábbiak szerint:

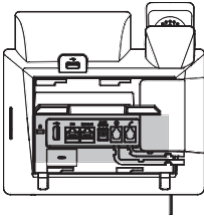

a. Felső USB-port

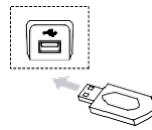


b. Alsó USB-port



Megjegyzés: Az USB (kimeneti feszültség: DC 5 V/0,5 A) portok más USB-eszközök, például EXP43, USB-fejhallgató stb. csatlakoztatására is használhatók. A Yealink azt javasolja, hogy a Bluetooth USB-donglet vagy a Wi-Fi USB-donglet csatlakoztassa a felső USB-porthoz, az EXP43-at pedig az alsó USB-porthoz.

4. Csatlakoztassa a hálózatot és az áramellátást az alábbiak szerint:

Két lehetőség közül választhat a hálózati és tápellátási csatlakozások tekintetében. A rendszergazda fogja tanácsolni, melyiket használja.

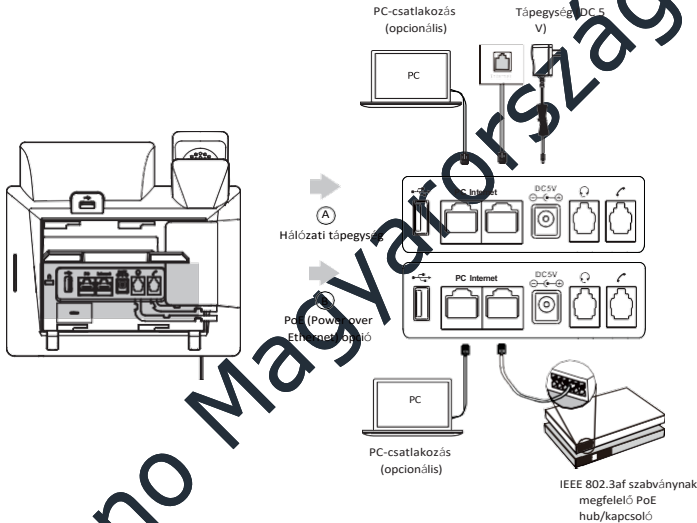

Megjegyzés: Az IP-telefont kizárólag a Yealink eredeti hálózati adapterével (5 V/1,2 A) szabad használni.

harmadik féltől származó hálózati adapter használata károsíthatja a telefont. Ha számítógépet csatlakoztat a telefonhoz, javasoljuk a Yealink által biztosított Ethernet-kábel használatát.

Ha PoE-tápellátás áll rendelkezésre, nem szükséges csatlakoztatni a hálózati adaptert. Győződjön meg arról, hogy a hub/switch PoE-kompatibilis.

Indítás

Miután az IP-telefon csatlakozik a hálózathoz és áramellátást kap, automatikusan elindul az inicializálási folyamat. Az indítás után a telefon használatra kész. A telefont a webes felhasználói felületen vagy a telefon felhasználói felületén keresztül konfigurálhatja.

Üdvözöljük

Inicializálás...kérjük, várjon

A telefon konfigurálása

Beállítás a webes felhasználói felületen

keresztül A webes felhasználói felület

eléréséhez:

1. A telefon készenléti állapotában nyomja meg az **OK** gombot a telefon IP-címének megtekintéséhez.
2. Nyissa meg a számítógépén a webböngészőt, írja be az IP-címet a címsorba (pl. „http://192.168.0.10” vagy „192.168.0.10”), majd nyomja meg az **Enter billentyűt**.
3. Írja be a felhasználónevet (alapértelmezett: admin) és a jelszót (alapértelmezett: admin) a bejelentkezési oldalon, majd kattintson a **Bejelentkezés gombra**.

Hálózati beállítások: Kattintson a Hálózat->Alapbeállítások->**IPv4 konfiguráció** menüpontra

A hálózati beállításokat a következő módokon konfigurálhatja:

DHCP: Alapértelmezés szerint a telefon megpróbál kapcsolatba lépni a hálózatban található DHCP-kiszolgálóval, hogy megszerezze az érvényes hálózati beállításokat, pl. az IP-címet, az alhálózati maszkot, az átjáró címét és a DNS-címét.

Statikus IP: Ha a telefon bármilyen okból nem tud kapcsolatba lépni a DHCP-kiszolgálóval, akkor manuálisan kell beállítania a telefon IP-címét, alhálózati maszkját, átjáró címét, elsődleges DNS-címét és másodlagos DNS-címét.

Megjegyzés: Az IP-telefon támogatja az IPv6-ot is, de az IPv6 alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

A helytelen hálózati beállításokat, pl. az IP-címet, az alhálózati maszkot, az átjáró címét és a DNS-címét, és hatással lehetnek a hálózat teljesítményére. További információért forduljon a rendszergazdához.

Fiókbeállítások: Kattintson a Fiók->Regisztráció->**X fiók** (X=1,2,3...11,12) menüpontra

A fiók paraméterei:

Regisztrációs állapot:	Megjeleníti az aktuális fiók regisztrációs állapotát.
Vonal aktív:	Az Engedélyezve/Letiltva opciók kivételével engedélyezheti vagy letilthatja a fiókot. A fiók azonosításához megjelenik az LCD képernyőn.
Címke:	Hívás kezdeményezésekor hívás azonosítóként jelenik meg.
Megjelenítendő név:	Hívás kezdeményezésekor hívás azonosítóként jelenik meg.
Regisztrációs név:	Ez az ITSP által a hitelesítéshez biztosított hitelesített azonosító (kötelező). Ezt az ITSP biztosítja a regisztrációhoz (kötelező).
Regisztrációs jelszó:	Ezt az ITSP biztosítja a regisztrációhoz (kötelező). Ezt az ITSP biztosítja a regisztrációhoz (kötelező).
Szerver gazdagép:	ITSP biztosítja a regisztrációhoz (kötelező).

Regisztrációs állapot ikonok az LCD képernyőn:



Regisztrálva



Regisztrálás



Regisztráció sikertelen

Megjegyzés: Ha a regisztráció során hibaüzenet jelenik meg, vagy a regisztrációhoz speciális konfiguráció szükséges, forduljon a rendszergazdához.

Beállítás a webes felhasználói felületen

Hálózati beállítások:

Nyomja meg a **Menü** gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, válassza a Beállítások->**Speciális beállítások menüpontot** (alapértelmezett jelszó: admin)

->Hálózat->**WAN-port/Wi-Fi-port/VLAN/Webszerver/802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT** menüpontokat a hálózatot.

Fiókbeállítások:

Nyomja meg a **Menü** gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, válassza a Beállítások->**Speciális beállítások** (alapértelmezett jelszó: admin)

->**Fiókok menüpontot** a fiók konfigurálásához.

Megjegyzés: A fiókparaméterekkel kapcsolatos további információért lásd a fenti „Beállítás a webes felhasználói felületen”

Alapvető hívásfunkciók

Hívás


kezdeményezése a

kézbeszélő

használatával:

1. Vegye fel a kézbeszélőt.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a **Hívás** gombot.

Hangszóró használata:

1. A kézbeszélő letett állapotában nyomja meg a  gombot.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a **Küldés** gombot.

A fülhallgató használata:

1. A fülhallgató csatlakoztatása után nyomja meg a  gombot a fülhallgató mód aktiválásához.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a „**Küldés**” funkciógombot.

Megjegyzés: Hívás közben a **Fülhallgató** gomb, a **Kihangosító** gomb megnyomásával vagy a kagyló felemelésével válthat a fülhallgató, a kihangosító és a kagyló módok között. A fülhallgató módhoz csatlakoztatott fülhallgató szükséges.

Hívás fogadása a

kézbeszélő

használatával:

Vegye fel a kézbeszélőt.

Hangszóró használata:

Nyomja meg a  gombot.

Fülhallgató használata:

Nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés: A bejövő hívást a **Hívás elutasítása** funkciógomb megnyomásával utasíthatja el.

Hívás befejezése

Kézbeszélő

használat:

Tegye le a kézbeszélőt, vagy nyomja meg a **Hívás befejezése** funkciógombot.





Hangszóró használata:

Nyomja meg a  (Hívás elutasítása) vagy az „**End Call**” (**Hívás befejezése**) funkciógombot.

Fülhallgató használata:

Nyomja meg a **Hívás befejezése** funkciógombot.

Újrahívás

● Nyomja meg a  gombot a kezdeményezett hívások listájának megnyitásához, nyomja meg a „” vagy a „ ” gombot a kívánt hívás kiválasztásához, majd nyomja meg a **Küldés** funkciógombot.

● Nyomja meg kétszer a  gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, hogy a legutóbb tárcsázott számot hívja.

Hívás némitása és némitás feloldása

● Nyomja meg a  gombot a mikrofon némitásához hívás közben.

● Nyomja meg a  gombot a hívás hangjának visszaállításához.

Hívás tartása és folytatása

Hívás tartásba helyezése:

Nyomja meg a **Várakoztatás** funkciógombot egy aktív hívás közben.

A hívás folytatásához hajtsa végre az alábbiak egyikét:

- Ha csak egy hívás van várakoztatásban, nyomja meg a **Folytatás** funkciógombot.

- Ha egynél több hívás van várakoztatásban, nyomja meg a „” vagy „” gombot a kívánt hívás kiválasztásához, majd nyomja meg a

Folytatás funkciógombot.

Hívásátvitel

A hívást a következő módokon továbbíthatja:

Vak átirányítás

1. Nyomja meg a **Transfer (Átadás)** funkciógombot egy aktív hívás közben. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be a hívás átirányításának célszámát.
3. Nyomja meg a **B Átadás** funkciógombot.

Részleges átirányítás

1. Nyomja meg az **Átadás** gombot egy aktív hívás közben. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be az átirányítani kívánt számot, majd nyomja meg a **Küldés** funkciógombot.
3. Nyomja meg az **Átadás** gombot, amikor hallja a visszahívási hangot.

Kísérettel történő átadás

1. Nyomja meg az **Átadás** funkciógombot egy aktív hívás közben. A hívás várakozásba kerül.
2. Írja be az átirányítani kívánt számot, majd nyomja meg a **Küldés** funkciógombot.
3. Nyomja meg az **Átadás** gombot, amikor a másik fél felveszi a hívást.

Hívásátirányítás

A hívásátirányítás engedélyezése:

1. Nyomja meg a **Menu** gombot, amikor a telefon nem foglalt, majd válassza a **Features->Call Forward** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt átirányítási típust:

Mindig átirányítás ---- A bejövő hívások feltétel nélkül továbbíródnak.

Foglalt átirányítás ---A bejövő hívások átirányításra kerülnek, ha a telefon foglalt.

Válasz nélküli átirányítás ---A bejövő hívások átirányításra kerülnek, ha egy bizonyos idő elteltével nem veszik fel őket.

3. Írja be a továbbítani kívánt számot. A **„No Answer Forward”** (Válasz nélküli hívások átirányítása) esetén nyomja meg a „” (Hívásidő) vagy a „” (**Csengetési idő**) gombot, hogy válassza a kívánt csengetési időt az **„After Ring Time”** (**Csengetési idő** után) mezőben.
4. Nyomja meg a **Mentés** funkciógombot a módosítás elfogadásához.

Konferenciahívás

1. Aktív hívás közben nyomja meg a **Conference (Konferencia)** funkciógombot. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be a második fél számát, majd nyomja meg a **„Send”** (Küldés) gombot.
3. Amikor a második fél felveszi a hívást, nyomja meg újra a **Conference (Konferencia)** gombot. Ezzel minden fél csatlakozik a konferenciához.
4. Nyomja meg a **Hívás elrejtése** gombot az összes fél kapcsolatának megszüntetéséhez.

Megjegyzés: A **„Split”** funkciógomb megnyomásával a konferenciahívást két különálló hívásra oszthatja.

Gyorshívás

A gyorshívászó gomb beállítása:

1. Nyomja meg a **Menu** (Menü) funkciógombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza a **Features->Dsskey (Funkció->DSS-gomb)** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt DSS gombot, majd nyomja meg az **Enter** funkciógombot.
3. Válassza a **Gyorshívás lehetőség** a **Típus** mezőből, válassza ki a kívánt vonalat a **Fiókazonosító** mezőből, írjon be egy címkét a **Címke** mezőbe, majd írja be a számot az **Érték** mezőbe.
4. Nyomja meg a **Mentés** funkciógombot a módosítás elfogadásához.


A gyorshívászó gomb használata:

Nyomja meg a gyorshívó gombot a beállított szám tárcsázásához.

Hangüzenet



Az üzenetvárakozás jelzőfény az alapképernyőn jelzi, hogy egy vagy több hangüzenet várja Önt az üzenetközpontban. A tápellátás jelző LED-je lassan pirosan villog.

Hangüzenetek meghallgatása:

1. Nyomja meg a  (Hívás kezdeményezése) vagy a „Connect” (Csatlakozás) funkciógombot.
2. Kövesse a hangutasításokat a hangüzenetek meghallgatásához.

A telefon testreszabása

Híváselőzmények



1. A telefon készenléti állapotában nyomja meg a „Előzmények” funkciógombot, majd a  vagy  gombot a listában.
2. Válasszon ki egy bejegyzést a listából, majd a következőket teheti:
 - Nyomja meg a „Send” (Küldés) gombot a bejegyzés felhívásához.
 - Nyomja meg a Törlés funkciógombot a bejegyzés törléséhez a listából. Ha megnyomja az Opció funkciógombot, a következőket is megteheti:
 - Válassza a Részletek lehetőséget a bejegyzésről szóló részletes információk megtekintéséhez.
 - Válassza a Hozzáadás a névjegyzékhez lehetőséget a bejegyzés hozzáadásához a névjegyzékhez.
 - Válassza a Feketelistához hozzáadása lehetőséget a bejegyzés feketelistára való felvételéhez.
 - Válassza az Összes törlése lehetőséget a lista összes bejegyzésének törléséhez.

Névjegyzék Névjegy



hozzáadása:

1. Nyomja meg a Névjegyzék funkciógombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza az Összes névjegy lehetőséget.
2. Nyomja meg az Add (Hozzáadás) funkciógombot a névjegy hozzáadásához.
3. Írjon be egy egyedi névbejegyzést a Név mezőbe, és a kapcsolattartás számokat a megfelelő mezőkbe.
4. Nyomja meg az Add (Hozzáadás) gombot a módosítás elfogadásához.

Névjegy szerkesztése:




1. Nyomja meg a Névjegyzék funkciógombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza az Összes névjegy lehetőséget.
2. Nyomja meg a  (Névjegyzék) vagy a  (Névjegyzék) gombot a kívánt névjegy kiválasztásához, nyomja meg az „Option” (Opció) gombot, majd válassza a Delete (Törlés) lehetőséget a megjelenő listából.
3. Szerkeszse a névjegy adatait.
4. Nyomja meg a „Save” (Mentés) gombot a módosítás elfogadásához.

Névjegy törlése:





1. Nyomja meg a Névjegyzék funkciógombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza az Összes névjegy lehetőséget.
2. Nyomja meg a  (Névjegyzék) vagy a  (Névjegyzék) gombot a kívánt névjegy kiválasztásához, nyomja meg az „Option” (Opció) gombot, majd válassza a „Delete” (Törlés) lehetőséget a megjelenő listából.
3. Nyomja meg az OK gombot, amikor az LCD képernyőn a „Delete selected item?” (Törölje a kijelölt elemet?) felirat jelenik meg.

Megjegyzés: A híváselőzményekből könnyen hozzáadhat névjegyeket. További információkért lásd a fenti Híváselőzmények című részt.

Hangereg beállítása

- Hívás közben nyomja meg a  gombot a kézibeszélő/hangszóró/fejhallgató hangerejének beállításához.
- A csengőhang hangerejét a telefon készenléti állapotában vagy csengés közben a  gombokkal állíthatja be.
- Nyomja meg a  gombokat a megfelelő képernyőn a média hangerejének beállításához.

Csengőhangok

1. Nyomja meg a Menu gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza a Beállítások->Alapbeállítások->Hang->Csengőhangok menüpontot.
2. Sajtó  vagy  gombot a Common (Általános) vagy a kívánt fiók kiválasztásához, majd nyomja meg az Enter funkciógombot.
3. Nyomja meg  vagy  gombot a kívánt csengőhang kiválasztásához.
4. Nyomja meg a Mentés funkciógombot a módosítás elfogadásához.