


# Yealink

## Prime üzleti telefon

SIP-T54W

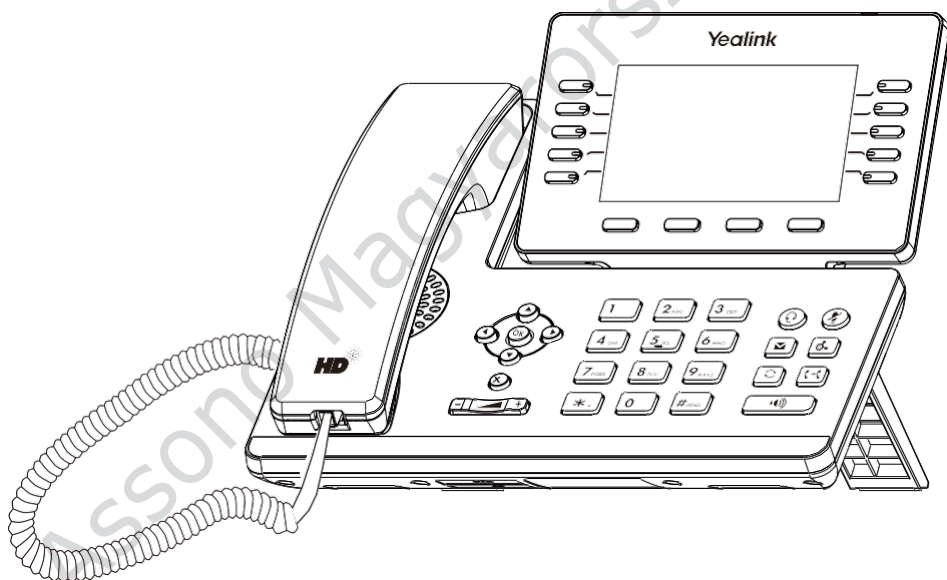


Gyors útmutató (V86.46)



## A csomag tartalma

A csomag a következő elemeket tartalmazza. Ha valami hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

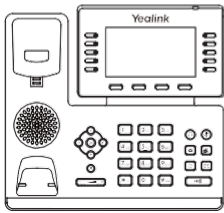

IP-telefon

6




Kézbizselő




Gyors útmutató



Ethernet-kábel  
(2 m-es CAT5E FTP kábel)



Hálózati adapter  
(opcionális)

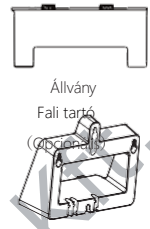


Állvány  
Fali tartó

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a Yalink által biztosított vagy jóváhagyott kiegészítőket használja. A nem jóváhagyott, harmadik féltől származó kiegészítők használata a teljesítmény romlásához vezethet.

## A telefon összeszerelése


1. Csatlakoztassa az állványt, és állítsa be a képernyő szögét az alábbiak szerint:

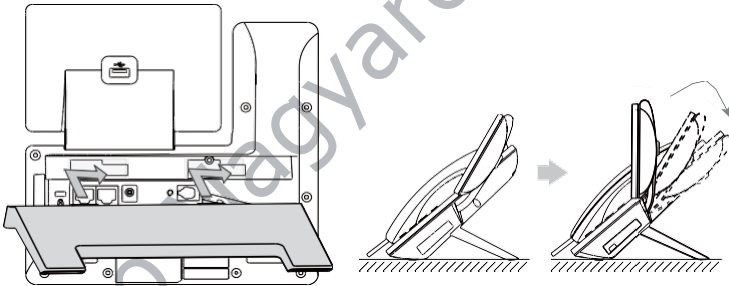

Asztali rögzítés


Megjegyzés: A telefont falra is felszerelheti. A fali tartó rögzítésével kapcsolatos további információért olvassa el a Yalink IP-telefonok fali rögzítéséhez készült gyors telepítési útmutatót.

2. Csatlakoztassa a kézbizselőt és az opcionális fülhallgatót az alábbiak szerint:

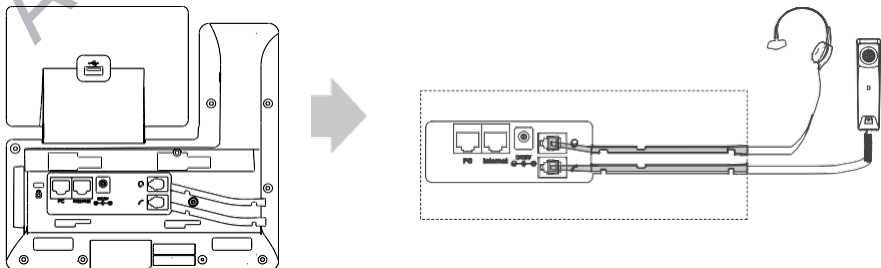

Megjegyzés: A fülhallgatót külön kell megvásárolni.


### 3. Csatlakoztassa az USB-meghajtót az

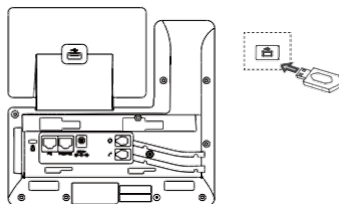

**Megjegyzés:** Az USB-port az EXP50 színes képernyős bővítmódul vagy USB-fejhallgató csatlakoztatására is használható. Az EXP50 színes képernyős bővítmódul külön megvásárolható. Az EXP50 használatáról további információkat a Yealink EXP50 felhasználói útmutatóban talál. Az USB-fejhallgató használatáról további információkat a gyártó dokumentációjában talál.

### 4. Csatlakoztassa a hálózatot és az áramellátást az alábbiak szerint:

Két lehetőség közül választhat a hálózati és tápellátási csatlakozások tekintetében. A rendszergazda fogja tanácsolni, melyiket használja.

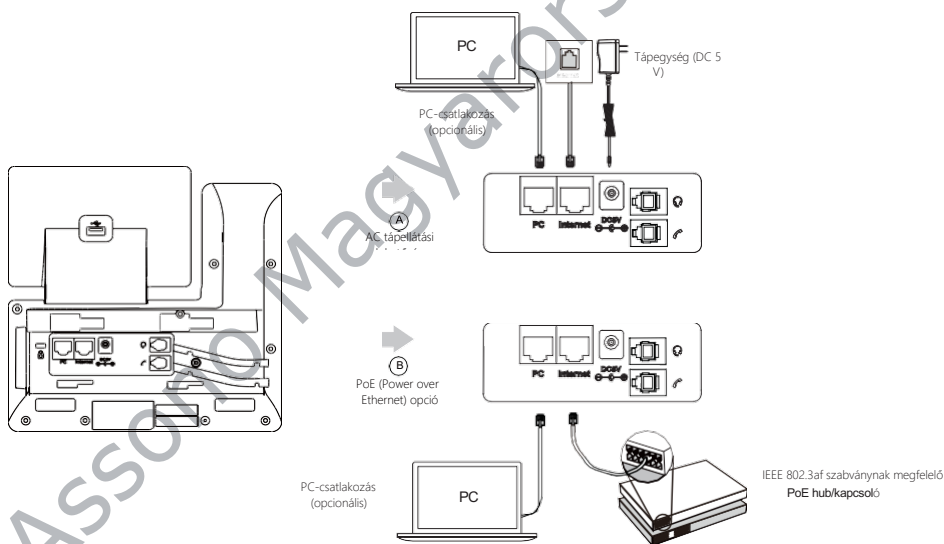

**Megjegyzés:** Az IP-telefont kizárólag a Yealink eredeti tápegységével (5 V/2 A) szabad használni. Harmadik féltől származó tápegység használata a telefon megrongálódásához vezethet. Ha számítógépet csatlakoztat a telefonhoz, javasoljuk a Yealink által biztosított Ethernet-kábel használatát. Ha PoE-tápellátás áll rendelkezésre, nem szükséges a hálózati adaptert csatlakoztatni. Győződjön meg arról, hogy a hub/switch PoE-kompatibilis.

## Indítás

Miután az IP-telefon csatlakozik a hálózathoz és áramellátást kap, automatikusan elindul az inicializálási folyamat. Az indítás után a telefon használatra kész. A telefont a telefon

Üdvözljük  
Initalizálás... Kérjük várjon

felhasználói felületén vagy a webes felhasználói felületen keresztül konfigurálhatja.

ASSONO Magyarország Kft.

## A telefon konfigurálása

Beállítás a webes felhasználói felületen

keresztül A webes felhasználói felület

eléréséhez:

1. Nyomja meg az OK gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, hogy megkapja a telefon IP-címét.
2. Nyissa meg a számítógépén a böngészőt, írja be az IP-címet a címsorba (pl. „http://192.168.0.10” vagy „192.168.0.10”), majd nyomja
3. Írja be a felhasználónevet (alapértelmezett: admin) és a jelszót (alapértelmezett: admin) a bejelentkezési oldalon, majd kattintson a **Megerősítés gombra**

**Hálózati beállítások:** Kattintson a Hálózat->Alapbeállítások->**IPv4 konfiguráció** menüpontra

A hálózati beállításokat a következő módokon konfigurálhatja:

**DHCP:** Alapértelmezés szerint a telefon megpróbál kapcsolatba lépni a hálózatában található DHCP-kiszolgálóval, hogy megszerezze az érvényes hálózati beállításokat, pl. IP-címet, alhálózati maszkot, átjáró címet és DNS-címet.

**Statikus IP-cím:** Ha a telefon bármilyen okból nem tud kapcsolatba lépni a DHCP-kiszolgálóval, akkor manuálisan kell beállítania a telefon IP-címét, alhálózati maszkját, átjáró címet, elsődleges DNS-címet és másodlagos DNS-címet.

Megjegyzés: Az IP-telefon támogatja az IPv6-ot is, de az IPv6 alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

A helytelen hálózati beállítások a telefon elérhetetlenségét okozhatják, és hatással lehetnek a hálózat teljesítményére. További információért forduljon a rendszergazdához.

**Fiókbeállítások:** Kattintson a Fiók->Regisztráció->**X fiók** (X=1, 2, 3...15, 16) menüpontra

**A fiók paraméterei:**

Regisztrációs állapot:	Megjeleníti az aktuális fiók regisztrációs állapotát.
Vonal aktív:	Az Engedélyezve/Letiltva opciók közül választhat, hogy engedélyezze vagy letiltja a fiókot. Címke:
Kijelzett név:	Hívás kezdeményezésekor hívóazonosítóként jelenik meg. Felhasználónév:
Regisztrációs név:	Ezt az ITSP adja meg a regisztrációhoz (kötelező). Ez az ITSP által a hitelesítéshez biztosított hitelesített azonosító (kötelező). Jelszó:
Szerver gazdagép:	Ezt az ITSP biztosítja a regisztrációhoz (kötelező). Ezt az ITSP biztosítja a regisztrációhoz (kötelező).

**Regisztrációs állapot ikonok az LCD képernyőn:**



(Zöld) Regisztrálva



(Szürke) A regisztráció sikertelen



(Sárga) Regisztrálás folyamatban

Megjegyzés: Ha a regisztráció során hibüzenet jelenik meg, vagy a regisztrációhoz speciális konfiguráció szükséges, forduljon a rendszergazdához.

**Beállítás a telefon felhasználói felületén**

**Hálózati beállítások:**

A telefon készenléti állapotában nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a **Speciális** (alapértelmezett jelszó: admin) -> Hálózat -> **WAN port/VLAN/Webszerver/802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT menüpontot** a hálózat konfigurálásához.

**Fiókbeállítások:**

A telefon készenléti állapotában nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a **Speciális** (alapértelmezett jelszó: admin) -> **Fiókok menüpontot** a fiók konfigurálásához.

# Alapvető hívásfunkciók

## Hívás


### kezdeményezése

#### A kézibeszélő

##### használata:

1. Vegye fel a kézibeszélőt.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a **Hívás** gombot.

##### Hangszóró használata:

1. A kézibeszélő letett állapotában nyomja meg a  gombot.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a „**Küldés**” gombot.

##### A fülhallgató használata:

1. A fülhallgató csatlakoztatása után nyomja meg a  gombot a fülhallgató mód aktiválásához.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a **Küldés** funkciógombot.

Megjegyzés: Hívás közben a

**HEADSET** gombot, a **Speakerphone** gombot, vagy a kézibeszélő felemelésével. A fülhallgató módhoz csatlakoztatott fülhallgató szükséges.

## Hívás fogadása a

### kézibeszélő

#### használataival:

Vegye fel a kézibeszélőt.

#### Hangszóró használataival:

Nyomja meg a  gombot.

#### Fejhallgató használata:

Nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés: A bejövő hívást a **Hívás elutasítása** funkciógomb megnyomásával utasíthatja el.

## Hívás befejezése a

### kézibeszélő

#### használataival:

Tegye le a kézibeszélőt, vagy nyomja meg a **Hívás befejezése** funkciógombot.





#### Hangszóró használata:

Nyomja meg a  (Hívás befejezése) gombot vagy a „**End Call**” (**Hívás befejezése**) funkciógombot.

#### Fejhallgató használata:


Nyomja meg a **Hívás befejezése** funkciógombot.

## Újratárcsázás

- Nyomja meg a  gombot a „**Kihívott számok**” lista megnyitásához, majd a „” vagy „” gombot a kívánt bejegyzés kiválasztásához, végül pedig a  gombot vagy a „**Küldés**” funkciógombot.

- Ha a telefon készenléti állapotban van, nyomja meg kétszer a  gombot az utóljára tárcsázott szám hívásához.

## Hívás némitása és némitás feloldása

- Nyomja meg a  gombot a mikrofon némitásához hívás közben.
- Nyomja meg a  gombot a hívás hangjának visszaállításához.

## Hívás tartása és

### folytatása Hívás

#### tartásba helyezése:

Nyomja meg a  gombot vagy a „**Hold**” funkciógombot egy aktív hívás közben.

A hívás folytatásához hajtsa végre az alábbiak egyikét:

- Ha csak egy hívás van várakoztatásban, nyomja meg  a **Folytatás** funkciógombot.

Assono Magyarország Kft.

- Ha több hívás is várakozik, nyomja meg a **gombot**  **va** **gombot** a kívánt hívás kiválasztásához, majd nyomja meg vagy a **Folytatás**.

#### Hívásátvitel

A hívást a következő módokon továbbíthatja:



##### Vak átirányítás

1. Nyomja meg **gombot**  vagy az **Átadás** funkciógombot. A hívás várakozó állapotba kerül.

2. Írja be azt a számot, amelyre át szeretné kapcsolni a hívást.

3. Nyomja meg a **gombot**  (Hívás átirányítása) gombot vagy a **„B Transfer” (B Átirányítás)** funkciógombot.

##### Részleges átvétel

1. Aktív hívás közben nyomja meg a **gombot**  (Várakoztatás) gombot vagy az **„Átadás”** funkciógombot. A hívás várakoztatásba kerül.
2. Írja be a hívás átirányításának célszámát, majd nyomja meg a **Send** gombot.
3. Nyomja meg az **gombot**  vagy az **Átadás** funkciógombot, amikor hallja a visszahívási hangot.

##### Felügyelt átirányítás

1. Aktív hívás közben nyomja meg a **gombot**  (Híváskezelés) vagy a **„Transfer” (Átadás)** gombot. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be az átirányítani kívánt számot, majd nyomja meg a **Send** gombot.
3. Nyomja meg a **gombot**  (Hívás átirányítása) gombot vagy az **„Átirányítás”** funkciógombot, amikor a másik fél felveszi a hívást.

##### Hívásátirányítás



###### A hívásátirányítás engedélyezéséhez:

1. A telefon készenléti állapotában nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza a **Funkciók -> Hívásátirányítás menüpontot**.
2. Válassza ki a kívánt átirányítási típust:

**Mindig átirányítás** A bejövő hívások feltétel nélkül továbbíródnak.

**Foglalt átirányítás** A bejövő hívások átirányításra kerülnek, ha a telefon foglalt.

**Válasz nélküli átirányítás** A bejövő hívások átirányításra kerülnek, ha egy bizonyos idő elteltével nem veszik fel őket.

3. Írja be a továbbítani kívánt számot. A **„No Answer Forward”** (Válasz nélküli hívások átirányítása) esetén nyomja meg a **gombot**  (Hívásidő) vagy a **gombot**  (Csengetési idő) gombot, hogy kiválassza a kívánt csengetési időt az **„After Ring Time” (Csengetési idő után)** mezőben.
4. Nyomja meg a **Mentés** funkciógombot a módosítás elfogadásához.

##### Konferenciahívás

1. Aktív hívás közben nyomja meg a **Conference (Konferencia)** funkciógombot. A hívás várakozó állapotba kerül.
2. Írja be a második fél számát, majd nyomja meg a **Send** (Küldés) gombot.
3. Amikor a második fél felveszi a hívást, nyomja meg újra a **Conference (Konferencia)** gombot. Ezzel minden fél csatlakozik a konferenciához.
4. Nyomja meg a **Hívás** befejezése gombot az összes fél kapcsolatának megszüntetéséhez.

Megjegyzés: A konferenciahívást két különálló hívásra oszthatja a **Felosztás** gomb megnyomásával.

##### Gyorshívás

###### Gyorshívó gomb beállítása:

1. Nyomja meg a **Menu** (Menü) funkciógombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza a **Features->Dsskey (Funkció->DSS-gomb) menüpontot**.
2. Válassza ki a kívánt DSS gombot, majd nyomja meg az **Enter** funkciógombot.
3. Válassza a **Gyorshívás lehetőséget** a **Típus** mezőből, válassza ki a kívánt vonalat a **Fiókozonosító** mezőből, írjon be egy nevet a **Név** mezőbe, majd írja be a számot az **Érték** mezőbe.

4. Nyomja meg a **Mentés** funkciógombot a módosítás elfogadásához.

**A gyorstárcsázó gomb használata:**


Nyomja meg a gyorshívó gombot a beállított szám tárcsázásához.

Assono Magyarország Kft.

## Hangüzenet

Az üzenetvárakozás jelzőfény az alapképernyőn jelzi, hogy egy vagy több hangüzenet várja Önt az üzenetközpontban. A tápellátás jelző LED-je lassan pirosan villog.

Hangüzenetek meghallgatása:

1. Nyomja meg  vagy a Csatlakozás funkciógombot.
2. Kövesse a hangutasításokat a hangüzenetek meghallgatásához.

## A telefon testreszabása

### Híváselőzmények

1. Nyomja meg a „History” (Előzmények) funkciógombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd nyomja meg a „◀” (Előző) vagy az „▶” (Következő) gombot a listában való lapozáshoz.
2. Válasszon ki egy bejegyzést a listából, a következőket teheti:

- Nyomja meg a „Küldés” funkciógombot a bejegyzés felhívásához.
- Nyomja meg a Törölés funkciógombot a bejegyzés törléséhez a listából.

Ha megnyomja az Opció funkciógombot, a következőket is megteheti:

- Válassza a Részletek lehetőséget a bejegyzésről szóló részletes információk megtekintéséhez.
- Válassza a Hozzáadás a névjegyekhez lehetőséget a bejegyzés hozzáadásához a helyi névjegyzékhez.
- Válassza a Fekete listához hozzáadása lehetőséget a bejegyzés fekete listára való felvételéhez.
- Válassza az Összes törlése lehetőséget a lista összes bejegyzésének törléséhez.

### Névjegyzék

#### Névjegy

#### hozzáadása:

1. Nyomja meg a Névjegyzék funkciógombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza az Összes névjegy lehetőséget
2. Nyomja meg az Add (Hozzáadás) gombot a névjegy hozzáadásához.
3. Írjon be egy egyedi névbejegyzést a Név mezőbe, és a kapcsolattartási számokat a megfelelő mezőkbe.
4. Nyomja meg a Mentés gombot a módosítás elfogadásához.

#### Névjegy szerkesztése:




1. Nyomja meg a Névjegyzék funkciógombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza az Összes névjegy lehetőséget
2. Nyomja meg a „◀” (Névjegyzék) vagy a „▶” (Névjegyzék) gombot a kívánt névjegy kiválasztásához, nyomja meg az „Option” (Opció) gombot, majd válassza a „Detail” (Részletek) lehetőséget a megjelenő listából.
3. Szerkessze a névjegy adatait.
4. Nyomja meg a Mentés gombot a módosítás elfogadásához.

#### Névjegy törlése:





1. Nyomja meg a Névjegyzék gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza az Összes névjegy lehetőséget
2. Nyomja meg a „◀” (Névjegyzék) vagy a „▶” (Névjegyzék) gombot a kívánt névjegy kiválasztásához, nyomja meg az „Option” (Opció) gombot, majd válassza a „Delete” (Törölés) lehetőséget a megjelenő listából.
3. Nyomja meg az OK gombot, amikor az LCD képernyőn a „Delete selected item?” (Törölje a kijelölt elemet?) felirat jelenik meg.

Megjegyzés: A híváselőzményekből könnyen hozzáadhat névjegyeket. További információkért lásd a fenti Híváselőzmények című részt

### Hangerő beállítása

- Hívás közben nyomja meg a  gombokat a kézibeszélő/hangszóró/fejhallgató hangerejének beállításához.
- A telefon készenléti állapotában vagy csengés közben nyomja meg a  gombokat a csengőhang hangerejének beállításához.
- Nyomja meg a  gombokat a megfelelő képernyőn a média hangerejének beállításához.

### Csengőhangok

1. Nyomja meg a **Menu** gombot, amikor a telefon készenléti állapotban van, majd válassza a **Basic->Sound->Ring Tones** menüpontot.
2. Nyomja  vagy  gombot a **Common (Általános)** vagy a kívánt fiók kiválasztásához, majd nyomja meg az **Enter** funkciógombot.
3. Nyomja  vagy  gombot a kívánt csengőhang kiválasztásához.
4. Nyomja meg a **Mentés** funkciógombot a módosítás elfogadásához.

Assono Magyarország Kft.