


Fali állványra szerelhető telepítés (MeetingBoard Pro)

A csomag tartalma

The pictures of the endpoint and accessories in this guide are for reference only. Please use the accessories in the package, and follow the guide for installation. Yealink assumes no responsibility for any damage caused by improper installation methods.

Wall Stand Accessories

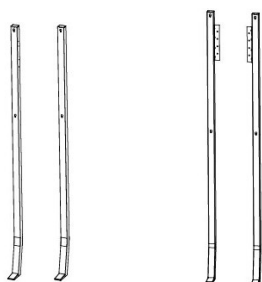

MeetingBoard 65 MeetingBoard 86

Wall Stand X 2




Wall Stand Fixture X 4



Screw X 8
(M6×12 mm)



Screw X 8
(ϕ 7×55 mm)



Hex key



Square Nut X 8

* Only MeetingBoard 86




Quick Start Guide

Végpont telepítése

MEGJEGYZÉS



- Ha fali szerelést használ, kérjük, olvassa el a [Fali szerelés - szerelés](#) Teams/Fali- Zoom című részt. A falra szerelhető konzolt a MeetingBoard 65/86 csomagja tartalmazza.

 Take and place all components gently to avoid damage.


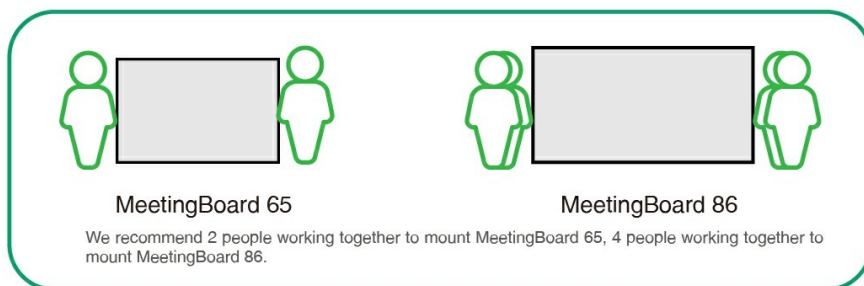



1. Tegye le az állványt, és csavarokkal rögzítse a fali állványt és a fali konzolt.

MeetingBoard 65:

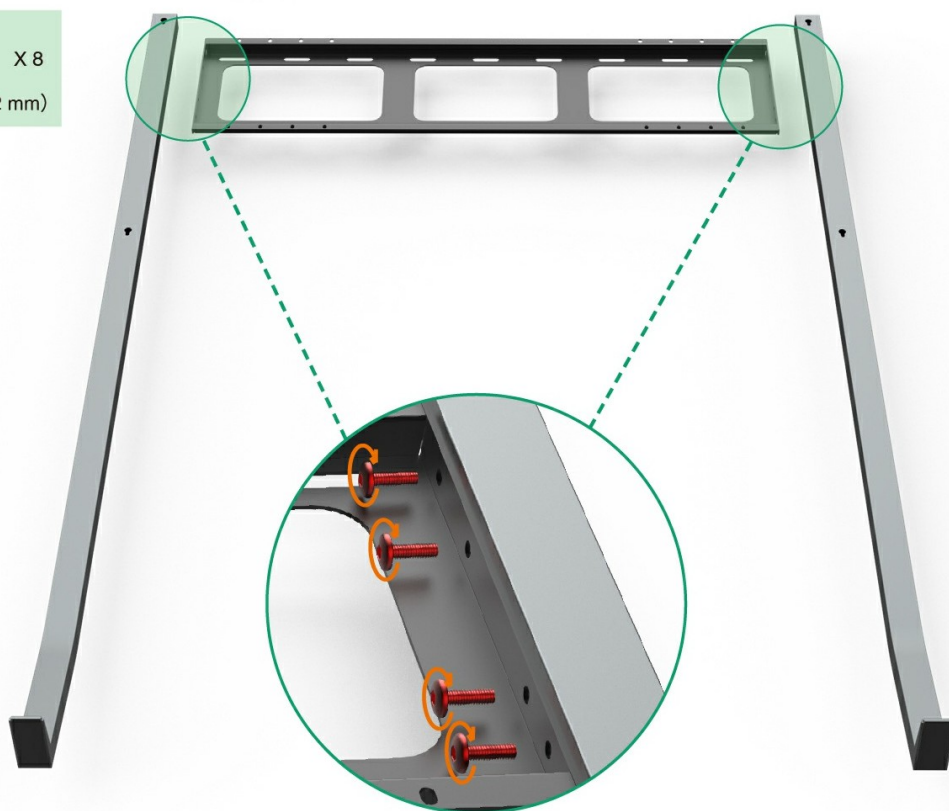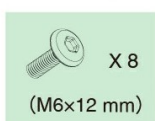


MeetingBoard 86:

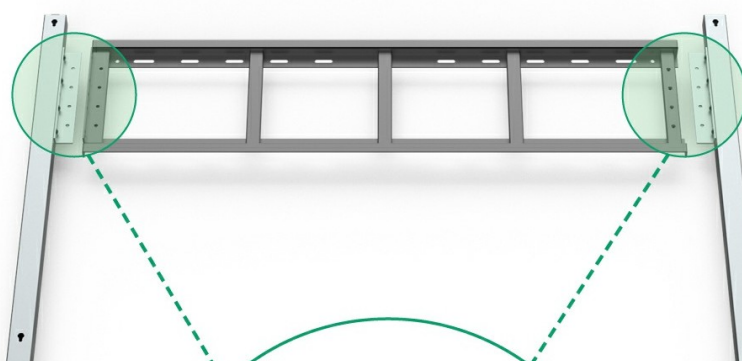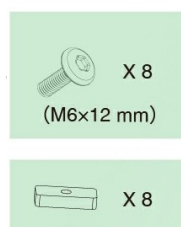

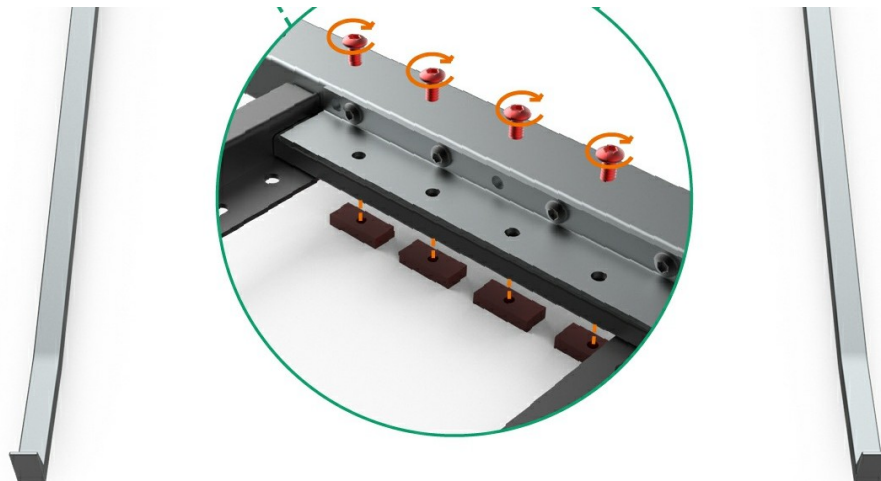

2. Szerelje fel a fali állványtartót a fali állvány mindkét oldalára, és rögzítse csavarokkal

 X 8
(Φ7×55 mm)

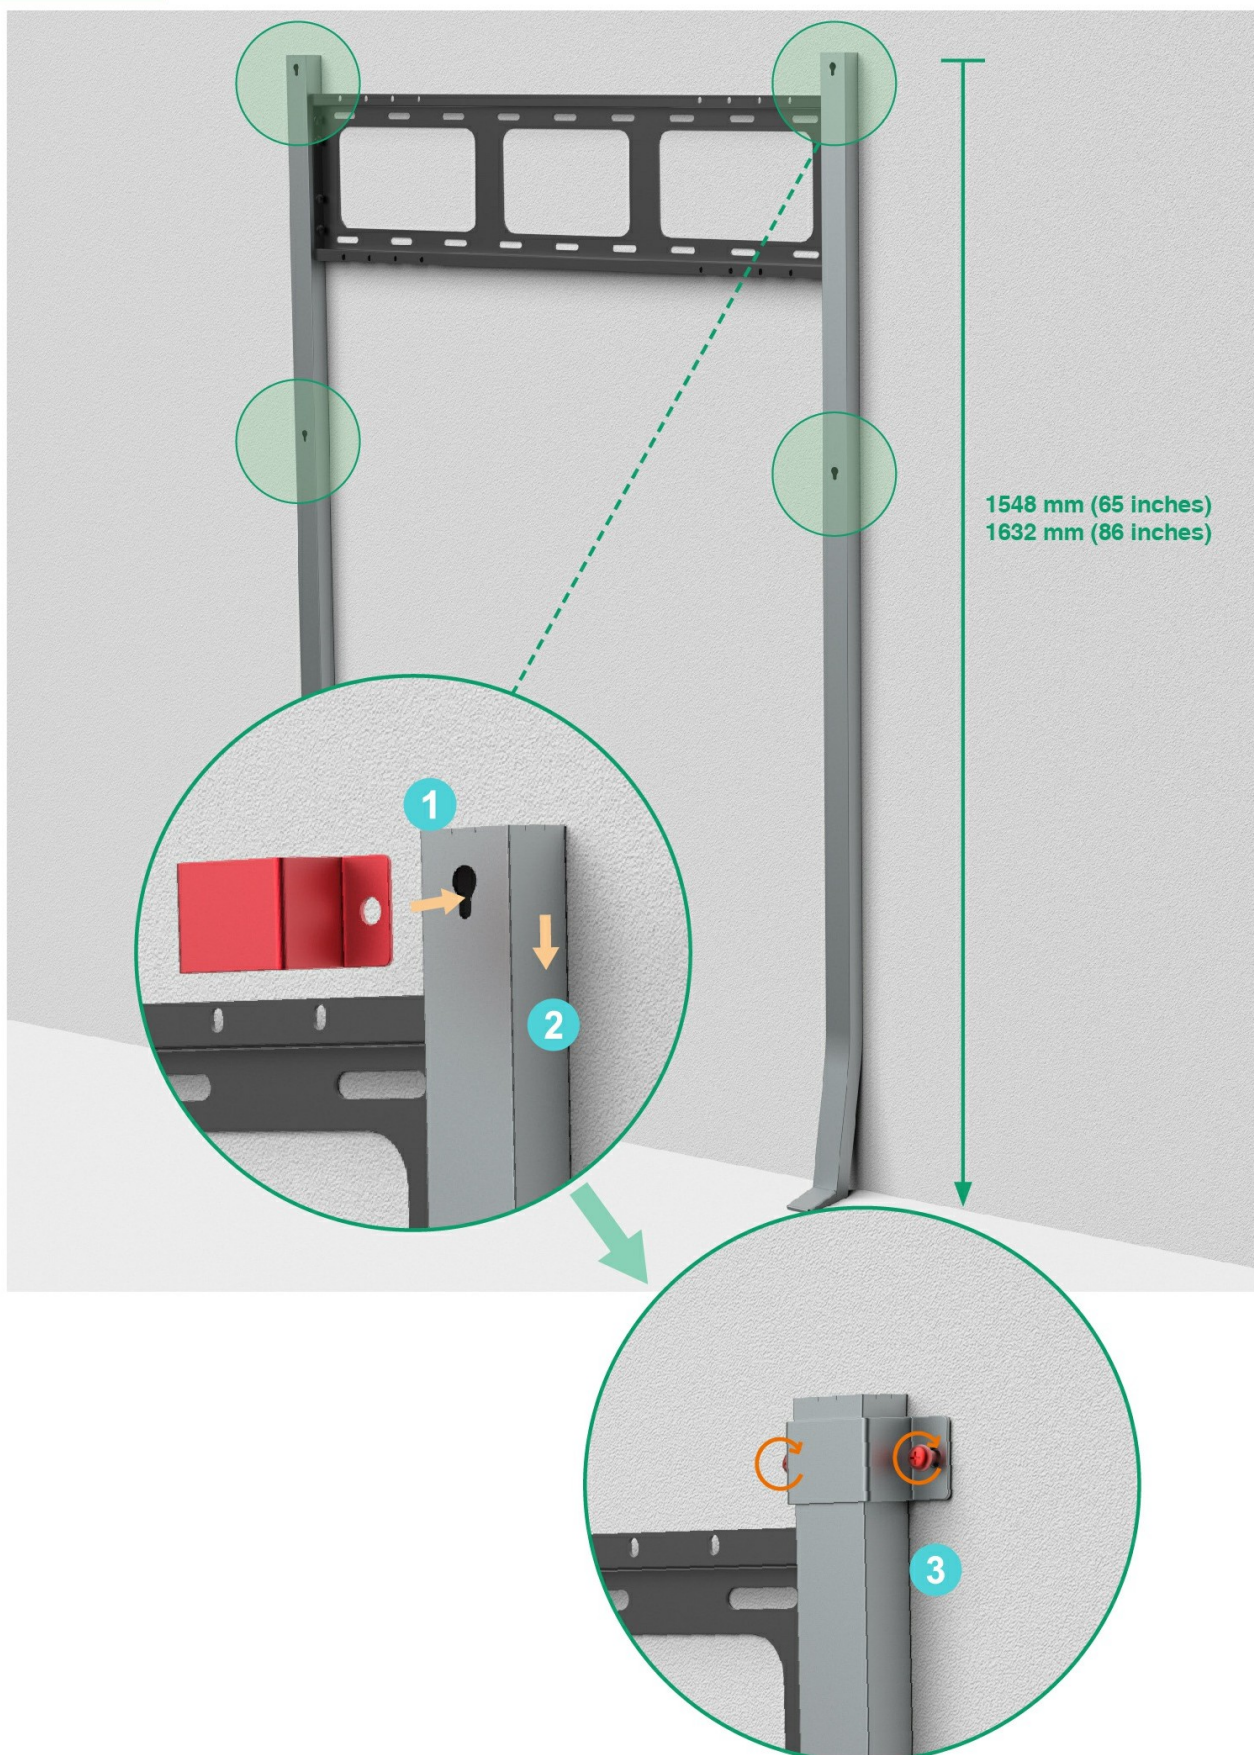

MEGJEGYZÉS



- Ha a telepítési környezet nem alkalmas a fali állványtartó szerelvény felszerelésére, akkor használhat tágitó/önmetsző csavarokat a falra szerelt konzol falra rögzítéséhez. A fali tartóval történő telepítés esetén győződjön meg arról, hogy a fali állvány teljesen a talajon van, mielőtt a MeetingBoardot felszerelné. Csak így lehet a súlyt hatékonyan átadni a talajnak.
Ne hagyja a fali állványt a levegőben lógni, mivel ez a fal teherbírását meghaladó súlyt jelenthet, és biztonsági kockázatot jelenthet.

Legalább 6 csavar a MeetingBoard 65 esetében. Legalább 8 csavar a MeetingBoard 86 esetében.


**3. Szerelje fel a falra szerelhető konzolt (b) a végpont hátuljára.****MEGJEGYZÉS**

A fali tartó (b) és a csavarok a MeetingBoard 65/86 csomagjában találhatók.

Tear the patch and remove the screws on the back of the endpoint.

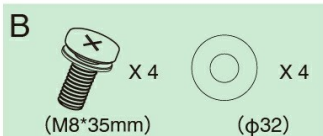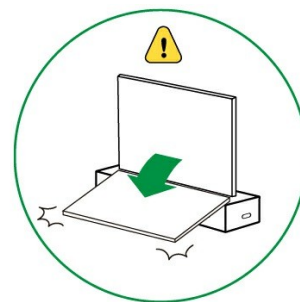

Put the rubber gasket on the back of endpoint, install the wall bracket (b) and lock the screws and gaskets

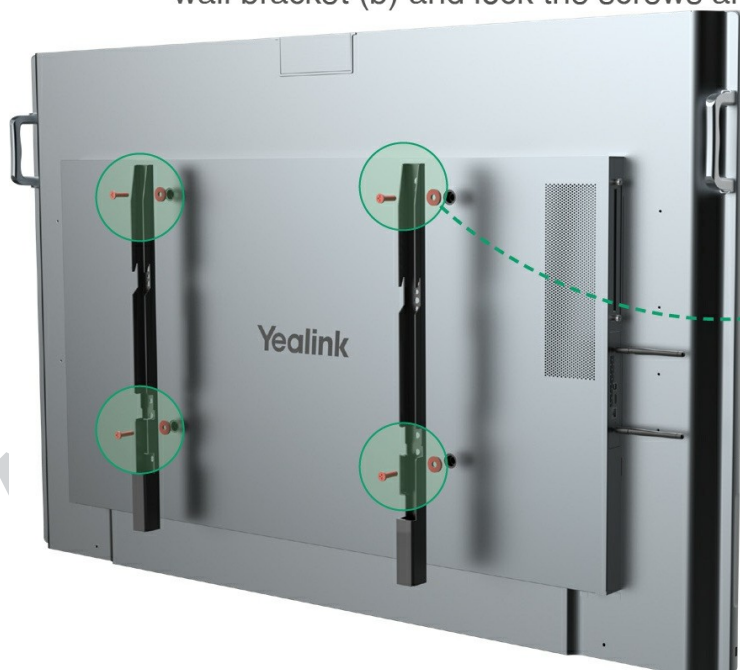


We recommended that the screw be installed to the third hole of the wall-mounted bracket (b)

4. A MeetingBoard felszerelése

☐ MEGJEGYZÉS

A falra szerelhető konzolt (b) mindkét oldalon egyszerre kell bepattintani a nyílásokba.

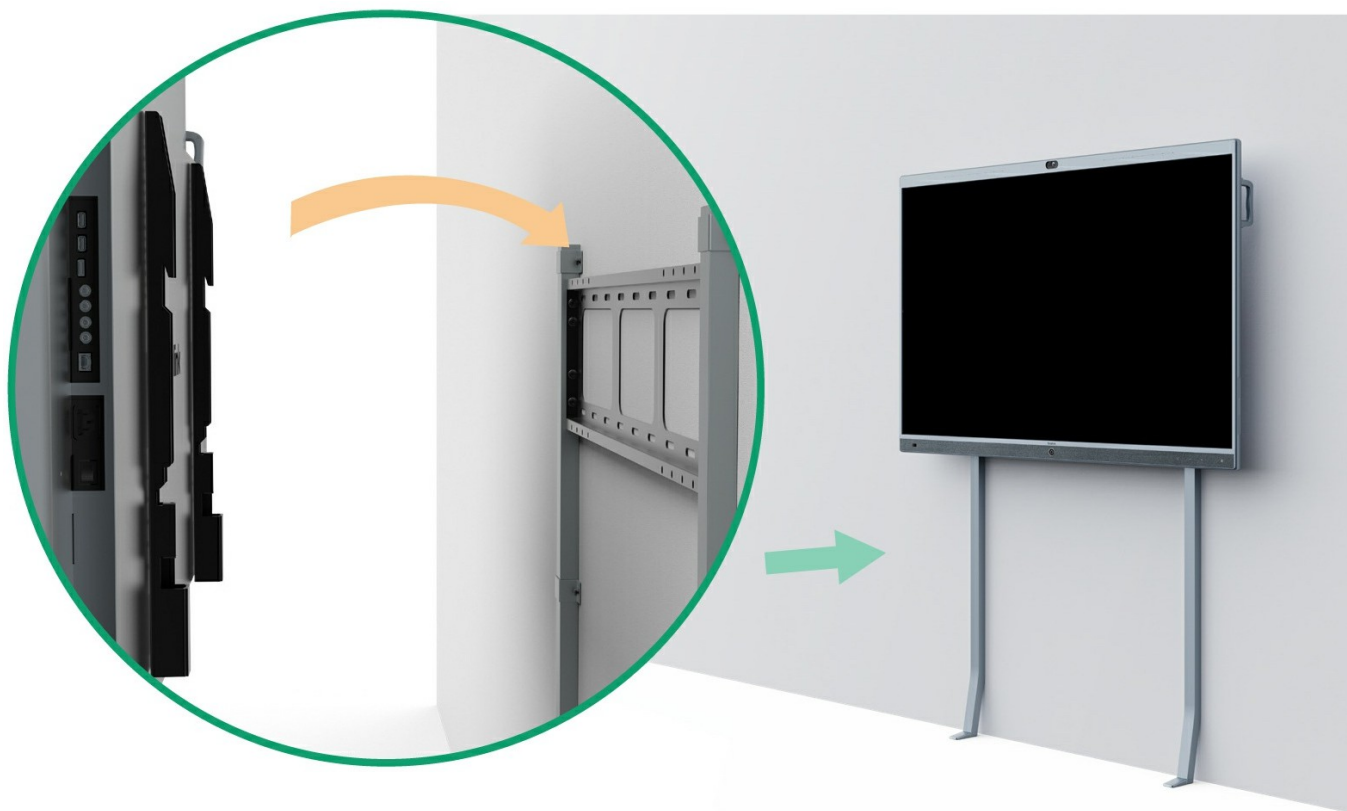

A telepítés telepítése után a MeetingBoard beállításához lásd a [Gyorsbeállítás - Teams](#) / [Gyorsbeállítás - Zoom című](#) részt. A beállítás után az általános funkciók megismeréséhez olvassa el a [Gyors használat - Teams](#) / [Gyors használat - Zoom című](#) részt.