

# Yealink

Certified for

Microsoft Teams

## UH35 Mono és UH35 Dual

USB vezetékes headset




Használati útmutató

V1.0

Assono Magyarország Kft.

# 1 Csomaglista

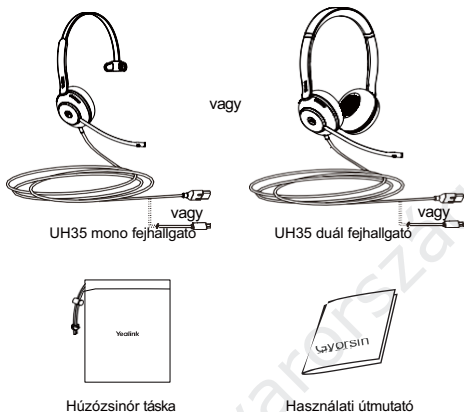


**Megjegyzés:** Javasoljuk, hogy a mellékelt tartozékokat használja, más tartozékok kompatibilitási problémákat okozhatnak, amelyek megakadályozzák a megfelelő működést.

## 2 Kapcsolat


Csatlakoztassa a fejhallgatót a számítógép USB-A vagy USB-C portjához, a fejhallgató USB-változatától függően.



### 3 A headset viselése

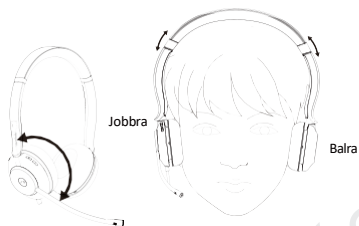


## 4 Áttekintés

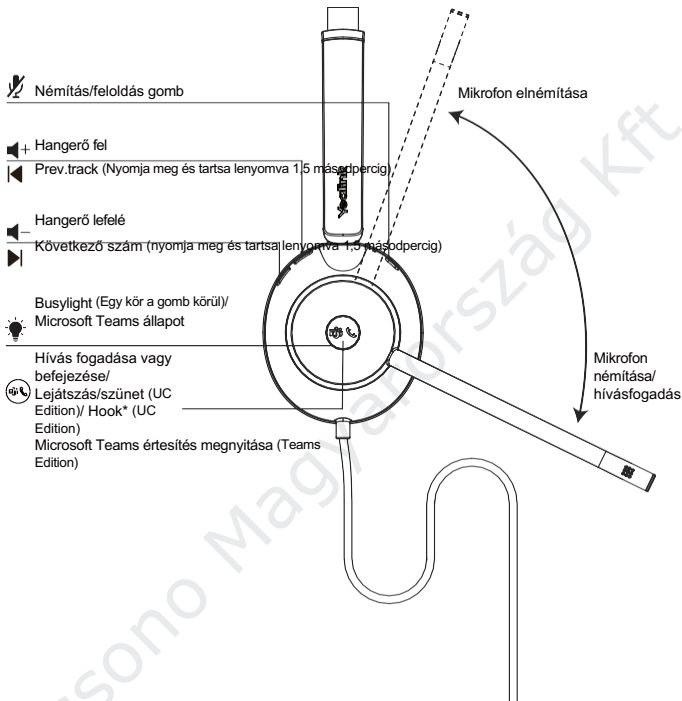

\* A funkció engedélyezéséhez a **Yealink USB Connect** alkalmazást kell megnyitnia.

- Kattintson az **Eszközbeállítások->Kifejlett beállítások->Platform** az **UC** kiválasztásához.
- Kattintson az **MFB gombra** a **HOOK** kiválasztásához.

## 5 Hívások és zene



UC Edition

Nyomja meg egyszer

- A zene lejátszása/szüneteltetése
- Hívás fogadása/befejezése
- Az aktuális hívás befejezése és egy bejövő hívás fogadása

Nyomja meg kétszer

- Hívás visszautasítása/bejövő hívás visszautasítása hívás közben

- Újratárcsázás


Tartsa 1,5 másodpercig

- Az aktuális hívás tartásba helyezése és egy bejövő hívás fogadása

- Váltás a tartott hívás és az aktív hívás között

lehetősként mozgathatja fel/le a mikrofon karját.

Nyomja meg egyszer




Csapatok kiadás

Nyomja meg kétszer

Tartsa 1,5 másodpercig

Nyomja meg egyszer a Mute gombot

Másik




- Hívás fogadása/befejezése
- Az aktuális hívás befejezése és egy bejövő hívás fogadása
- A Teams ügyfél meghívása
- Hívás visszautasítás a/jövő hívás visszautasítás a hívás közben
- Újratárcsázás
- Elutasítás/felszólítás kézfelemelés az ülés során
- A Cortana aktiválása (a Microsoft támogatását igényli)
- A mikrofon elnémítása/feloldása

**Megjegyzés:** A Teams funkciók használata előtt telepítenie kell a Microsoft Teams kient a számítógépére.

## Fülpárnák cseréje


Igazítsa az új párnát a headset alapjához, és szorítsa erősen össze.

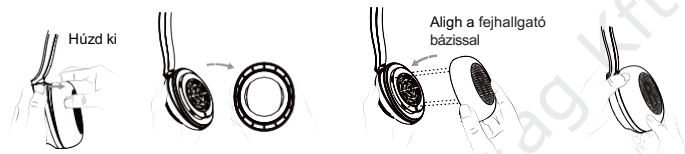

**Megjegyzés:** A cserélhető fülpárnákat külön kell megvásárolni.

## Szoftver

A Yealink fejhallgatókat a Yealink USB Connecten keresztül frissítheti vagy kezelheti.

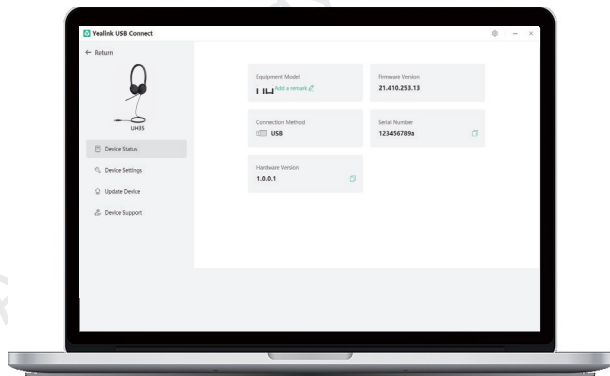

Töltse le a Yealink weboldaláról: <https://www.yealink.com/product/yuc>.

**Megjegyzés:** A Yealink USB Connect 0.36.x.x vagy magasabb verziójú verziójával kell használni.

## Szabályozási hirdetémények

### Működési környezeti hőmérséklet

- Üzemi hőmérséklet: +(-10-45°C)
- Relatív páratartalom: 5% és 90% között, nem kondenzálódik.
- Tárolási hőmérséklet: -22 és +158°F (-30 és +70°C) között.

### Garancia


Termékünk garanciája csak magára a készülékre korlátozódik, amennyiben azt a használati utasításoknak és a rendszerkörnyezetnek megfelelően, rendeltetésszerűen használják. Nem vállalunk felelősséget a termék használatából eredő károkért vagy veszteségeikért, illetve harmadik fél által támasztott igényekért. Nem vállalunk felelősséget a Yealink készülékkel kapcsolatban, a termék használatából eredő problémákért; nem vállalunk a termék használatából eredő anyagi károkért, elmaradt haszonért, harmadik féltől származó követelésekért stb.

### A szimbólumok magyarázata

- DC szimbólum

--- az egyenfeszültség szimbóluma.

- WEEE figyelmeztető szimbólum

 Az elektromos és elektronikus berendezésekben lévő veszélyes jelenlétből eredő, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatások elkerülése érdekében az elektromos és elektronikus berendezések végfelhasználóinak meg kell érteniük az áthúzott keresek szemetes kuka szimbólum jelentését. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait ne dobja ki válogatatlanul a kommunális hulladékok közül.

hulladékot, és az ilyen elektromos és elektronikus berendezések hulladékait külön kell gyűjteniük.

### A veszélyes anyagok korlátozásáról szóló irányelv (RoHS)

Ez a készülék megfelel az EU RoHS-irányelv követelményeinek. A megfelelőségi nyilatkozatokat a support@yealink.com címen .lehet beszerezni

### Biztonsági utasítások

Mentse el ezeket az utasításokat. Használat előtt olvassa el

ezeket a biztonsági utasításokat!  Általános követelmények

- A készülék telepítése és használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági utasításokat, és figyelje meg a helyzetet közben.
- A tárolás, szállítás és működés során a készüléket mindig tartsa szárazon és tisztán, kerülje az ütközést és az ütközést.
- Kérjük, ne próbálja meg saját maga szétszerelni a készüléket. Bármilyen eltérés esetén forduljon a kijelölt karbantartó központhoz javítás céljából.
- Kérjük, a készülék használata során vegye figyelembe a vonatkozó törvényeket és jogszabályokat. Mások törvényes jogait tiszteletben kell tartani.

#### Környezeti követelmények

- Helyezze a készüléket jól szellőző helyre. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.
- Tartsa a készüléket szárazon és pormentesen.
- Ne helyezze a készüléket gyúlékony vagy tűzveszélyes tárgyakra vagy azok közelébe, például gumiból készült anyagokra.
- Tartsa a készüléket távol bármilyen hőforrástól vagy nyílt tűztől, például gyertyától vagy elektromos fűtőtesttől.

#### Működési követelmények

- Ne hagyja, hogy gyermek irányítás nélkül kezelje a készüléket.
- Ne hagyja, hogy gyermek játsszon a készülékkel vagy bármilyen tartozékkal, nehogy véletlenül lenyelje.
- Kérjük, csak a gyártó által biztosított vagy engedélyezett tartozékokat használja.
- A készülék tápegységének meg kell felelnie a készülék bemeneti feszültségére vonatkozó követelményeknek. Kizárólag a biztosított túlfeszültség-védelmi hálózati aljzatot használja.
- Mielőtt bármilyen kábel csatlakoztatna vagy kihúzna, győződjön meg róla, hogy keze teljesen száraz.
- Ne öntsön semmilyen folyadékot a termékre, és ne használja a készüléket víz közelében, például fürdőkád, mosogatótál, konyhai mosogató, nedves pince vagy úszómedence közelében.
- Zivatar idején hagyja abba a készülék használatát, és válassza le a tápegységről. A villámcsapás elkerülése érdekében húzza ki a hálózati csatlakozót és aszimmetrikus digitális előfizetői vonal (ADSL) sodrott párosát (a rádiófrekvenciás kábelt).
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, válassza le a készüléket a tápegységről, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Ha a készülékből füst, vagy valamilyen rendellenes zaj vagy szag árad ki, azonnal válassza le a készüléket az áramforrásról, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Javítás céljából forduljon a megadott karbantartó központhoz.
- Ne helyezzen be olyan tárgyat a berendezés nyílásaiba, amely nem része a terméknek vagy a segédterméknek.

- A kábel csatlakoztatása előtt először csatlakoztassa a készülék földelő kábelét. Ne válassza le a földelő kábel

#### **⚠ Akkumulátor követelmények**

- Ne merítse az akkumulátort vízbe, mert ez rövidzárlatot okozhat és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne tegye ki az akkumulátort nyílt lángnak, és ne hagyja az akkumulátort olyan helyen, ahol rendkívül magas hőmérsékletnek lehet kitéve.
- hőmérséklet, ami az akkumulátor felrobbanását okozhatja.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt kapcsolja ki a kézbeszélőt.
- Ne próbálja meg az akkumulátort a készüléken kívül más készülék áramellátására használni.
- Ne nyissa ki vagy csonkítsa meg az akkumulátort, a felszabaduló elektrolit maró hatású, és szem- vagy bőrkárosodást okozhat.
- Csak a kézbeszélővel együtt szállított újratölthető akkumulátorcsomagot vagy a Yealink által kifejezetten ajánlott újratölthető akkumulátorcsomagokat használja.
- A hibás vagy lemerült akkumulátort soha nem szabad kommunális hulladékként ártalmatlanítani. Vigye vissza a régi akkumulátort az akkumulátor szállítóhoz, egy engedéllyel rendelkező akkumulátor-kereskedőhöz vagy egy kijelölt gyűjtőhelyre.

#### **⚠ Tisztítási követelmények**

- A készülék tisztítása előtt válassza le a készüléket a tápegységről.
- A tisztításhoz használjon puha, száraz és antisztatikus ruhát.
- Tartsa tisztán és szárazon a hálózati csatlakozót.

#### **Hibaelhárítás**

A készülék nem tudja táplálni a Yealink eszközt.

Rossz a csatlakozó csatlakozása.

1. Tisztítsa meg a dugót száraz ruhával.

2. Csatlakoztassa egy másik fali konnektorhoz.

A használati környezet az üzemi hőmérsékleti tartományon kívül esik.

1. Használja az üzemi hőmérséklet-tartományban.

A készülék és a Yealink készülék közötti kábel rosszul van csatlakoztatva.

1. Csatlakoztassa helyesen a kábelt.

Nem tudja megfelelően csatlakoztatni a kábelt.

1. Lehet, hogy rossz Yealink eszközt csatlakoztatott.

2. Használja a megfelelő

tápegységet. A portban por stb.

lehet.

1. Tisztítsa meg a portot.

További kérdéseivel forduljon a márkakereskedőhöz vagy a hivatalos szervizhez.

#### **FCC FIGYELMEZTETÉS:**

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

(1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is. A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

#### **ISED FIGYELMEZTETÉS:**

Ez az eszköz megfelel az Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Kanada engedélymentes RSS-szabvány(ok)nak. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation n'est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

#### **Kapcsolattartási információk**

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8. emelet, 1077ZX Amszterdam, Hollandia

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA,





**Megjegyzés:** Az UH35 támogatja a Yealink T27G/T4xS/T4xU/T53/T5xW/T58/VP59 készülékeket USB-kapcsolaton keresztül. A jobb felhasználói élmény érdekében a telefon firmware-jének v86 (xx.86.x.xx) vagy magasabb verziószámúnak kell lennie. További részleteket a támogatási weboldalán található "Yealink Head- set Compatibility Guide" című dokumentumban talál.

## Technikai támogatás

A Yealink (tőzsdei kód: 300628) a videokonferenciákra, hangkommunikációra és együttműködésre specializálódott, az egységesített kommunikációs és együttműködési megoldások globálisan vezető szolgáltatója, amelynek célja, hogy minden embernek és szervezetnek segítsen az "Egyszerű együttműködés, magas termelékenység" erejét kihasználni.

A Yealink a kategóriájában legjobb minőségével, innovatív technológiájával és felhasználóbarát élményével több mint 140 országban és régióban a legjobb szolgáltatók közé tartozik, az IP-telefonok globális piaci részesedése tekintetében az első helyen áll, és a videokonferencia-piac Top 5 vezetője (Frost & Sullivan, 2021).

<b>Yealink</b>	USB Wired Headset			
Model: UH35 Mono Input: 5V = 0.5A				
				

<b>Yealink</b>	USB Wired Headset			
Model: UH35 Dual Input: 5V = 0.5A				
				



430104002559

YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.  
Web: [www.yealink.com](http://www.yealink.com)  
Copyright©2024 YEALINK(XIAMEN) NETWORK  
TECHNOLOGY CO., LTD. Minden jog fenntartva.