


WH63

DECT vezeték nélküli headset

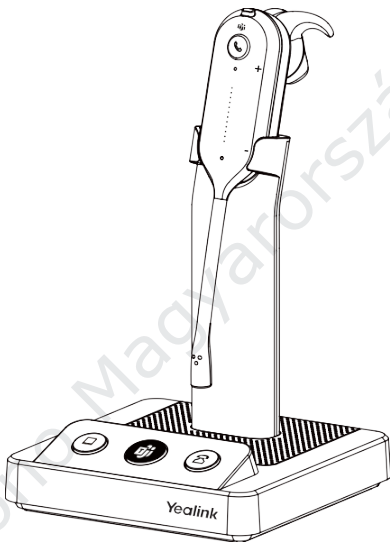

* Az útmutatóban szereplő képek a Teams változatot tekintik példának.

Használati útmutató

V1.6

Kiváló munkatárs a telefonos és UC-kommunikációhoz

A Yealink WH63 egy új, belépő szintű, átalakítható DECT vezeték nélküli headset. Zökkenőmentesen működik a főbb UC-platformokkal, és natívan integrálható a Yealink IP-telefonokkal. A kristálytisztá hangélmény érdekében a Yealink Super Wideband HD Audio Technology és az Acoustic Shield Technology segítségével tisztán beszélhet és hallhat telefonhívások és videokonferenciák során. Könnyű ujjal történő vezérlés, 19 g-os könnyű kialakítás, megszakításmentes, a WH63 egy szép átalakítható fejhallgató munkához.

- Akusztikus pajzs technológia
- Optima Audio élmény
- Négy viselési lehetőség
- Beépített csengőhang
- Több eszköz csatlakoztatása
- Testreszabható foglaltságjelző (Busylight)
- Egyszerű kezelés
- Plug and Play

Natív integráció

Nincs szükség több EHS-adapterre, csatlakoztassa az asztali telefont közvetlenül egy USB-kábellel. És 2 Micro USB port található az alapon, amely támogatja a PC-vel és a telefontal való egyidejű csatlakoztatást. Mélyen integrálva a Yealink IP-telefonokkal, a WH63 viselésének pillanatában kristálytisztá hívásélményt érezhet. A népszerű UC platformokkal is együttműködik, megvalósítva a teljes körű együttműködést.

Kristálytisztán hallható

A Yealink Acoustic Shield technológiával a WH63-ba épített két mikrofon automatikusan blokkolja a háttérzajt, de biztosítja, hogy a résztvevő hangja tisztán hallható legyen, jelentősen növelve a kommunikáció hatékonyságát.


Megszakítás mentes

A WH63-ban engedélyezve van a Busylight. Ha a headset vagy az asztalon lévő BLT60 fényes pirosra vált, a körülöttes lévő emberek tudják, hogy telefonálsz, ahelyett, hogy tudtodon kívül félbeszakítanának. Csak koncentráljon a beszélgetésre, a nagyobb hatékonyságért, a jobb együttműködésért.


Többféle viselési lehetőség

A WH63 támogatja a különböző viselési módokat, a fül-horgot, a fejpántot és a nyakpántot, kielégítve a személyre szabott igényeket. Akár 120 méterre is felszabadíthatja Önt az íróasztaltól, nagyobb munkaterületet élvezve és jobb munkaélményt nyújtva.

1 Csomag tartalma

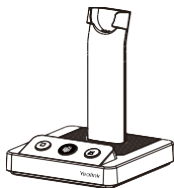


Bázis



Fejhallgató



Tápegység
adapter

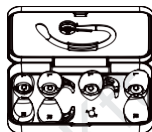

Fülbevaló és fülhallgató



Micro USB USB-A
USB kábel 0.8M



Fejpánt



Nyakpánt (opcionális)



Micro USB-ről USB-A-
ra
USB kábel 1.2M



Használati útmutató




Busylight BLT60
(opcionális)


Megjegyzés:

- Javasoljuk, hogy a mellékelt tartozékokat használja, mert más tartozékok kompatibilitási problémákkal járhatnak, amelyek megakadályozzák a megfelelő működést.
- Ha Yealink T3 sorozatú telefonokhoz szeretne csatlakozni, külön kell megvásárolnia a Yealink EHS35 vezeték nélküli headset adaptert.
- egyik fülhallgatót a fejhallgatóhoz erősítették.

2 Csatlakozás

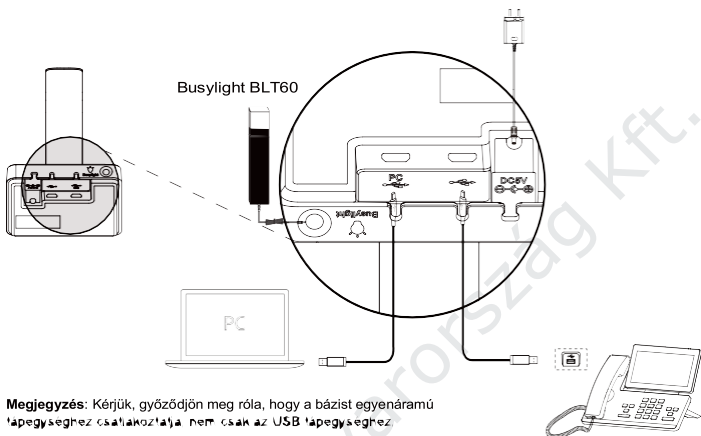

3 A headset feltöltése

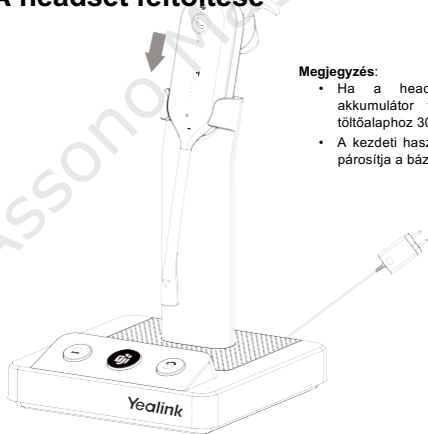


Megjegyzés:


- Ha a headset kezdeti használatakor az akkumulátor töltöttsége alacsony, dokkolja a töltőalaphoz 30 percre.
- A kezdeti használat során a headsetet sikeresen párosítja a bázissal, amikor bedokkolja a bázisba.

4 Viselje a fejhallgatót



Fülhallgató viselési stílus: gyorsabb viselet



Jobb fül (használatra kész a dobozból)




Bal fül

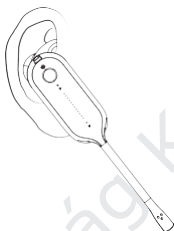



Fejpánt viselési stílus: kényelmes viselet




Megjegyzés: A fejhallgatót a bal vagy a jobb oldali mikrofonnal is lehet viselni.

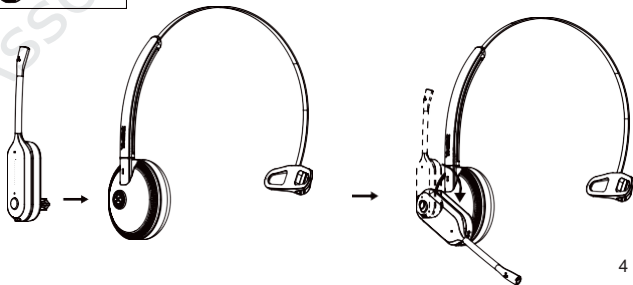


Fülhorog és fülpárna viselési stílus: fokozza a viselési stabilitást

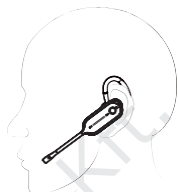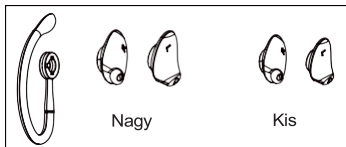


Jobb fül

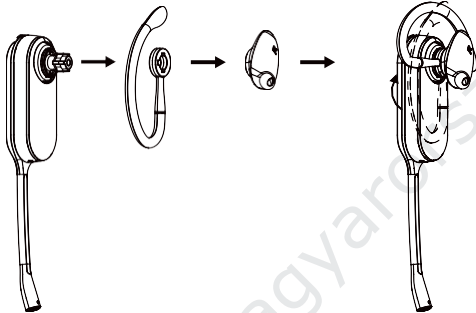


Bal fül

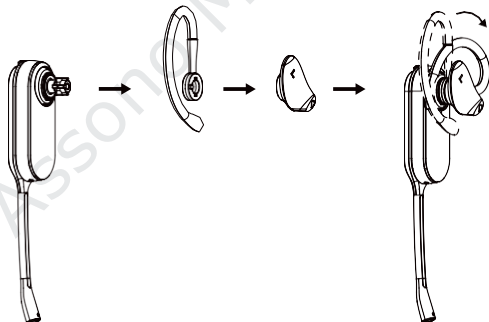


Nyakpántos : megőrizze frizuráját

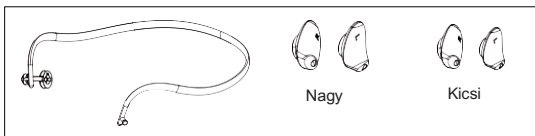


Jobb fül

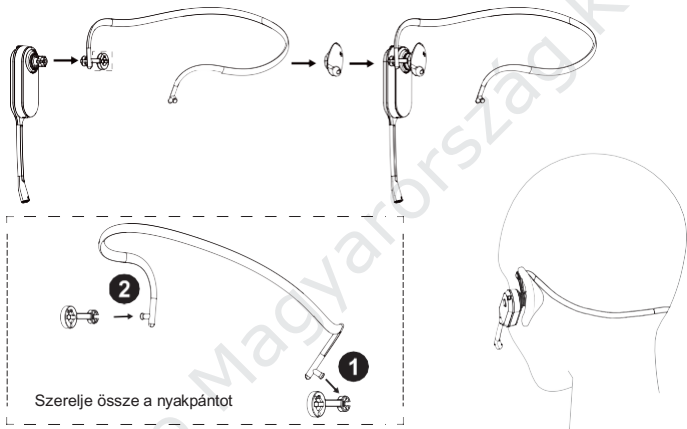

Bal fül

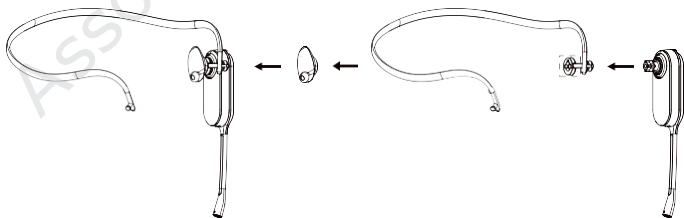

5 Használat

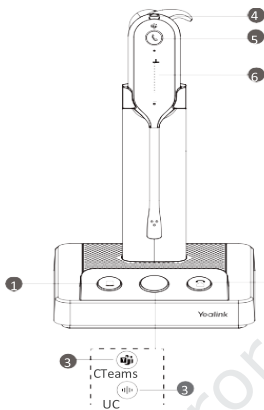

Nem.	Tétel	Működés és funkció
1	PC gomb	Nyomja meg a gombot a softphone tárcsázási képernyőjére való belépéshez, a softphone hívás fogadásához vagy befejezéséhez.
2	Telefon gomb	Nyomja meg a telefon tárcsázási képernyőjére való belépéshez, a telefonhívás fogadásához vagy befejezéséhez.
3	(Teams Edition) Teams gomb	<ul style="list-style-type: none"> Tartsa lenyomva 2 másodpercig a Cortana aktiválásához (ehhez a Microsoft támogatása szükséges). Nyomja meg a Teams kliens indításához az üresjáratban. állam.
	(UC Edition) Hangasszisztens gomb	Tartsa lenyomva 2 másodpercig a hangalapú asszisztens aktiválásához.
4	Néma gomb	Nyomja meg a mikrofon elnémításához vagy kikapcsolásához.
5	Hívásvezérlő gomb	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a hívás fogadásához vagy befejezéséhez. A hívás elutasításához duplán koppintson a gombra. Tartsa lenyomva 2 másodpercig a Cortana aktiválásához (ehhez a Microsoft támogatása szükséges). Nyomja meg a Teams kliens indításához az


		üresjában.
6	Hangerőszabályzó panel	Csúsztassa felfelé vagy lefelé a hangerő beállításához.

Megjegyzés: A Teams funkciók használata előtt telepítenie kell a Microsoft Teams klienst a számítógépére.

Szoftver

Yealink USB Connect

A Yealink biztosít egy USB eszközközkezelő klienst - a Yealink USB Connect-et, amellyel személyre szabhatja és kezelheti Yealink fejhallgatóit.

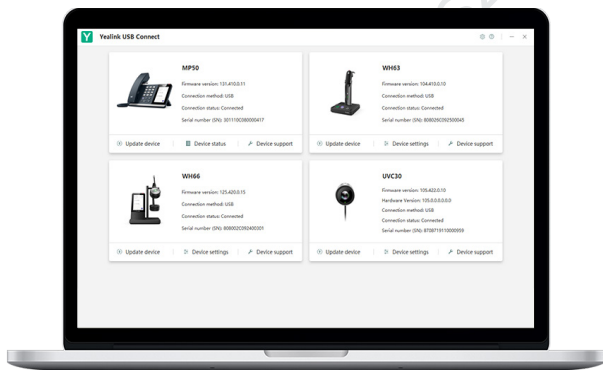

Töltse le a Yealink weboldaláról: <https://www.yealink.com/product/yuc>.

Szabályozási hirdetémények

Működési környezeti hőmérséklet


- Üzemi hőmérséklet: +(0-40°C)
- Relatív páratartalom: 5% és 90% között, nem kondenzálódik.
- Tárolási hőmérséklet: -22 és +160°F (-30 és +70°C) között.

Garancia

A termékre vonatkozó garanciánk csak magára a készülékre korlátozódik, amennyiben azt a használati utasításoknak és a rendszer megfelelően rendeltetésszerűen használják. Nem vállalunk felelősséget a termék használatából eredő károkért vagy veszteségekért, illetve harmadik által támasztott igényekért. Nem vállalunk felelősséget a Yealink készülékkel kapcsolatos, a termék használatából eredő problémákért; nem vállalunk felelősséget a termék használatából eredő anyagi károkért, elmaradt haszonért, harmadik származó követelésekért stb.

A szimbólumok magyarázata

- DC szimbólum
- ⎓ az egyenfeszültség szimbóluma.
- WEEE figyelmeztető szimbólum

 Az elektromos és elektronikus berendezésekben lévő veszélyes anyagok jelenlétéből eredő, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatások elkerülése érdekében az elektromos és elektronikus berendezések végfelhasználóinak meg kell érteniük az áthúzott kerekes kuka szimbólum jelentését. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait nem szabad szektálatlan települési hulladékként elhelyezni, és az ilyen elektromos és elektronikus berendezések hulladékait külön kell gyűjteni.

A veszélyes anyagok korlátozásáról szóló irányelv (RoHS)

Ez a készülék megfelel az EU RoHS-irányelv követelményeinek. A megfelelőségi nyilatkozatokat a support@yealink.com címen lehet beszerezni.

Biztonsági utasítások

Mentse el ezeket az utasításokat. Használat előtt olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat!

Általános követelmények

- A készülék telepítése és használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági utasításokat, és figyelje meg a működés közbeni helyzetet.
- A tárolás, szállítás és működés során a készüléket mindig tartsa szárazon és tisztán, kerülje az ütközést és az ütközést.
- Kérjük, ne próbálja meg saját maga szétszerelni a készüléket. Bármilyen eltérés esetén forduljon a kijelölt karbantartó központhoz javítás céljából.
- Kérjük, a készülék használata során vegye figyelembe a vonatkozó törvényeket és jogszabályokat. Mások törvényes jogait tiszteletben kell tartani.

Környezeti követelmények

- Helyezze a készüléket jól szellőző helyre. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.
- Tartsa a készüléket szárazon és pormentesen.
- Ne helyezze a készüléket gyúlékony vagy tűzveszélyes tárgyra vagy annak közelébe, például gumiból készült anyagokra.
- Tartsa a készüléket távol bármilyen hőforrástól vagy pusztá tüztől, például gyertyától vagy elektromos fűtőtesttől.

Működési követelmények

- Ne hagyja, hogy gyermek irányítás nélkül kezelje a készüléket.
- Ne hagyja, hogy gyermek játsszon a készülékkel vagy bármely tartozékkal, nehogy véletlenül lenyelje.
- Kérjük, csak a gyártó által biztosított vagy engedélyezett tartozékokat használja.
- A készülék tápegységének meg kell felelnie a bemeneti feszültségére vonatkozó követelményeknek.
- Kizárólag a mellékelt hálózati aljzatot használja.
- Mielőtt bármilyen kábelt csatlakoztatna vagy kihúzna, győződjön meg róla, hogy keze teljesen száraz.
- Ne öntsön semmilyen folyadékot a termékre, és ne használja a készüléket víz közelében, például fürdőkád, mosdótál, konyhai mosogató, nedves pince vagy úszómedence közelében.
- Zivatar idején hagyja abba a készülék használatát, és válassza le a tápegységről. A villámcsapás elkerülése érdekében húzza ki a hálózati csatlakozót és az aszimmetrikus digitális előfizetői vonal (ADSL) sodrott párosát (a rádiófrekvenciás kábelt).
- Ha a készüléket hosszabb nem használja, válassza le a készüléket a tápegységről, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Ha a készülékből füst, vagy valamilyen rendellenes zaj vagy szag árad ki, azonnal válassza le a készüléket az áramforrásról, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Javítás céljából forduljon a megadott karbantartó központhoz.

- Ne helyezzen be olyan tárgyat a berendezés nyílásaiba, amely nem része a terméknek vagy a segédterméknek.
- A kábel csatlakoztatása előtt először csatlakoztassa a készülék földelő kábelét. Ne válassza le a földelő kábelt, amíg az összes többi kábelt le nem .

⚠ Akkumulátor követelmények

- Ne merítse az akkumulátort vízbe, mert ez rövidzárlatot okozhat és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne tegye ki az akkumulátort nyílt lángnak, és ne hagyja az akkumulátort olyan helyen, ahol rendkívül magas hőmérsékletnek lehet kitéve, ami az akkumulátor felrobbanását okozhatja.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt kapcsolja ki a kézbeszélőt.
- Ne próbálja meg az akkumulátort a készüléken kívül más készülék áramellátására használni.
- Ne nyissa ki vagy csonkítsa meg az akkumulátort, a felszabaduló elektrolit maró hatású, és szem- vagy bőrkárosodást okozhat.
- Csak a kézbeszélővel együtt szállított újratölthető akkumulátorcsomagot vagy a Yealink által kifejezetten ajánlott újratölthető akkumulátorcsomagokat használja.
- A hibás vagy lemerült akkumulátort soha nem szabad kommunális hulladékként ártalmatlanítani. Vigye vissza a régi akkumulátort az akkumulátor szállítójához, egy engedéllyel rendelkező akkumulátor-kereskedőhöz vagy egy kijelölt gyűjtőhelyre.

⚠ Tisztítási követelmények

- A készülék tisztítása előtt válassza le a készüléket a tápegységről.
- A készülék tisztításához használjon puha, száraz és antisztatikus ruhát.
- Tartsa tisztán és szárazon a hálózati csatlakozót.

Hibaelhárítás

A készülék nem tudja táplálni a Yealink eszközt. Rossz a csatlakozó csatlakozása.

1. Tisztítsa meg a dugót száraz ruhával.

2. Csatlakoztassa egy másik fali konnektorhoz.

A használati környezet az üzemi hőmérsékleti tartományon kívül esik.

1. Használja az üzemi hőmérséklet-tartományban.

A készülék és a Yealink készülék közötti kábel rosszul van csatlakoztatva.

1. Csatlakoztassa helyesen a kábelt.

Nem tudja megfelelően csatlakoztatni a kábelt.

1. Lehet, hogy rossz Yealink eszközt csatlakoztatott.

2. Használja a megfelelő

tápegységet. A portban por stb.

lehet.

1. Tisztítsa meg a portot.

További kérdéseivel forduljon a márkakereskedőhöz vagy a hivatalos szervizhez.

FCC FIGYELMEZTETÉS

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is. A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben egy adott telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésnél nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel próbálja meg kijavítani az interferenciát:

-A vételi antenna átirányítása vagy áthelyezése.

-Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.

-Kapcsolja a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.

-Kérje a kereskedő vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikus segítségét.

A berendezés megfelel az FCC által a nem ellenőrzött környezetre meghatározott

sugárterhelési határértékeknek. Ezt az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy együtt üzemeltetni. **ISED FIGYELMEZTETÉS**

Ez az eszköz megfelel az Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Kanada engedélymentes RSS-szabvány(ok)nak. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak. Cetappareilnumérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

EU szabályozási információk

Támogatott frekvenciasávok és teljesítmény:

DECT 1,8GHz-1,9GHz< 24 dBm

Kapcsolattartási információk

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

309, 3. emelet, 16. szám, Yun Ding North Road, Huli kerület,

Xiamen város, Fujian, Népköztársaság

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Strawinskylaan 3127, Atrium épület, 8. emelet, 1077ZX

Amszterdam, Hollandia

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA

Made in China

Megjegyzés: A WH6x támogatja a Yealink T27G/T4xS/T4U/T53/T5xW/T58/VP59 készülékeket USB-kapcsolaton keresztül, a WH62/63 pedig a Yealink T3x készülékeket EHS35-tel. A jobb élmény érdekében a telefon firmware-je ajánlott v86 (xx.86.x.x.xx) vagy magasabb verziószámú. További részleteket a Yealink támogatási weboldalán található "Yealink Headset Compatibility Guide" című dokumentumban talál.

Ha a headsetnek garanciális szervizre van szüksége, az eljárás gyors és egyszerű. Kérjük, látogasson el a <https://ticket.yealink.com/page/headset/warranty-service.html> weboldalra, és nyújtson be RMA igénylést a Yealink részére.

További segítségre van szüksége?



Yealink dokumentáció és
videó



Yealink Headset
kompatibilitási
útmutató

Technikai támogatás

Látogasson el a Yealink WIKI oldalára (<http://support.yealink.com/>) a legújabb firmware, útmutatók, GYIK, és egyéb információkért. A jobb kiszolgálás érdekében őszintén ajánljuk, hogy használja a Yealink Ticketing rendszert (<https://ticket.yealink.com>) minden technikai problémája benyújtásához.



430104002081

YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Copyright©2022 YEALINK(XIAMEN) NETWORK
TECHNOLOGY CO., LTD. Minden jog fenntartva.